

DA: CLENZOR – BRUGERVEJLEDNING

UV-sterilisator til tandbørster

Tak, fordi du har købt dette produkt. For at sikre sikker brug og optimal ydeevne bedes du læse denne brugervejledning omhyggeligt, før du bruger enheden, og gemme den til fremtidig reference.

PRODUKTPARAMETRE

Modelnummer: QF-214

Produktmål: 190 × 68 × 42 mm

Antal lyskilder: 4 LED'er


UV-bølgelængde: 280–395 nm

Strømforbrug: < 1 W

Opladningsindgang: DC 5V / 1A

Batteri: 3,7 V, 2000 mAh, 7,4 Wh

PRODUKTOVERSIGT

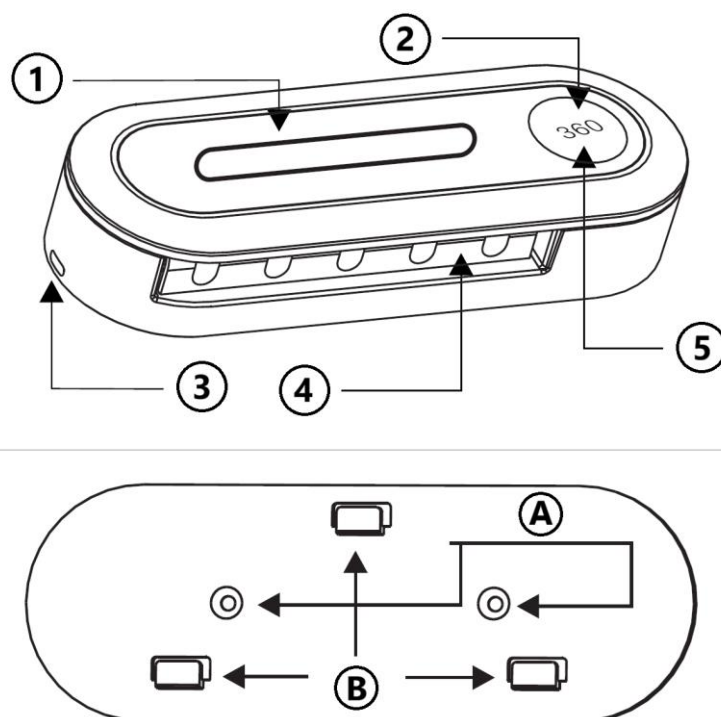

1. Steriliseringskammer
2. LED-display
3. Type-C-opladningsport
4. Tandbørsteholder
5. Tænd/sluk-knap

- A. Skruehuller
 - B. Monteringsspænde
-

BRUGSANVISNING

1. Monter produktet sikkert på en væg.
2. Tryk på knappen, og hold den nede i cirka 3 sekunder for at tænde enheden.
3. Displayet viser "360", hvilket angiver en steriliseringscyklus på 360 sekunder.
4. Tryk én gang på knappen for at starte steriliseringsprocessen.
5. UV-steriliseringslyset tændes, og nedtællingen begynder fra 360 sekunder.
6. Når cyklussen er afsluttet, slukkes UV-lyset automatisk, og displayet vender tilbage til "360".
7. Tryk på knappen igen for at starte en ny steriliseringscyklus.

Sikkerhedsafbryderfunktion

- Under steriliseringsprocessen stopper åbning af dækslet automatisk UV-steriliseringscyklussen, og displayet viser "----".
- Når dækslet lukkes igen, vender displayet tilbage til "360".
- Tryk endnu en gang på knappen for at genstarte steriliseringen.

Energisparetilstand

- Når steriliseringscyklussen er afsluttet, eller hvis der ikke udføres nogen handling, slukker displayet automatisk efter 30 sekunder.
 - Enheden går derefter i energisparetilstand.
 - Åbn dækslet, eller tryk på knappen for at aktivere enheden.
-

INSTALLATIONSTIPS

- Dette produkt er ikke vandtæt. Nedsæk det ikke i vand, og brug det ikke i meget fugtige eller varme omgivelser.
 - Ved montering på glatte glas- eller keramiske fliseoverflader skal du sikre, at monteringsfladen er ren og helt tør før installation.
 - Hvis fugt ikke fjernes, kan det medføre dårlig vedhæftning og få produktet til at falde ned.
 - Ved installation på malede, pudsede eller kalkede vægge skal enheden fastgøres med skruer for at forhindre utilsigtet løsrivelse eller beskadigelse.
-

HOVEDFUNKTIONER

1. **Langt tryk:** Tænd/Sluk
 2. **Kort tryk:** Start steriliseringscyklus
 3. **Åbent dæksel:** Stopper steriliseringen med det samme
-

DISPLAYINDIKATIONER

1. **Startdisplay:** "360"
 2. **Åbent dæksel:** "---"
 3. **Steriliseringsnedtælling:** "360, 359, 358 ... 002, 001, 000"
 4. **Opladningsindikator:** Displayet blinker under opladning
 5. **Opladningstilstand:**
 - Åbent dæksel: "---"
 - Lukket dæksel: "360"
 - Opladningsindikationen genoptages automatisk efter 5 sekunder
 6. **Indikator for lavt batteriniveau:** "LO"
 7. **Indikator for fuldt opladet:** "FUL"
-

ADVARSLER OG BRUGERSIKKERHED

- Dette produkt er udelukkende beregnet til opbevaring og UV-sterilisering af tandbørster.
 - Børn må ikke lege med enheden. Hold enheden uden for små børns rækkevidde under installation eller service.
 - **ADVARSEL!** Dette produkt indeholder ultraviolette (UV) lyskilder.
 - Se aldrig direkte ind i UV-lyskilden under drift.
 - Forsøg ikke at omgå, deaktivere eller ændre sikkerhedsafbryderfunktionen.
 - UV-steriliseringscyklussen er designet til kun at fungere, når dækslet er lukket.
 - Brug ikke enheden, hvis dækslet, kabinettet eller sikkerhedsmekanismen er beskadiget.
-

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.