

EL: CLENZOR – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Αποστειρωτής UV για οδοντόβουρτσες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Για να διασφαλίσετε ασφαλή λειτουργία και βέλτιστη απόδοση, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αριθμός μοντέλου: QF-214

Διαστάσεις προϊόντος: 190 × 68 × 42 mm

Αριθμός πηγών φωτός: 4 LED



Μήκος κύματος UV: 280–395 nm

Κατανάλωση ενέργειας: < 1 W

Είσοδος φόρτισης: DC 5V / 1A

Μπαταρία: 3,7 V, 2000 mAh, 7,4 Wh

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

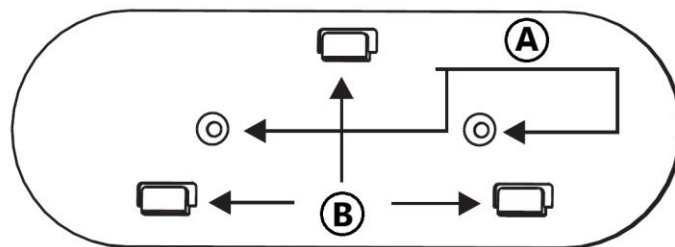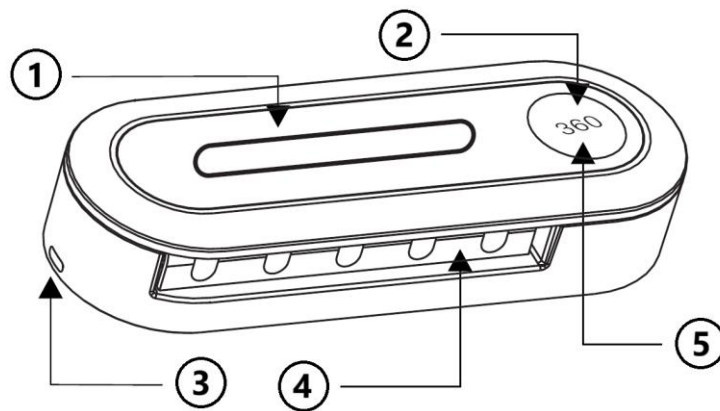

1. Θάλαμος αποστείρωσης
2. Οθόνη LED
3. Θύρα φόρτισης Type-C
4. Βάση οδοντόβουρτσας
5. Κουμπί λειτουργίας

- A. Οπές για βίδες
 - B. Κλιπ τοποθέτησης
-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Τοποθετήστε το προϊόν με ασφάλεια σε τοίχο.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
3. Η οθόνη θα εμφανίσει «360», υποδεικνύοντας έναν κύκλο αποστείρωσης 360 δευτερολέπτων.
4. Πατήστε το κουμπί μία φορά για να ξεκινήσει η διαδικασία αποστείρωσης.
5. Το UV φως αποστείρωσης θα ανάψει και η αντίστροφη μέτρηση θα ξεκινήσει από τα 360 δευτερόλεπτα.
6. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, το UV φως θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και η οθόνη θα επιστρέψει στο «360».
7. Για να ξεκινήσετε έναν ακόμη κύκλο αποστείρωσης, πατήστε ξανά το κουμπί.

Λειτουργία διακοπής ασφαλείας

- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποστείρωσης, το άνοιγμα του καλύμματος σταματά αυτόματα τον UV κύκλο αποστείρωσης και στην οθόνη εμφανίζεται «---».
- Όταν το κάλυμμα κλείσει ξανά, η οθόνη επιστρέφει στο «360».
- Για να επανεκκινήσετε την αποστείρωση, πατήστε το κουμπί ακόμη μία φορά.

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

- Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου αποστείρωσης ή εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια, η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα.
- Στη συνέχεια, η συσκευή εισέρχεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
- Ανοίξτε το κάλυμμα ή πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Αυτό το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο. Μην το βυθίζετε σε νερό και μην το χρησιμοποιείτε σε υπερβολικά υγρά ή υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντα.
 - Κατά την τοποθέτηση σε λείες γυάλινες ή κεραμικές επιφάνειες πλακιδίων, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια τοποθέτησης είναι καθαρή και εντελώς στεγνή πριν από την εγκατάσταση.
 - Η μη απομάκρυνση της υγρασίας μπορεί να οδηγήσει σε κακή πρόσφυση και να προκαλέσει πτώση του προϊόντος.
 - Κατά την εγκατάσταση σε βαμμένους, σοβατισμένους ή ασβεστωμένους τοίχους, στερεώστε τη συσκευή με βίδες για να αποτρέψετε τυχαία αποκόλληση ή ζημιά.
-

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

1. **Παρατεταμένο πάτημα:** Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

2. **Σύντομο πάτημα:** Έναρξη κύκλου αποστείρωσης
3. **Ανοιχτό κάλυμμα:** Σταματά αμέσως την αποστείρωση

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ

1. **Ένδειξη εκκίνησης:** «360»
2. **Ανοιχτό κάλυμμα:** «---»
3. **Αντίστροφη μέτρηση αποστείρωσης:** «360, 359, 358 ... 002, 001, 000»
4. **Ένδειξη φόρτισης:** Η οθόνη αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση
5. **Λειτουργία φόρτισης:**
 - Ανοιχτό κάλυμμα: «---»
 - Κλειστό κάλυμμα: «360»
 - Η ένδειξη φόρτισης συνεχίζεται αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα
6. **Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας:** «LO»
7. **Ένδειξη πλήρους φόρτισης:** «FUL»

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

- Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για την αποθήκευση και UV αποστείρωση οδοντόβουρτσων.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από μικρά παιδιά κατά την εγκατάσταση ή τη συντήρηση της μονάδας.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές υπεριώδους (UV) φωτός.
- Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την πηγή UV φωτός κατά τη λειτουργία.
- Μην επιχειρήσετε να παρακάμψετε, να απενεργοποιήσετε ή να τροποποιήσετε τη λειτουργία ασφαλούς αυτόματης απενεργοποίησης.
- Ο κύκλος UV αποστείρωσης έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί μόνο όταν το κάλυμμα είναι κλειστό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το κάλυμμα, το περίβλημα ή ο μηχανισμός ασφαλείας έχει υποστεί ζημιά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.