

NL: CLENZOR – GEBRUIKERSHANDLEIDING

UV-sterilisator voor tandenborstels

Bedankt voor uw aankoop van dit product. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt, zodat u een veilige werking en optimale prestaties kunt garanderen. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

PRODUCTPARAMETERS

Modelnummer: QF-214

Productafmetingen: 190 × 68 × 42 mm

Aantal lichtbronnen: 4 LED's


UV-golflengte: 280–395 nm

Stroomverbruik: < 1 W

Laadingang: DC 5V / 1A

Batterij: 3,7 V, 2000 mAh, 7,4 Wh

PRODUCTOVERZICHT

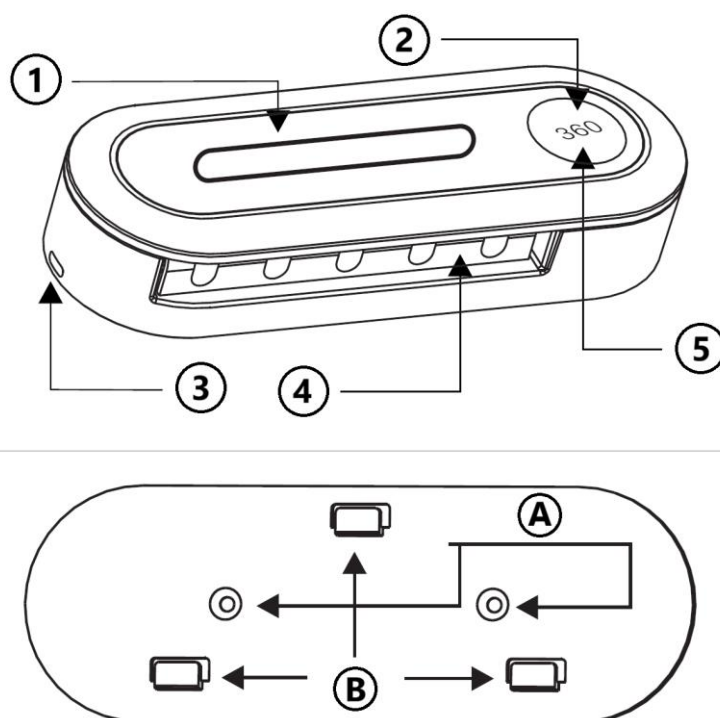

1. Sterilisatiekamer
2. LED-display
3. Type-C-laadpoort
4. Tandeborstelhouder
5. Aan/uit-knop

- A. Schroefgaten
 - B. Montagegesp
-

GEBRUIKSINSTRUCTIES

1. Monteer het product stevig aan een muur.
2. Houd de knop ongeveer 3 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
3. Op het display verschijnt “360”, wat een sterilisatiecyclus van 360 seconden aangeeft.
4. Druk één keer op de knop om het sterilisatieproces te starten.
5. Het UV-sterilisatielicht gaat branden en het aftellen begint vanaf 360 seconden.
6. Wanneer de cyclus is voltooid, schakelt het UV-licht automatisch uit en keert het display terug naar “360”.
7. Druk opnieuw op de knop om een nieuwe sterilisatiecyclus te starten.

Veiligheidsvergrendelingsfunctie

- Tijdens het sterilisatieproces stopt het openen van het deksel automatisch de UV-sterilisatiecyclus en toont het display “---”.
- Wanneer het deksel weer wordt gesloten, keert het display terug naar “360”.
- Druk nogmaals op de knop om de sterilisatie opnieuw te starten.

Energiebesparingsmodus

- Nadat de sterilisatiecyclus is voltooid of als er geen handeling wordt uitgevoerd, schakelt het display na 30 seconden automatisch uit.
 - Het apparaat gaat vervolgens naar de energiebesparingsmodus.
 - Open het deksel of druk op de knop om het apparaat te activeren.
-

INSTALLATIETIPS

- Dit product is niet waterdicht. Dompel het niet onder in water en gebruik het niet in extreem vochtige of zeer warme omgevingen.
 - Zorg er bij montage op gladde glazen of keramische tegeloppervlakken voor dat het montageoppervlak schoon en volledig droog is vóór installatie.
 - Als vocht niet wordt verwijderd, kan dit leiden tot slechte hechting en kan het product vallen.
 - Bij installatie op gevelde, gepleisterde of gekalkte muren moet u het apparaat met schroeven bevestigen om onbedoeld loskomen of schade te voorkomen.
-

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

1. **Lang indrukken:** In-/uitschakelen
 2. **Kort indrukken:** Sterilisatiecyclus starten
 3. **Deksel openen:** Stopt de sterilisatie onmiddellijk
-

DISPLAY-INDICATIES

1. **Startdisplay:** "360"
 2. **Deksel open:** "---"
 3. **Aftellen sterilisatie:** "360, 359, 358 ... 002, 001, 000"
 4. **Laadindicator:** Het display knippert tijdens het opladen
 5. **Laadmodus:**
 - Deksel open: "---"
 - Deksel gesloten: "360"
 - De laadindicatie wordt automatisch hervat na 5 seconden
 6. **Indicator voor lage batterij:** "LO"
 7. **Indicator volledig opgeladen:** "FUL"
-

WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKERSVEILIGHEID

- Dit product is uitsluitend bedoeld voor het bewaren en UV-steriliseren van tandenborstels.
 - Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat buiten bereik van jonge kinderen tijdens installatie of onderhoud van het toestel.
 - **WAARSCHUWING!** Dit product bevat ultraviolette (UV) lichtbronnen.
 - Kijk tijdens gebruik nooit rechtstreeks in de UV-lichtbron.
 - Probeer de veiligheidsuitschakelfunctie niet te omzeilen, uit te schakelen of te wijzigen.
 - De UV-sterilisatiecyclus is ontworpen om alleen te werken wanneer het deksel gesloten is.
 - Gebruik het apparaat niet als het deksel, de behuizing of het veiligheidsmechanisme beschadigd is.
-

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.