

PL: CLENZOR – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Sterylizator UV do szczoteczek do zębów

Dziękujemy za zakup tego produktu. Aby zapewnić bezpieczną obsługę i optymalną wydajność, przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

PARAMETRY PRODUKTU

Numer modelu: QF-214

Wymiary produktu: 190 × 68 × 42 mm

Liczba źródeł światła: 4 diody LED


Długość fali UV: 280–395 nm

Pobór mocy: < 1 W

Wejście ładowania: DC 5V / 1A

Bateria: 3,7 V, 2000 mAh, 7,4 Wh

PRZEGLĄD PRODUKTU

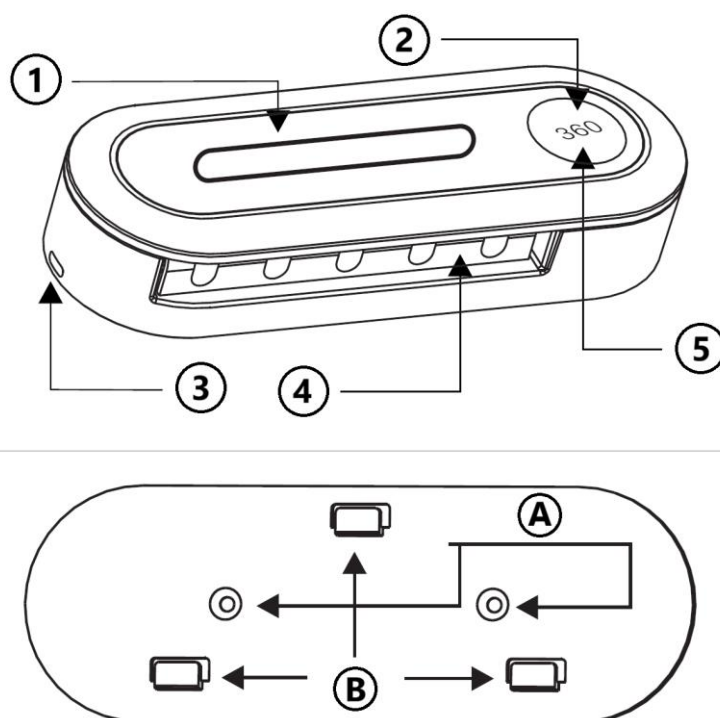

1. Komora sterylizacyjna
2. Wyświetlacz LED
3. Port ładowania Type-C
4. Uchwyt na szczoteczkę do zębów
5. Przycisk zasilania

- A. Otwory na śruby
 - B. Zaczep montażowy
-

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

1. Zamontuj produkt stabilnie na ścianie.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 3 sekundy, aby włączyć urządzenie.
3. Na wyświetlaczu pojawi się „360”, co oznacza 360-sekundowy cykl sterylizacji.
4. Naciśnij przycisk jeden raz, aby rozpocząć proces sterylizacji.
5. Światło UV do sterylizacji włączy się, a odliczanie rozpocznie się od 360 sekund.
6. Po zakończeniu cyklu światło UV automatycznie się wyłączy, a wyświetlacz powróci do „360”.
7. Aby rozpocząć kolejny cykl sterylizacji, ponownie naciśnij przycisk.

Funkcja blokady bezpieczeństwa

- Podczas procesu sterylizacji otwarcie pokrywy automatycznie zatrzymuje cykl sterylizacji UV, a na wyświetlaczu pojawia się „---”.
- Po ponownym zamknięciu pokrywy wyświetlacz powraca do „360”.
- Aby ponownie uruchomić sterylizację, naciśnij przycisk jeszcze raz.

Tryb oszczędzania energii

- Po zakończeniu cyklu sterylizacji lub jeśli nie zostanie wykonana żadna czynność, wyświetlacz automatycznie wyłącza się po 30 sekundach.
 - Urządzenie przechodzi następnie w tryb oszczędzania energii.
 - Otwórz pokrywę lub naciśnij przycisk, aby aktywować urządzenie.
-

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJI

- Ten produkt nie jest wodoodporny. Nie zanurzaj go w wodzie ani nie używaj w nadmiernie wilgotnym lub wysokotemperaturowym środowisku.
 - Podczas montażu na gładkich powierzchniach szklanych lub ceramicznych upewnij się, że powierzchnia montażowa jest czysta i całkowicie sucha przed instalacją.
 - Nieusunięcie wilgoci może spowodować słabą przyczepność i upadek produktu.
 - Podczas instalacji na malowanych, tynkowanych lub wapnowanych ścianach przymocuj urządzenie śrubami, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu lub uszkodzeniu.
-

KLUCZOWE FUNKCJE

1. **Długie naciśnięcie:** Włączanie/Wyłączanie
 2. **Krótkie naciśnięcie:** Rozpoczęcie cyklu sterylizacji
 3. **Otwarta pokrywa:** Natychmiast zatrzymuje sterylizację
-

WSKAZANIA WYŚWIETLACZA

1. **Ekran startowy:** „360”
2. **Otwarta pokrywa:** „---”
3. **Odliczanie sterylizacji:** „360, 359, 358 ... 002, 001, 000”
4. **Wskaźnik ładowania:** Wyświetlacz miga podczas ładowania
5. **Tryb ładowania:**
 - Otwarta pokrywa: „---”
 - Zamknięta pokrywa: „360”
 - Wskazanie ładowania automatycznie wznawia się po 5 sekundach
6. **Wskaźnik niskiego poziomu baterii:** „LO”
7. **Wskaźnik pełnego naładowania:** „FUL”

OSTRZEŻENIA I BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do przechowywania i sterylizacji UV szczoteczek do zębów.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Podczas instalacji lub serwisowania trzymaj urządzenie poza zasięgiem małych dzieci.
- **OSTRZEŻENIE!** Ten produkt zawiera źródła światła ultrafioletowego (UV).
- Nigdy nie patrz bezpośrednio na źródło światła UV podczas pracy urządzenia.
- Nie próbuj omijać, wyłączać ani modyfikować funkcji bezpiecznego automatycznego wyłączenia.
- Cykl sterylizacji UV został zaprojektowany tak, aby działał tylko wtedy, gdy pokrywa jest zamknięta.
- Nie używaj urządzenia, jeśli pokrywa, obudowa lub mechanizm bezpieczeństwa są uszkodzone.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.