

AL: ENDUCAM – UDHEZUES PËR PËRDORIM

Kamerë endoskopike e lidhshme me telefonin

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT DHE PËRBËRËSIT E PAKIMIT

PËRBËRËSIT E PAKIMIT



1. 1 × Endoskop Mini USB me dritë LED të integruar
2. 1 × Pjesë lidhëse me grep (për nxjerrjen e materialeve të bllokuara)
3. 1 × Fikues për pjesët lidhëse
4. 1 × Pjesë pasqyrë anësore (për kënd pamjeje 90°)
5. 1 × Pjesë magnetike (për të arritur objektet metalike)
6. 1 × Kabllo Micro USB në USB
7. 1 × Udhëzues përdorimi

SPECIFIKIMET TEKNIKE TË PRODUKTIT

- **Rezolucioni:** 640 × 480 / 1280 × 720 (llensë 8,0 mm)
- **Diametri i llensës:** 8,0 / 7,0 / 5,5 mm
- **Diametri i sondës:** 5,08 mm
- **Kënd pamjeje:** 67°
- **Rezistencë ndaj ujit:** IP67
- **Furnizim me energji:** 5 V DC përmes USB
- **Sistemet e mbështetura:** Windows XP, 7, 8, Vista; Android; **iOS nuk mbështetet**
- **Formati i fotografive:** JPEG
- **Formati i videos:** AVI


E RËNDËSISHME: Ky endoskop funksionon vetëm me telefonë Android që mbështesin funksionin OTG dhe lidhjen me kamerë të jashtme. Pajisjet iOS **nuk mbështeten**.

SHKARKIMI I APLIKACIONIT




Skanoni kodin QR për të shkarkuar aplikacionin direkt në telefonin tuaj. Përndryshe, aplikacioni mund të shkarkohet si më poshtë:

1. Kërkoni **“inskam”** në Google Play, pastaj shkarkoni dhe instaloni aplikacionin.
2. Shkruani URL: www.inskam.com/download/inskam.apk për shkarkim dhe instalim manual.

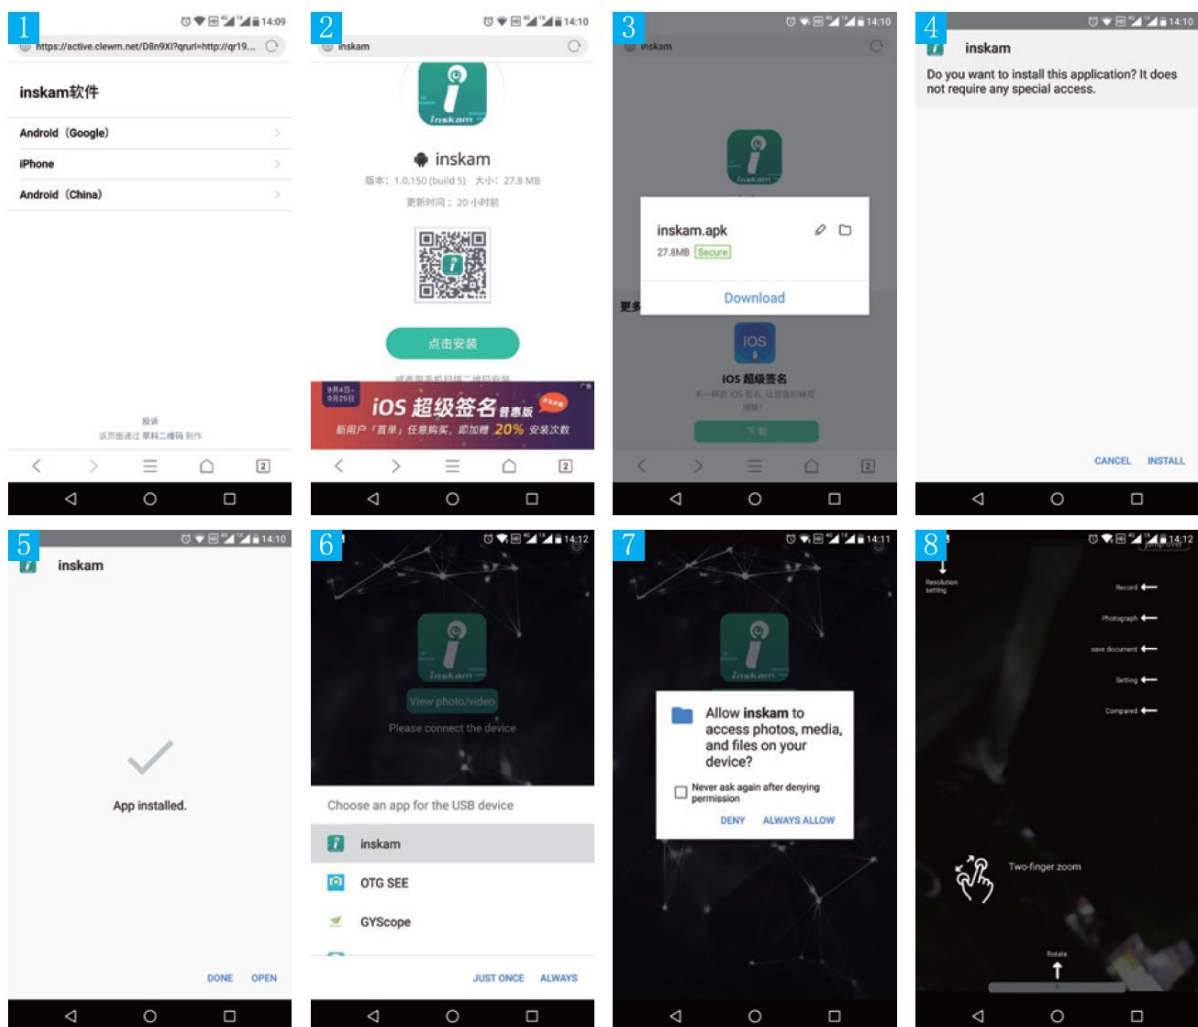

PËRSHKRIMI I NDËRFAQES SË SOFTWARE-IT

Pasi të lidhet kamera, software-i automatikisht do të shfaqë dritaren e kontrollit:

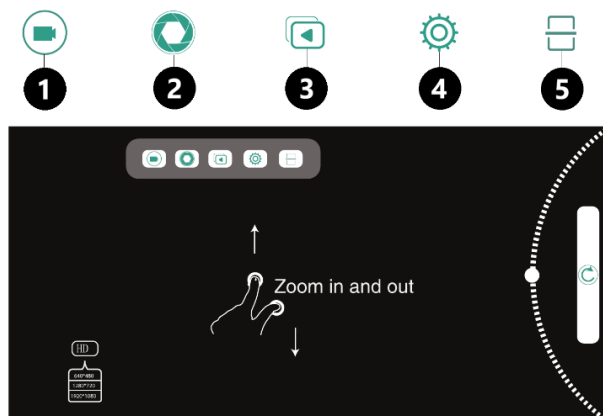

1. **Video** – Shtypni për të regjistruar video.
2. **Foto** – Shtypni për të bërë një fotografi.
3. **Ruaj** – Shtypni për të kapur dhe ruajtur pamjet.
4. **Cilësimet** – Shtypni për të konfiguruar pamjen e kamerës.
5. **Krahasimi** – Shtypni për të kaluar në modalitetin me ekran të ndarë.

NGJITJA E PJESEVE LIDHËSE

- **Pjesët me grep dhe pjesët magnetike:** Vendosni pjesën me tel pranë kamerës. Fundi i telit kapet nën bazën e kamerës dhe fiksuesi vendoset mbi kamerën derisa teli të jetë i sigurt.
- **Pjesa pasqyrë anësore:** Vendoseni pjesën direkt mbi pjesën e përparme të kamerës.


Shikoni figurën e bashkëngjitur për vendosje të saktë:




1. **Pjesa me grep** – Vendoseni siç tregohet në figurë.
2. **Pjesa magnetike** – Vendoseni siç tregohet në figurë.
3. **Pjesa pasqyrë anësore** – Vendoseni siç tregohet në figurë.

PËRSHKRIMI I KONTROLLIT MANUAL

1. Rrotulloni rrotën në krye të modulit të kontrollit për të rregulluar ndriçimin e LED-ve rreth skajeve të llensës.
2. Shtypni butonin në modul për të kapur një fotografi të pamjes aktuale.

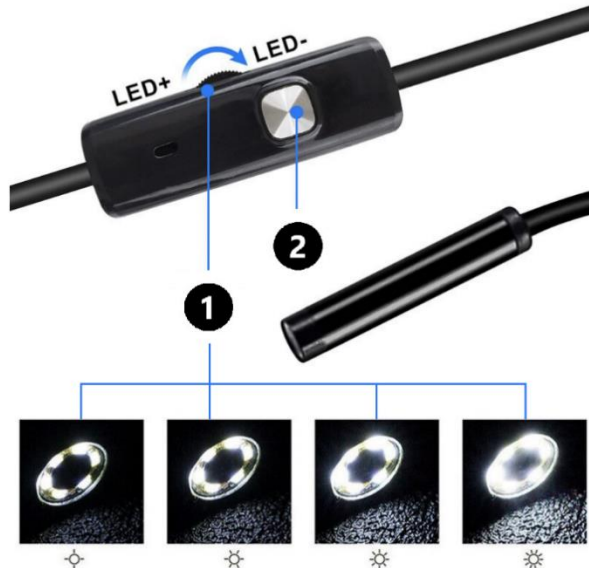

LIDHJA ME KOMPJUTERIN

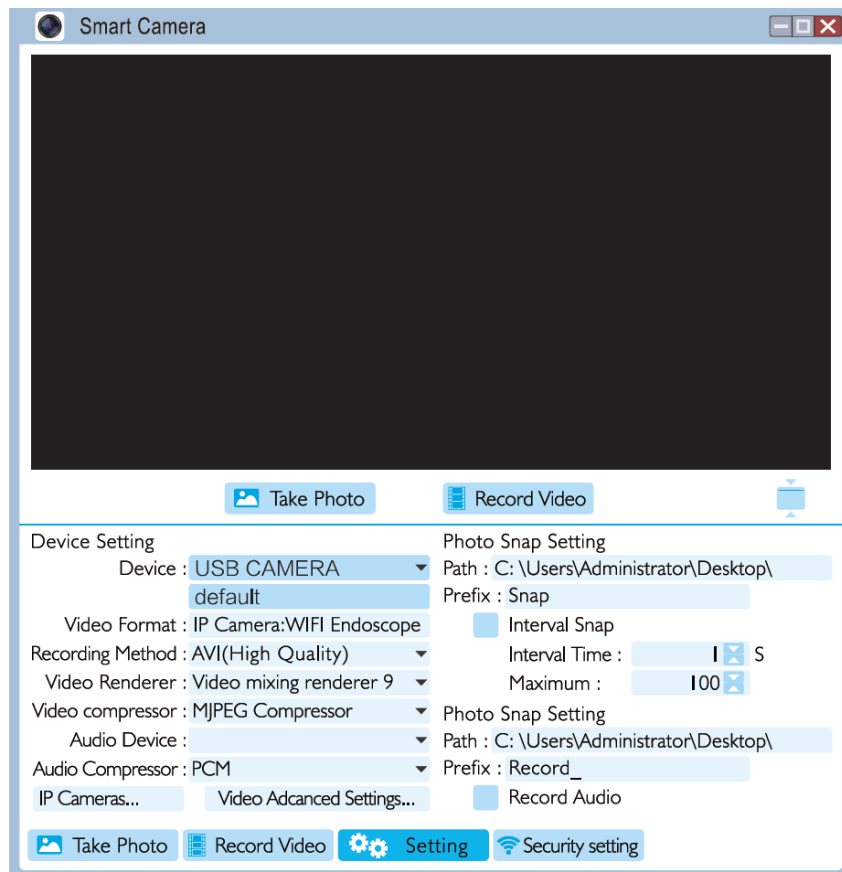

1. Shkarkoni software-in nga: www.inskam.com/download/camera.zip
2. Hapni dosjen Camera.zip, zgjidhni **Camera.exe** dhe instaloni **Smart Camera**.
3. Lidhni adapterin e kamerës me pajisjen, pastaj lidhni adapterin me kompjuterin.
4. Hapni Smart Camera dhe zgjidhni kamerën nga lista e pajisjeve.

Software alternativ: Nëse software-i nuk funksionon, përdorni **Amcap2a.exe**.



Për përdoruesit e MacBook: Përdorni **Photo Booth**, **QuickTime Player** ose **VLC (VideoLan Client)** për regjistrim video.

UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.