

ES: ENDUCAM – MANUAL DE USUARIO

Cámara endoscópica conectable al teléfono

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y CONTENIDO DEL EMBALAJE

CONTENIDO DEL EMBALAJE



1. 1 × Endoscopio Mini USB con luz LED incorporada
2. 1 × Accesorio con gancho (para recuperar materiales atascados)
3. 1 × Fijador de accesorios
4. 1 × Accesorio con espejo lateral (proporciona un ángulo de visión de 90°)
5. 1 × Accesorio magnético (para alcanzar objetos metálicos)
6. 1 × Cable Micro USB a USB
7. 1 × Manual de usuario

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- **Resolución:** 640 × 480 / 1280 × 720 (lente de 8,0 mm)
- **Diámetro de la lente:** 8,0 / 7,0 / 5,5 mm
- **Diámetro de la sonda:** 5,08 mm
- **Ángulo de visión:** 67°
- **Nivel de protección contra agua:** IP67
- **Fuente de alimentación:** 5 V DC a través de USB
- **Sistemas soportados:** Windows XP, 7, 8, Vista; Android; **iOS no soportado**
- **Formato de foto:** JPEG
- **Formato de vídeo:** AVI


IMPORTANTE: Este endoscopio solo funciona con teléfonos Android que admitan la función OTG y conexión de cámara externa. Los dispositivos iOS **no están soportados**.

DESCARGA DE LA APLICACIÓN




Escanee el código QR para descargar la aplicación directamente en su teléfono. Alternativamente, puede descargar la aplicación así:

1. Buscar “**inskam**” en Google Play y luego descargar e instalar la aplicación.
2. Ingresar la URL: www.inskam.com/download/inskam1.apk para descargar e instalar la aplicación manualmente.

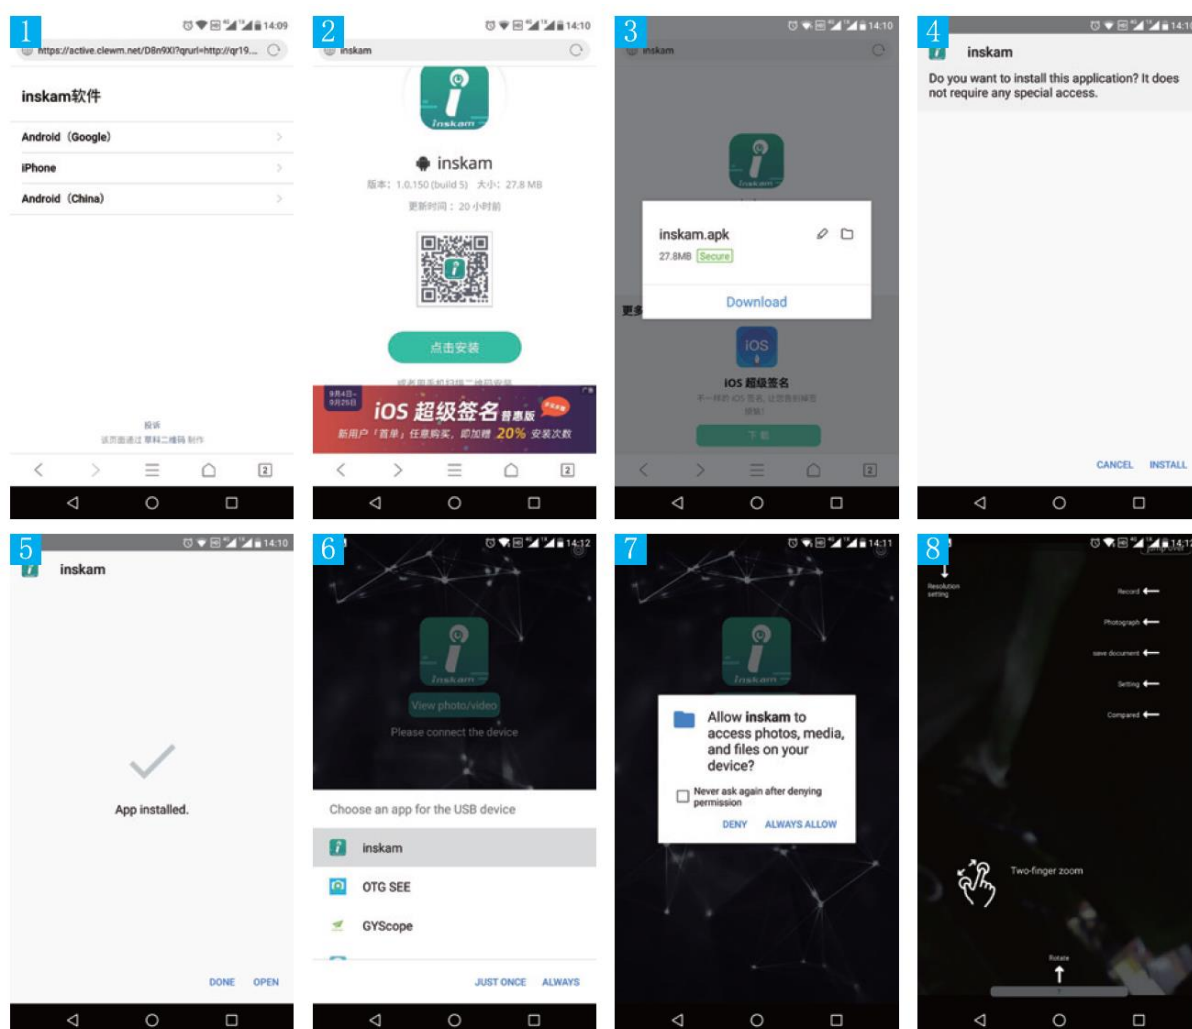

DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ DEL SOFTWARE

Después de conectar la cámara, el software mostrará automáticamente el cuadro de control:

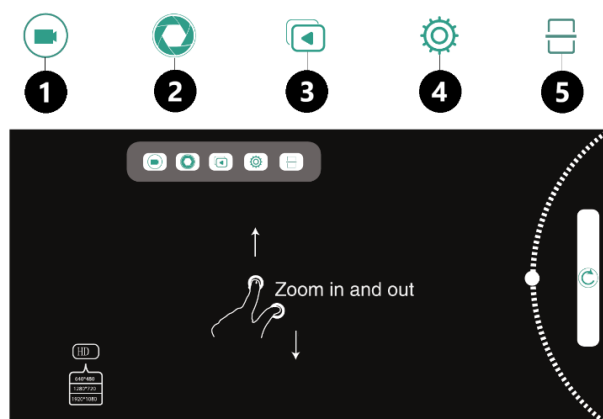

1. **Vídeo** – Presione para grabar vídeo.
2. **Foto** – Presione para capturar una foto.
3. **Guardar** – Presione para capturar y guardar las imágenes.
4. **Configuración** – Presione para configurar las opciones de visualización de la cámara.
5. **Comparación** – Presione para entrar en modo de pantalla dividida.

FIJACIÓN DE LOS ACCESORIOS

- **Accesorios de gancho y magnético:** Coloque el accesorio con cable al lado de la cámara. Enganche el cable bajo la base de la cámara y deslice el fijador sobre la cámara hasta que el cable quede asegurado.
- **Accesorio con espejo lateral:** Deslice el accesorio directamente sobre la parte frontal de la cámara.


Consulte la figura adjunta para una colocación correcta:




1. **Accesorio con gancho** – Coloque como se muestra en la figura.
 2. **Accesorio magnético** – Coloque como se muestra en la figura.
 3. **Accesorio con espejo lateral** – Coloque como se muestra en la figura.
-

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL MANUAL

1. Gire la rueda en la parte superior del módulo de control para ajustar el brillo de los LED alrededor del borde de la lente.
2. Presione el botón del módulo de control para capturar una instantánea de la vista actual.

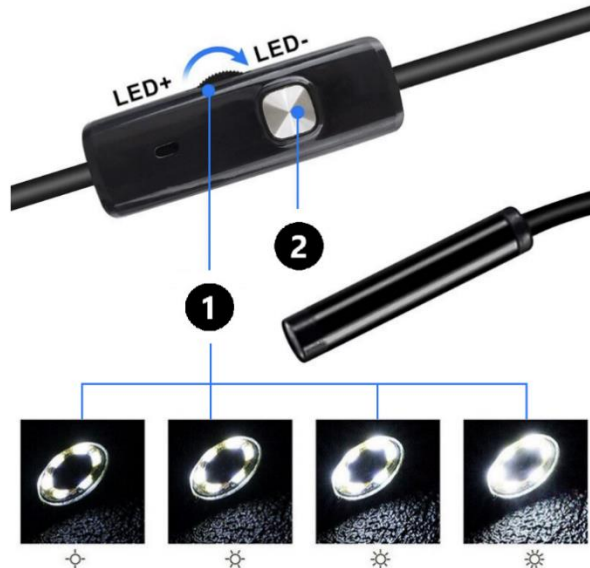

CONECTANDO A UN ORDENADOR

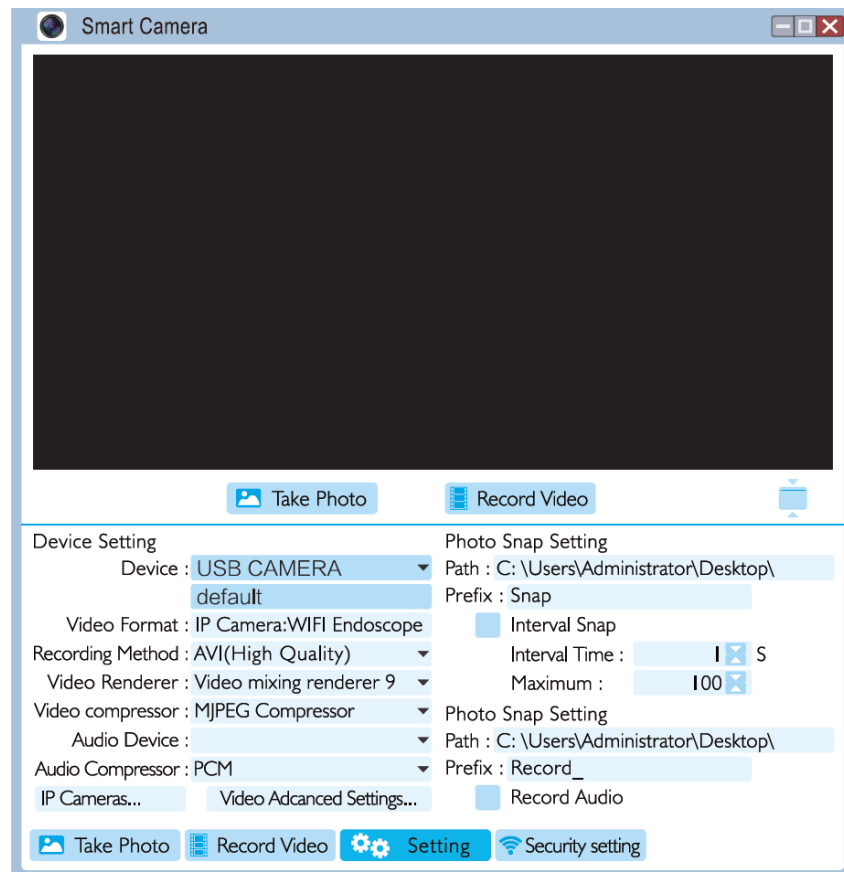

1. Descargue el software desde: www.inskam.com/download/camera.zip
2. Abra el archivo Camera.zip, seleccione **Camera.exe** e instale **Smart Camera**.
3. Conecte el adaptador de la cámara al dispositivo, luego conecte el adaptador al ordenador.
4. Abra el software Smart Camera y seleccione su cámara en la lista de dispositivos.

Software alternativo: Si el software anterior no funciona, utilice **Amcap2a.exe**.



Para usuarios de MacBook: Utilice **Photo Booth**, **QuickTime Player** o **VLC (VideoLan Client)** para grabar vídeo.

INSTRUCCIONES PARA EL RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN:



Esta etiqueta significa que el producto no puede eliminarse como otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos. Recicle de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Si desea devolver un aparato usado, utilice el sistema de entrega y recogida o póngase en contacto con el minorista al que compró el producto. El minorista puede aceptar el producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE aplicables.