

HR: ENDUCAM – UPUTE ZA UPORABU

Endoskopska kamera za povezivanje s telefonom

PREGLED PROIZVODA I SADRŽAJ PAKIRANJA

SADRŽAJ PAKIRANJA



1. 1 × Mini USB endoskop s ugrađenim LED svjetlom
2. 1 × Nastavak s kukom (za izvlačenje zapetih predmeta)
3. 1 × Fiksator nastavaka
4. 1 × Bočni zrcalni nastavak (za kut gledanja od 90°)
5. 1 × Magnetni nastavak (za dohvat metalnih predmeta)
6. 1 × Micro USB na USB kabel
7. 1 × Upute za uporabu

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PROIZVODA

- **Rezolucija:** 640 × 480 / 1280 × 720 (leća 8,0 mm)
- **Promjer leće:** 8,0 / 7,0 / 5,5 mm
- **Promjer sonde:** 5,08 mm
- **Kut gledanja:** 67°
- **Vodootpornost:** IP67
- **Napajanje:** 5 V DC preko USB-a
- **Podržani sustavi:** Windows XP, 7, 8, Vista; Android; **iOS nije podržan**
- **Format fotografije:** JPEG
- **Format videa:** AVI


VAŽNO: Ovaj endoskop radi samo s Android telefonima koji podržavaju OTG funkciju i povezivanje s vanjskom kamerom. iOS uređaji **nisu podržani**.

PREUZIMANJE APLIKACIJE




Skenirajte QR kod kako biste preuzeli aplikaciju izravno na svoj telefon. Alternativno, aplikaciju možete preuzeti na sljedeći način:

1. Potražite “**inskam**” u Google Play trgovini, zatim preuzmite i instalirajte aplikaciju.
2. Unesite URL: www.inskam.com/download/inskam1.apk da preuzmete i instalirate aplikaciju ručno.

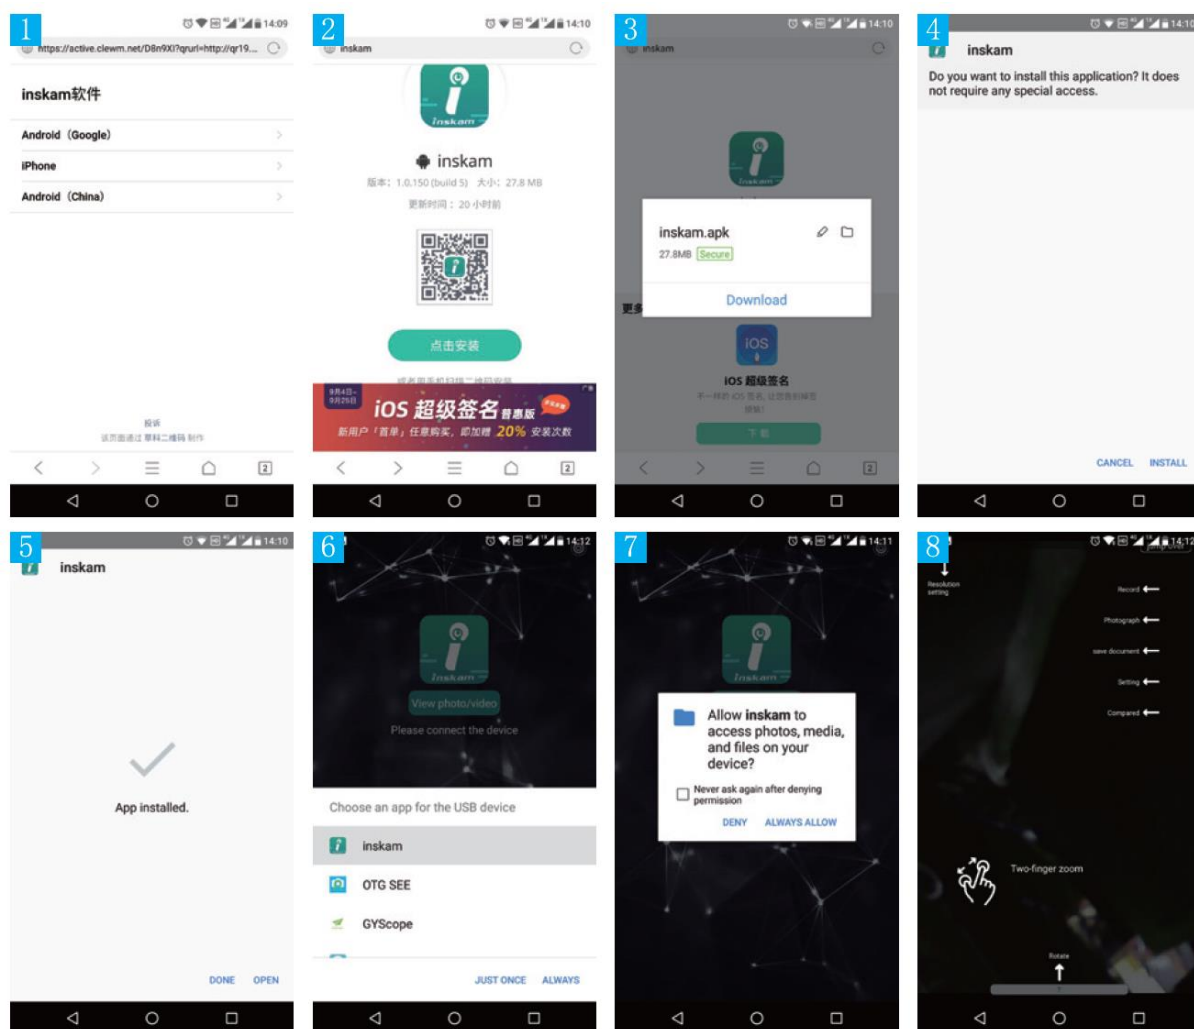

PREGLED SOFTVERSKOG SUČELJA

Nakon povezivanja kamere, softver će automatski prikazati kontrolni dijaloški prozor:

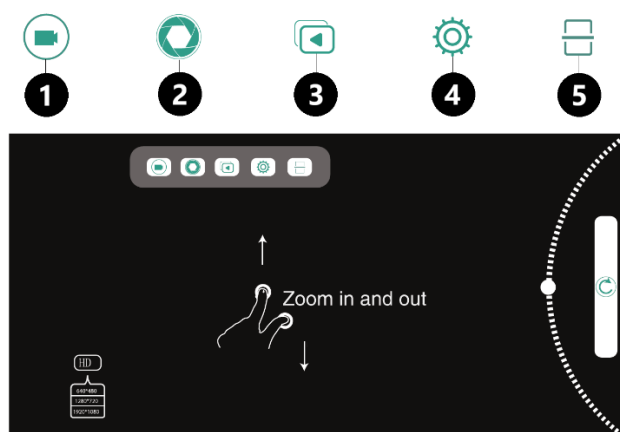

1. **Video** – Pritisnite za snimanje videa.
2. **Slika** – Pritisnite za fotografiranje.
3. **Spremi** – Pritisnite za snimanje i spremanje videa.
4. **Postavke** – Pritisnite za konfiguraciju prikaza kamere.
5. **Usporedba** – Pritisnite za ulazak u način podijeljenog zaslona.

POSTAVLJANJE NASTAVAKA

- **Nastavci s kukom i magnetni nastavci:** Postavite žični nastavak uz kameru. Donji dio žice zakačite ispod baze kamere i povucite fiksator nastavka preko kamere dok žica nije sigurno učvršćena.
- **Bočni zrcalni nastavak:** Nastavak jednostavno povucite izravno preko prednjeg dijela kamere.

Pogledajte priloženu sliku za pravilno postavljanje:



1. **Nastavak s kukom** – Postavite kao što je prikazano na slici.
 2. **Magnetni nastavak** – Postavite kao što je prikazano na slici.
 3. **Bočni zrcalni nastavak** – Postavite kao što je prikazano na slici.
-

PREGLED RUČNE KONTROLE

1. Okrenite kotačić na vrhu kontrolnog modula za podešavanje svjetline LED dioda oko ruba leće.
2. Pritisnite gumb na kontrolnom modulu za snimanje trenutne fotografije.



POVEZIVANJE S RAČUNALOM



1. Preuzmite softver s: www.inskam.com/download/camera.zip
2. Otvorite datoteku Camera.zip, odaberite **Camera.exe** i instalirajte **Smart Camera**.
3. Povežite adapter kamere s uređajem, a zatim adapter s računalom.
4. Otvorite softver Smart Camera i odaberite svoju kameru s popisa uređaja.

Alternativni softver: Ako gornji softver ne radi, koristite **Amcap2a.exe**.



Za korisnike MacBooka: Koristite **Photo Booth**, **QuickTime Player** ili **VLC (VideoLan Client)** za snimanje videa.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.