

IT: ENDUCAM – MANUALE D'USO

Telecamera endoscopica collegabile al telefono

PANORAMICA DEL PRODOTTO E CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



1. 1 × Endoscopio Mini USB con luce LED integrata
2. 1 × Accessorio con gancio (per recuperare materiali bloccati)
3. 1 × Fissatore accessori
4. 1 × Accessorio con specchio laterale (per un angolo di visione di 90°)
5. 1 × Accessorio magnetico (per recuperare oggetti metallici)
6. 1 × Cavo Micro USB a USB
7. 1 × Manuale d'uso

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

- **Risoluzione:** 640 × 480 / 1280 × 720 (obiettivo 8,0 mm)
- **Diametro lente:** 8,0 / 7,0 / 5,5 mm
- **Diametro sonda:** 5,08 mm
- **Angolo di visione:** 67°
- **Grado di protezione:** IP67
- **Alimentazione:** 5 V DC tramite USB
- **Sistemi supportati:** Windows XP, 7, 8, Vista; Android; **iOS non supportato**
- **Formato foto:** JPEG
- **Formato video:** AVI


IMPORTANTE: Questo endoscopio funziona solo con telefoni Android che supportano la funzione OTG e il collegamento di una fotocamera esterna. I dispositivi iOS **non sono supportati**.

DOWNLOAD DELL'APPLICAZIONE




Scansionare il codice QR per scaricare l'app direttamente sul telefono. In alternativa, è possibile scaricare l'app come segue:

1. Cercare **“inskam”** su Google Play, quindi scaricare e installare l'app.
2. Inserire l'URL: www.inskam.com/download/inskam.apk per scaricare e installare manualmente l'app.

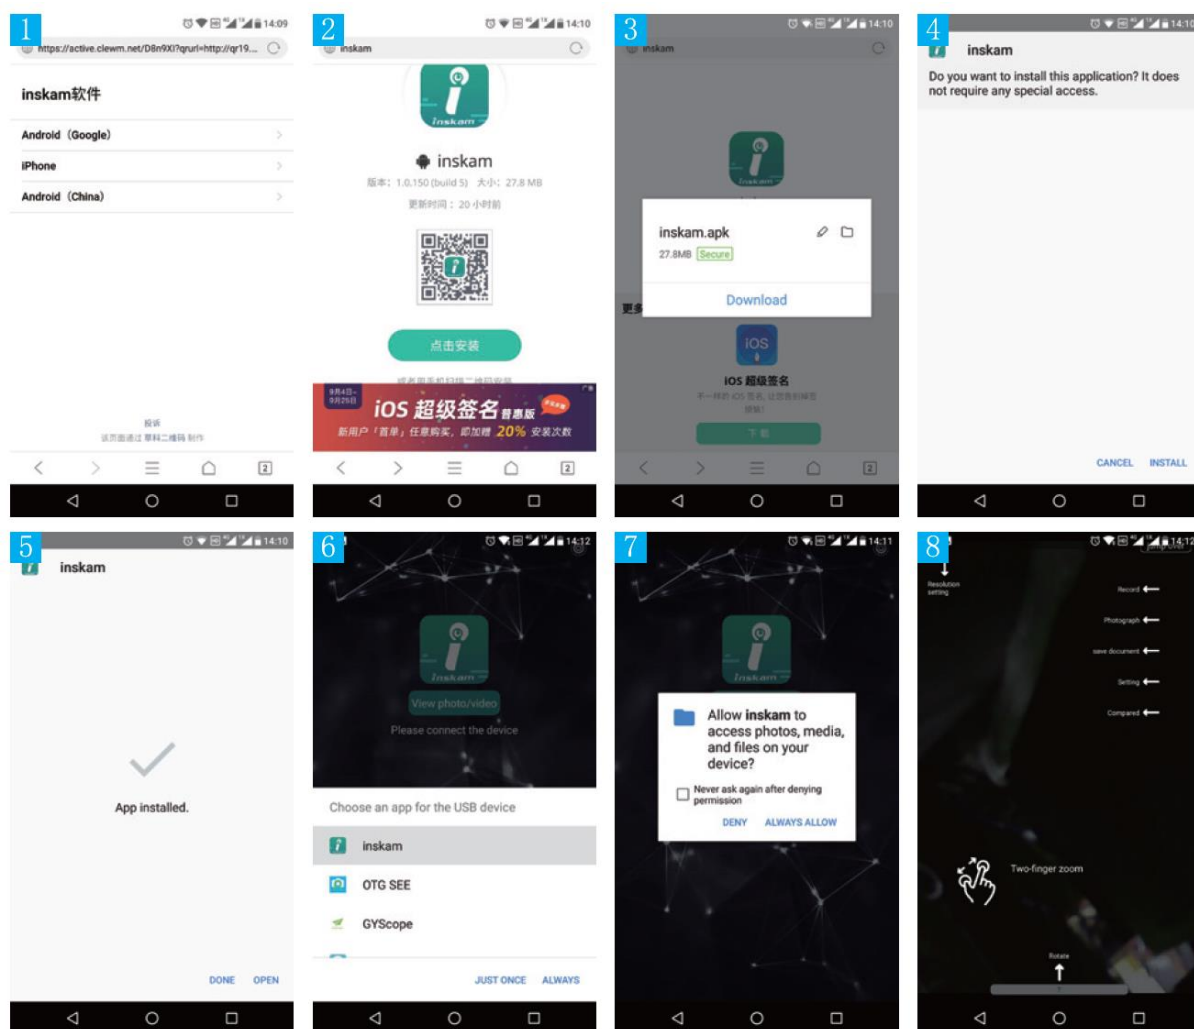

PANORAMICA DELL'INTERFACCIA SOFTWARE

Dopo aver collegato la fotocamera, il software visualizzerà automaticamente la finestra di controllo:

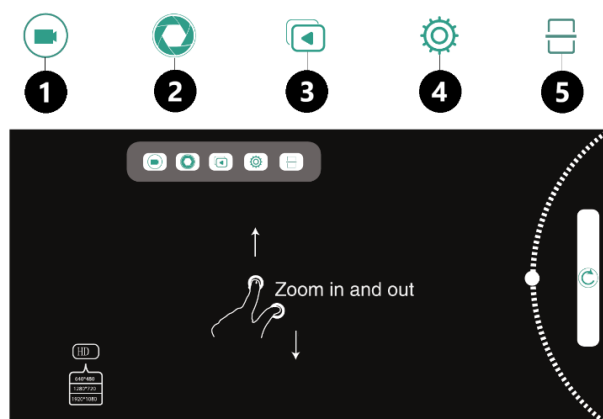

1. **Video** – Premere per registrare il video.
2. **Foto** – Premere per scattare una foto.
3. **Salva** – Premere per catturare e salvare il video.
4. **Impostazioni** – Premere per configurare le opzioni di visualizzazione della fotocamera.
5. **Confronto** – Premere per entrare nella modalità schermo diviso.

FISSAGGIO DEGLI ACCESSORI

- **Accessori con gancio e magnetici:** Posizionare l'accessorio con filo accanto alla fotocamera. Agganciare il filo sotto la base della fotocamera e far scorrere il fissatore sopra la fotocamera finché il filo non è ben fissato.
- **Accessorio specchio laterale:** Far scorrere l'accessorio direttamente sulla parte anteriore della fotocamera.


Consultare l'immagine allegata per il corretto posizionamento:




1. **Accessorio con gancio** – Posizionare come mostrato nell'immagine.
2. **Accessorio magnetico** – Posizionare come mostrato nell'immagine.
3. **Accessorio specchio laterale** – Posizionare come mostrato nell'immagine.

PANORAMICA DEI CONTROLLI MANUALI

1. Ruotare la manopola sulla parte superiore del modulo di controllo per regolare la luminosità dei LED intorno al bordo dell'obiettivo.
2. Premere il pulsante sul modulo di controllo per catturare un'istantanea della visuale corrente.

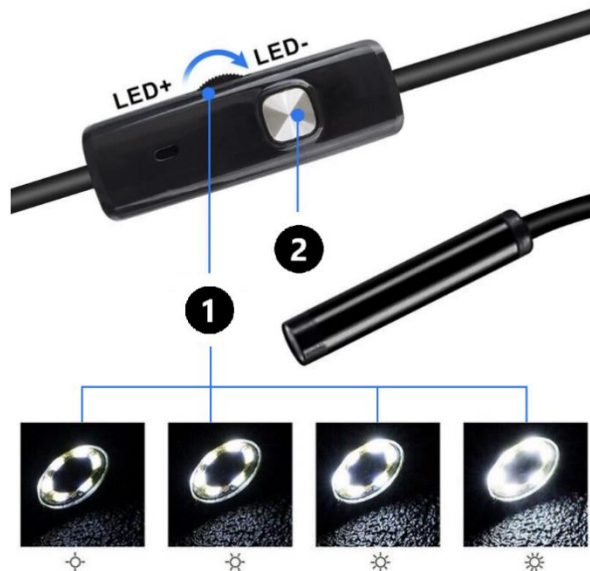

COLLEGAMENTO AL COMPUTER

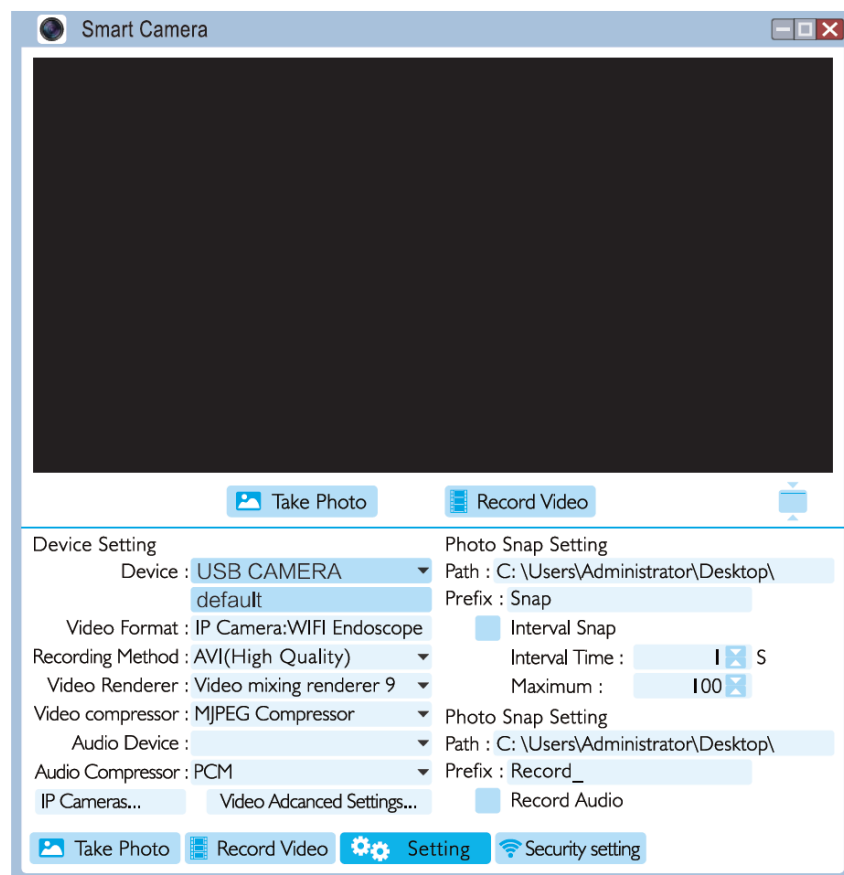

1. Scaricare il software da: www.inskam.com/download/camera.zip
2. Aprire il file Camera.zip, selezionare **Camera.exe** e installare **Smart Camera**.
3. Collegare l'adattatore della fotocamera al dispositivo, quindi collegare l'adattatore al computer.
4. Aprire il software Smart Camera e selezionare la fotocamera dall'elenco dei dispositivi.

Software alternativo: Se il software sopra non funziona, usare **Amcap2a.exe**.



Per utenti MacBook: Utilizzare **Photo Booth**, **QuickTime Player** o **VLC (VideoLan Client)** per la registrazione video.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.