

## МК: ENDUCAM – УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ

Ендоскопска камера за поврзување со телефон

ПРЕГЛЕД НА ПРОИЗВОДОТ И СОДРЖИНА НА ПАКУВАЊЕТО

СОДРЖИНА НА ПАКУВАЊЕТО



1. 1 × Мини USB ендоскоп со вграден LED светло
2. 1 × Приклучок со кука (за извлекување заглавени предмети)
3. 1 × Фиксатор за приклучоци
4. 1 × Боен огледален приклучок (за агол на гледање од 90°)
5. 1 × Магнетен приклучок (за дострел на метални предмети)
6. 1 × Micro USB на USB кабел
7. 1 × Упатство за користење

### ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОИЗВОДОТ

- Резолуција: 640 × 480 / 1280 × 720 (леќа 8,0 mm)
- Пречник на леќата: 8,0 / 7,0 / 5,5 mm
- Пречник на сондата: 5,08 mm
- Агл на гледање: 67°
- Водоотпорност: IP67
- Напојување: 5 V DC преку USB
- Поддржани системи: Windows XP, 7, 8, Vista; Android; iOS не е поддржан
- Формат на фотографии: JPEG
- Формат на видео: AVI


**ВАЖНО:** Овој ендоскоп работи само со Android телефони кои го поддржуваат OTG и поврзување со надворешна камера. Уредите со iOS не се поддржани.

## ПРЕЗЕМАЊЕ НА АПЛИКАЦИЈАТА




Скенирајте QR код за директно преземање на апликацијата на вашиот телефон. Алтернативно, апликацијата може да се преземе така:

1. Пребарајте **“inskam”** во Google Play, потоа преземете и инсталирајте ја апликацијата.
2. Внесете го URL-то: [www.inskam.com/download/inskam1.apk](http://www.inskam.com/download/inskam1.apk) за рачно преземање и инсталација.

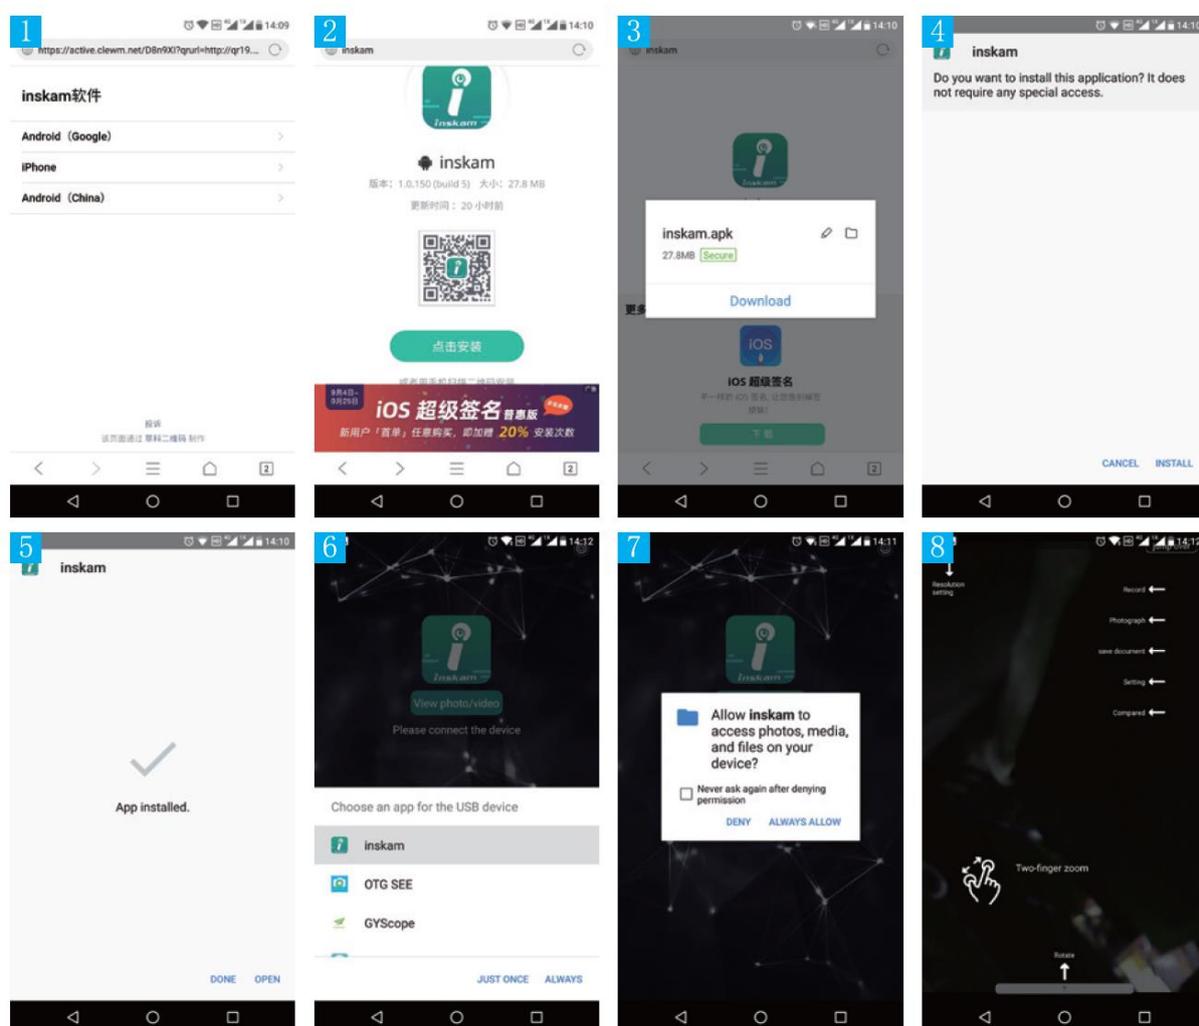

## ПРЕГЛЕД НА СОФТВЕРСКИОТ ИНТЕРФЕЈС

Откако ќе ја поврзете камерата, софтверот автоматски ќе го прикаже контролниот прозорец:

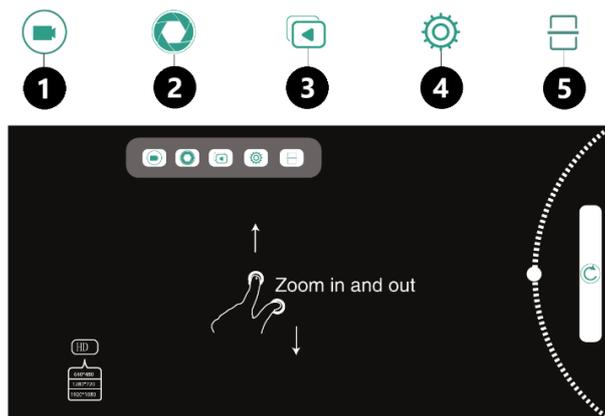

1. **Видео** – Притиснете за снимање видео.
2. **Слика** – Притиснете за фотографирање.
3. **Зачувај** – Притиснете за снимање и зачувување на видео.
4. **Поставки** – Притиснете за конфигурирање на приказот на камерата.
5. **Споредба** – Притиснете за влегување во режим на поделен екран.

#### ПОСТАВУВАЊЕ НА ПРИКЛУЧОЦИТЕ

- **Приклучоци со кука и магнетни приклучоци:** Поставете го жичниот приклучок покрај камерата. Долниот дел на жицата закачете го под основата на камерата и повлечете го фиксаторот преку камерата додека жицата не биде сигурно поставена.
- **Боен огледален приклучок:** Приклучокот едноставно поставете го директно на предниот дел на камерата.


Погледнете ја приложената слика за правилно поставување:




1. **Приклучок со кука** – Поставете како што е прикажано на сликата.
2. **Магнетен приклучок** – Поставете како што е прикажано на сликата.
3. **Боен огледален приклучок** – Поставете како што е прикажано на сликата.

## ПРЕГЛЕД НА РАЧНИ КОНТРОЛИ

1. Свртете го тркалото на врвот на контролниот модул за да ја прилагодите светлината на LED диодите околу работ на леќата.
2. Притиснете го копчето на контролниот модул за снимање на моментална фотографија.

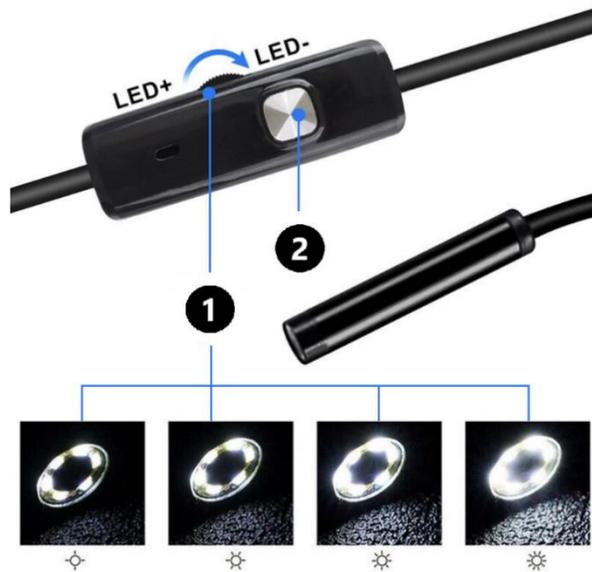

## ПОВРЗУВАЊЕ СО КОМПЈУТЕР

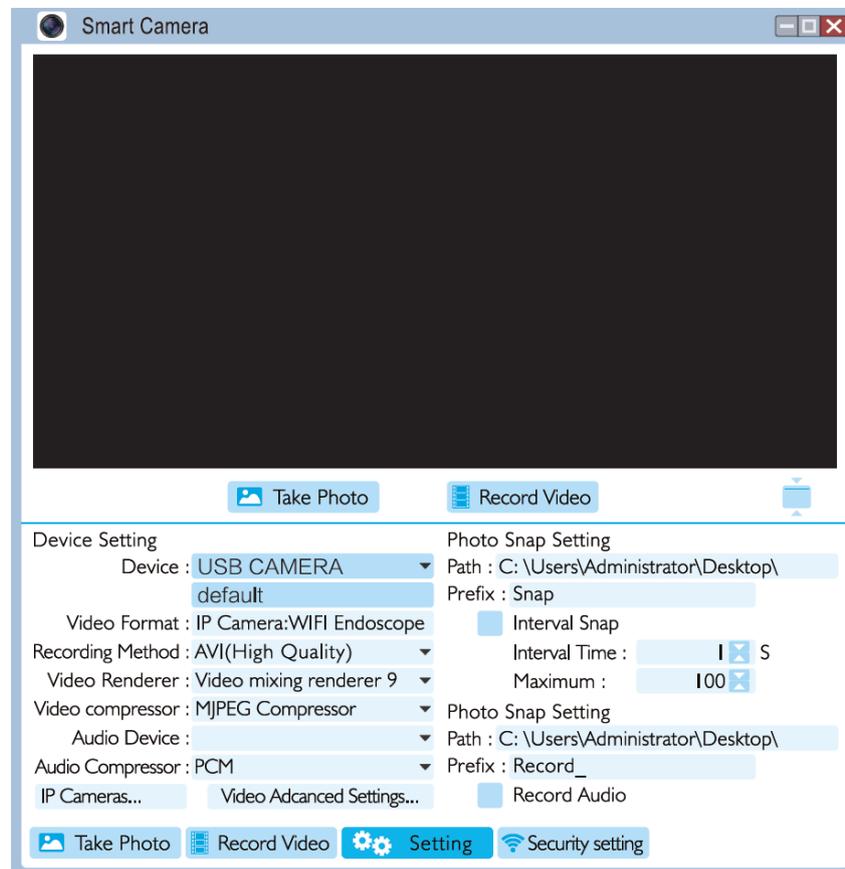

1. Преземете го софтверот од: [www.inskam.com/download/camera.zip](http://www.inskam.com/download/camera.zip)
2. Отворете ја датотеката Camera.zip, изберете **Camera.exe** и инсталирајте го **Smart Camera**.
3. Поврзете го адаптерот на камерата со уредот, а потоа адаптерот со компјутерот.
4. Отворете го Smart Camera софтверот и изберете ја вашата камера од листата на уреди.

**Алтернативен софтвер:** Ако горниот софтвер не работи, користете **Amcap2a.exe**.



**За корисници на MacBook:** Користете **Photo Booth**, **QuickTime Player** или **VLC (VideoLan Client)** за снимање видео.

---

#### УПАТСТВО ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ:



Оваа ознака значи дека производот не смее да се фрла како друг домашен отпад низ целата ЕУ. За да се спречи потенцијална штета на животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано отстранување на отпадот. Рециклирајте одговорно за да ја поттикнете одржливата употреба на материјалните ресурси. Доколку сакате да вратите употребен уред, искористете го системот за собирање и рециклирање или контактирајте го продавачот од кој го купивте производот. Продавачот може да го прифати производот за еколошки безбедно рециклирање.



Изјава од производителот дека производот е во согласност со барањата на применливите ЕУ директиви.

## AL: ENDUCAM – UDHEZUES PËR PËRDORIM

Kamerë endoskopike e lidhshme me telefonin

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT DHE PËRBËRËSIT E PAKIMIT

PËRBËRËSIT E PAKIMIT



1. 1 × Endoskop Mini USB me dritë LED të integruar
2. 1 × Pjesë lidhëse me grep (për nxjerrjen e materialeve të bllokuara)
3. 1 × Fikues për pjesët lidhëse
4. 1 × Pjesë pasqyrë anësore (për kënd pamjeje 90°)
5. 1 × Pjesë magnetike (për të arritur objektet metalike)
6. 1 × Kabllo Micro USB në USB
7. 1 × Udhëzues përdorimi

### SPECIFIKIMET TEKNIKE TË PRODUKTIT

- **Rezolucioni:** 640 × 480 / 1280 × 720 (lensë 8,0 mm)
- **Diametri i llensës:** 8,0 / 7,0 / 5,5 mm
- **Diametri i sondës:** 5,08 mm
- **Kënd pamjeje:** 67°
- **Rezistencë ndaj ujit:** IP67
- **Furnizim me energji:** 5 V DC përmes USB
- **Sistemet e mbështetura:** Windows XP, 7, 8, Vista; Android; **iOS nuk mbështetet**
- **Formati i fotografive:** JPEG
- **Formati i videos:** AVI


**E RËNDËSISHME:** Ky endoskop funksionon vetëm me telefonë Android që mbështesin funksionin OTG dhe lidhjen me kamerë të jashtme. Pajisjet iOS **nuk mbështeten**.

## SHKARKIMI I APLIKACIONIT




Skanoni kodin QR për të shkarkuar aplikacionin direkt në telefonin tuaj. Përndryshe, aplikacioni mund të shkarkohet si më poshtë:

1. Kërkoni **“inskam”** në Google Play, pastaj shkarkoni dhe instaloni aplikacionin.
2. Shkruani URL: [www.inskam.com/download/inskam.apk](http://www.inskam.com/download/inskam.apk) për shkarkim dhe instalim manual.

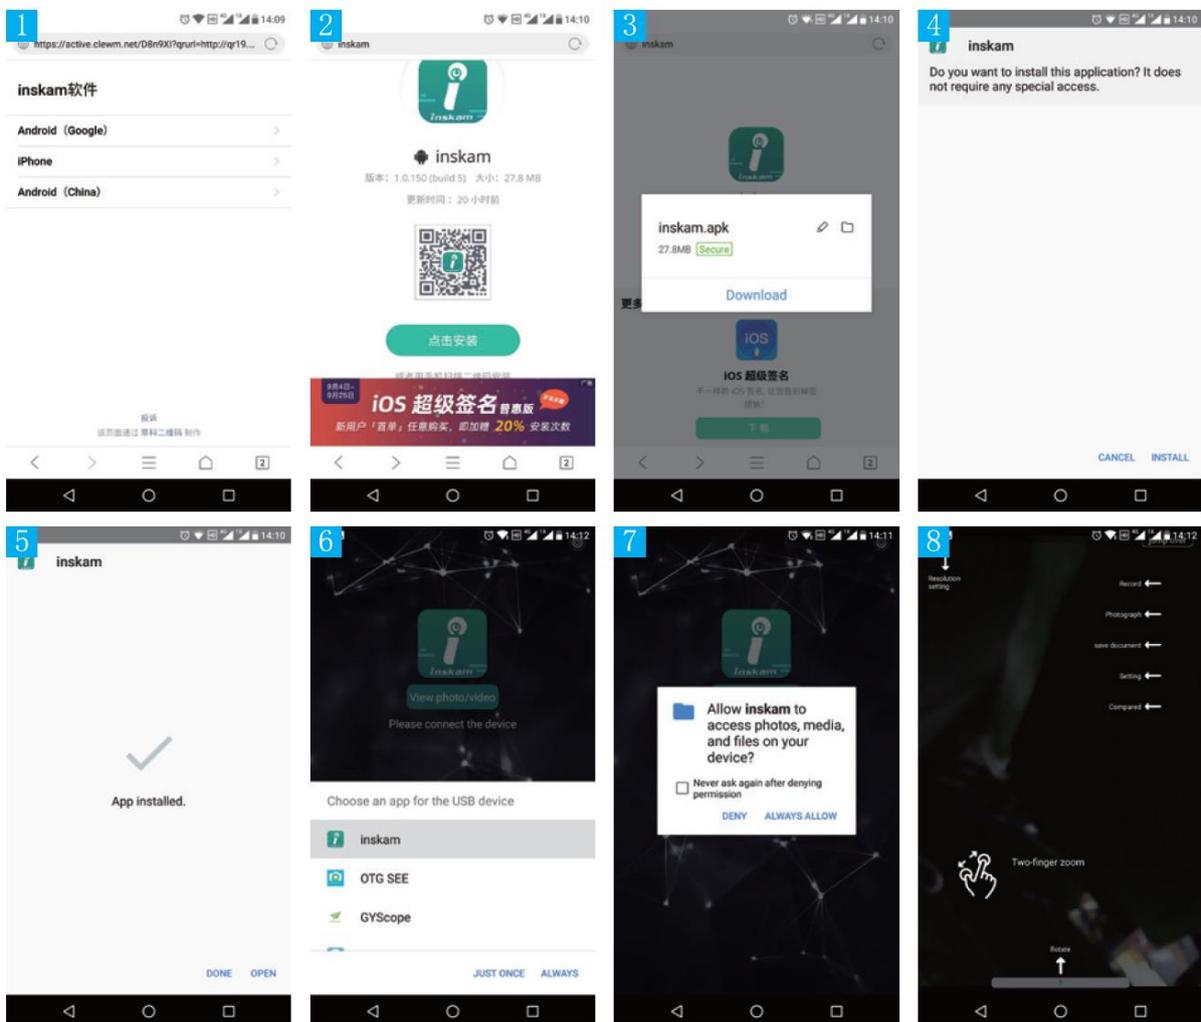

## PËRSHKRIMI I NDËRFAQES SË SOFTWARE-IT

Pasi të lidhet kamera, software-i automatikisht do të shfaqë dritaren e kontrollit:

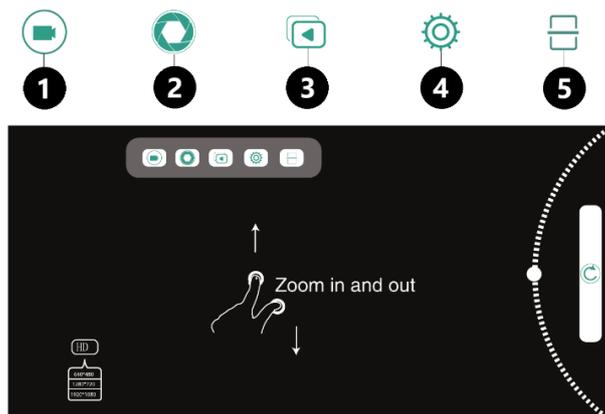

1. **Video** – Shtypni për të regjistruar video.
2. **Foto** – Shtypni për të bërë një fotografi.
3. **Ruaj** – Shtypni për të kapur dhe ruajtur pamjet.
4. **Cilësimet** – Shtypni për të konfiguruar pamjen e kamerës.
5. **Krahasimi** – Shtypni për të kaluar në modalitetin me ekran të ndarë.

#### NGJITJA E PJESEVE LIDHËSE

- **Pjesët me grip dhe pjesët magnetike:** Vendosni pjesën me tel pranë kamerës. Fundi i telit kapet nën bazën e kamerës dhe fiksuesi vendoset mbi kamerën derisa teli të jetë i sigurt.
- **Pjesa pasqyrë anësore:** Vendoseni pjesën direkt mbi pjesën e përparme të kamerës.

Shikoni figurën e bashkëngjitur për vendosje të saktë:




1. **Pjesa me grip** – Vendoseni siç tregohet në figurë.
2. **Pjesa magnetike** – Vendoseni siç tregohet në figurë.
3. **Pjesa pasqyrë anësore** – Vendoseni siç tregohet në figurë.

## PËRSHKRIMI I KONTROLLIT MANUAL

1. Rrotulloni rrotën në krye të modulit të kontrollit për të rregulluar ndriçimin e LED-ve rreth skajeve të llensës.
2. Shtypni butonin në modul për të kapur një fotografi të pamjes aktuale.



## LIDHJA ME KOMPJUTERIN

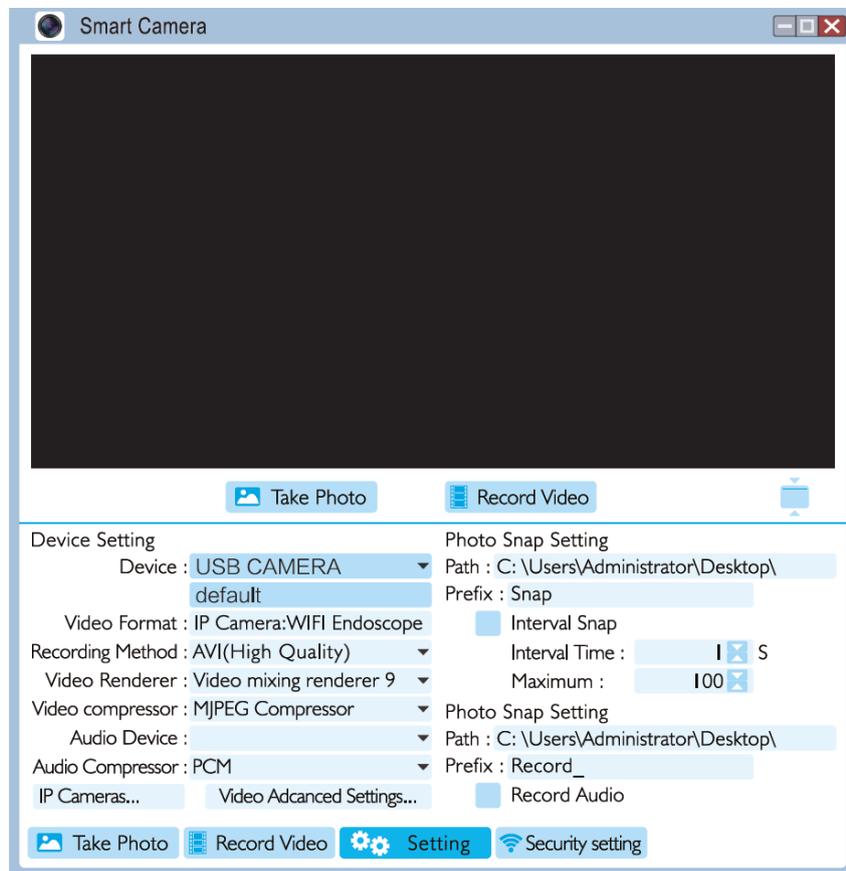

1. Shkarkoni software-in nga: [www.inskam.com/download/camera.zip](http://www.inskam.com/download/camera.zip)
2. Hapni dosjen Camera.zip, zgjidhni **Camera.exe** dhe instaloni **Smart Camera**.
3. Lidhni adapterin e kamerës me pajisjen, pastaj lidhni adapterin me kompjuterin.
4. Hapni Smart Camera dhe zgjidhni kamerën nga lista e pajisjeve.

**Software alternativ:** Nëse software-i nuk funksionon, përdorni **Amcap2a.exe**.



**Për përdoruesit e MacBook:** Përdorni **Photo Booth**, **QuickTime Player** ose **VLC (VideoLan Client)** për regjistrim video.

---

#### UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.