

PL: ENDUCAM – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kamera endoskopowa podłączana do telefonu

PRZEGLĄD PRODUKTU I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



1. 1 × Mini USB endoskop z wbudowanym światłem LED
2. 1 × Akcesorium hakowe (do wyciągania zablokowanych materiałów)
3. 1 × Uchwyt do akcesoriów
4. 1 × Akcesorium boczne lustro (zapewnia kąt widzenia 90°)
5. 1 × Akcesorium magnetyczne (do pobierania metalowych przedmiotów)
6. 1 × Kabel Micro USB do USB
7. 1 × Instrukcja obsługi

SPECYFIKACJE PRODUKTU

- **Rozdzielczość:** 640 × 480 / 1280 × 720 (obiektyw 8,0 mm)
- **Średnica obiektywu:** 8,0 / 7,0 / 5,5 mm
- **Średnica sondy:** 5,08 mm
- **Kąt widzenia:** 67°
- **Klasa wodoodporności:** IP67
- **Zasilanie:** 5 V DC przez USB
- **Obsługiwane systemy:** Windows XP, 7, 8, Vista; Android; **iOS nieobsługiwany**
- **Format zdjęć:** JPEG
- **Format wideo:** AVI


WAŻNE: Ten endoskop działa tylko z telefonami Android obsługującymi funkcję OTG i podłączenie zewnętrznej kamery. Urządzenia iOS **nie są obsługiwane**.

POBIERANIE APLIKACJI




Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację bezpośrednio na telefon. Alternatywnie można pobrać aplikację w następujący sposób:

1. Wyszukaj **“inskam”** w Google Play, pobierz i zainstaluj aplikację.
2. Wprowadź URL: www.inskam.com/download/inskam1.apk aby pobrać i zainstalować aplikację ręcznie.

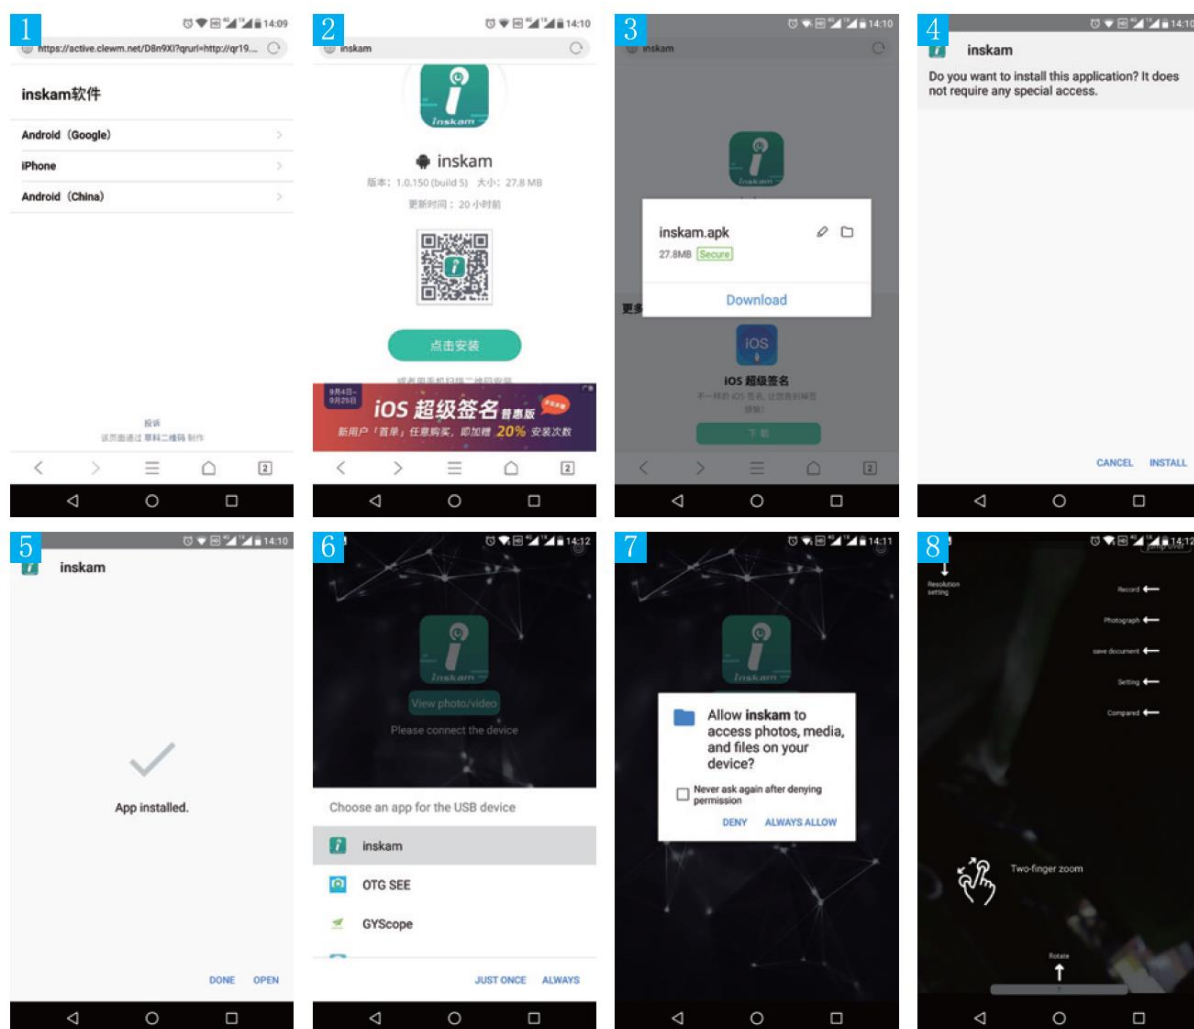

PRZEGLĄD INTERFEJSU OPROGRAMOWANIA

Po podłączeniu kamery oprogramowanie automatycznie wyświetli okno sterowania:

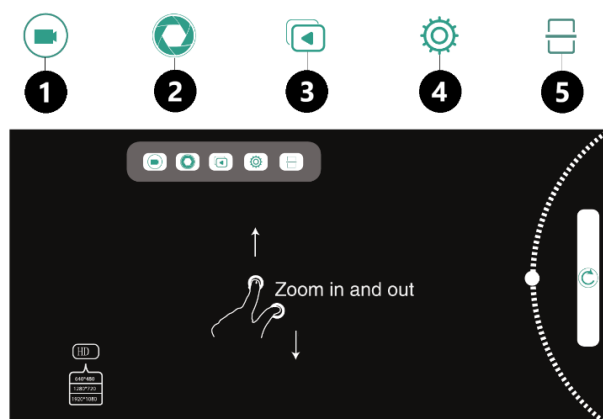

1. **Wideo** – Naciśnij, aby nagrywać wideo.
2. **Zdjęcie** – Naciśnij, aby zrobić zdjęcie.
3. **Zapisz** – Naciśnij, aby uchwycić i zapisać materiał.
4. **Ustawienia** – Naciśnij, aby skonfigurować opcje wyświetlania kamery.
5. **Porównanie** – Naciśnij, aby wejść w tryb podzielonego ekranu.

MONTAŻ AKCESORIÓW

- **Akcesoria hakowe i magnetyczne:** Umieść przewodowy element obok kamery. Hak przewodu umieść pod podstawą kamery i przesun uchwyt po kamerze, aż przewód zostanie zabezpieczony.
- **Akcesorium boczne lusterko:** Przesuń akcesorium bezpośrednio przed kamerę.


Sprawdź załączony rysunek dla prawidłowego ustawienia:



1. **Akcesorium hakowe** – Ustaw zgodnie z rysunkiem.
 2. **Akcesorium magnetyczne** – Ustaw zgodnie z rysunkiem.
 3. **Akcesorium boczne lusterko** – Ustaw zgodnie z rysunkiem.
-

PRZEGLĄD STEROWANIA RĘCZNEGO

1. Obróć pokrętkę na górze modułu sterowania, aby dostosować jasność diod LED wokół obiektywu.
2. Naciśnij przycisk na module sterowania, aby zrobić migawkę bieżącego widoku.

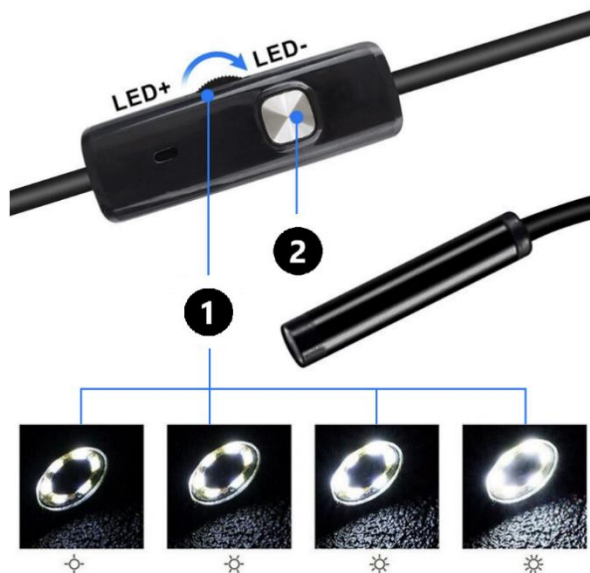

POŁĄCZENIE Z KOMPUTEREM



1. Pobierz oprogramowanie z: www.inskam.com/download/camera.zip
2. Otwórz plik Camera.zip, wybierz **Camera.exe** i zainstaluj **Smart Camera**.
3. Podłącz adapter kamery do urządzenia, a następnie adapter do komputera.
4. Otwórz oprogramowanie Smart Camera i wybierz kamerę z listy urządzeń.

Alternatywne oprogramowanie: Jeśli powyższe oprogramowanie nie działa, użyj **Amcap2a.exe**.



Dla użytkowników MacBook: Użyj **Photo Booth**, **QuickTime Player** lub **VLC (VideoLan Client)** do nagrywania wideo.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.