

SR (Latn.): ENDUCAM – UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Endoskopska kamera za povezivanje sa telefonom

PREGLED PROIZVODA I SADRŽAJ PAKOVANJA

SADRŽAJ PAKOVANJA



1. 1 × Mini USB endoskop sa ugrađenim LED svetlom
2. 1 × Nastavak sa kukom (za izvlačenje zaglavljenih predmeta)
3. 1 × Fiksator nastavaka
4. 1 × Bočni ogledalni nastavak (za ugao gledanja od 90°)
5. 1 × Magnetni nastavak (za dohvat metalnih predmeta)
6. 1 × Micro USB na USB kabl
7. 1 × Uputstvo za upotrebu

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PROIZVODA

- **Rezolucija:** 640 × 480 / 1280 × 720 (sočivo 8,0 mm)
- **Prečnik sočiva:** 8,0 / 7,0 / 5,5 mm
- **Prečnik sonde:** 5,08 mm
- **Ugao gledanja:** 67°
- **Vodootpornost:** IP67
- **Napajanje:** 5 V DC preko USB-a
- **Podržani sistemi:** Windows XP, 7, 8, Vista; Android; **iOS nije podržan**
- **Format fotografija:** JPEG
- **Format videa:** AVI


VAŽNO: Ovaj endoskop radi samo sa Android telefonima koji podržavaju OTG funkciju i povezivanje sa eksternom kamerom. iOS uređaji **nisu podržani**.

PREUZIMANJE APLIKACIJE




Skenirajte QR kod da preuzmete aplikaciju direktno na telefon. Alternativno, aplikaciju možete preuzeti na sledeći način:

1. Potražite **“inskam”** na Google Play, zatim preuzmite i instalirajte aplikaciju.
2. Unesite URL: www.inskam.com/download/inskam1.apk da preuzmete i instalirate aplikaciju ručno.

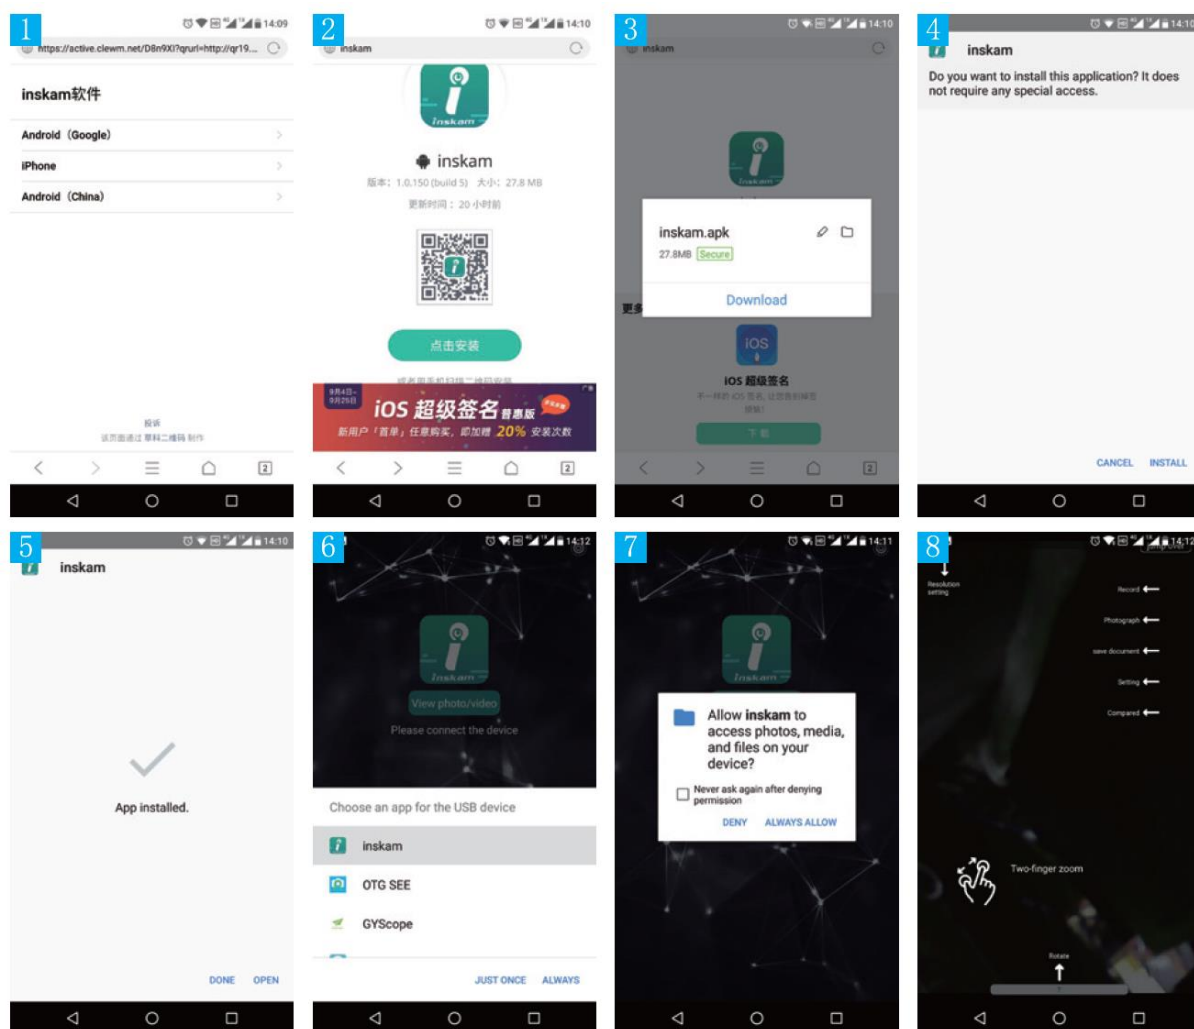

PREGLED SOFTVERSKOG INTERFEJSA

Nakon povezivanja kamere, softver će automatski prikazati kontrolni dijalog:

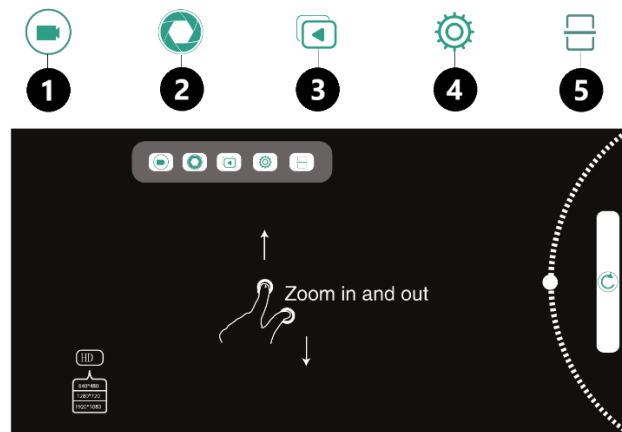

1. **Video** – Pritisnite za snimanje videa.
2. **Slika** – Pritisnite za fotografisanje.
3. **Sačuvaj** – Pritisnite za snimanje i čuvanje videa.
4. **Podešavanja** – Pritisnite za konfiguraciju prikaza kamere.
5. **Uporedba** – Pritisnite za ulazak u režim podeljenog ekrana.

POSTAVLJANJE NASTAVAKA

- **Nastavci sa kukom i magnetni nastavci:** Postavite žični nastavak pored kamere. Donji deo žice zakačite ispod baze kamere i povucite fiksator nastavka preko kamere dok žica ne bude sigurno pričvršćena.
- **Bočni ogledalni nastavak:** Nastavak jednostavno postavite direktno na prednji deo kamere.

Pogledajte priloženu sliku za pravilno postavljanje:




1. **Nastavak sa kukom** – Postavite kao što je prikazano na slici.
 2. **Magnetni nastavak** – Postavite kao što je prikazano na slici.
 3. **Bočni ogledalni nastavak** – Postavite kao što je prikazano na slici.
-

PREGLED RUČNE KONTROLE

1. Okrenite točkić na vrhu kontrolnog modula da podesite svetlinu LED dioda oko ruba sočiva.
2. Pritisnite dugme na kontrolnom modulu za snimanje trenutne fotografije.



POVEZIVANJE SA RAČUNAROM

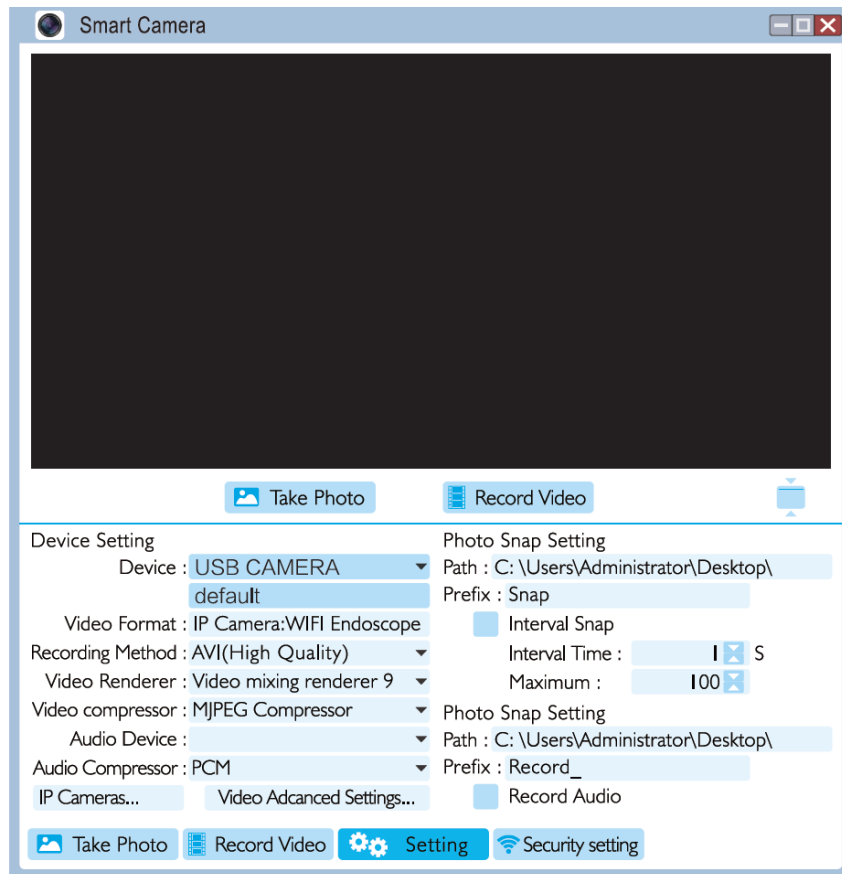

1. Preuzmite softver sa: www.inskam.com/download/camera.zip
2. Otvorite datoteku Camera.zip, izaberite **Camera.exe** i instalirajte **Smart Camera**.
3. Povežite adapter kamere sa uređajem, a zatim adapter povežite sa računarom.
4. Otvorite softver Smart Camera i izaberite kameru sa liste uređaja.

Alternativni softver: Ako gornji softver ne radi, koristite **Amcap2a.exe**.



Za korisnike MacBook-a: Koristite **Photo Booth**, **QuickTime Player** ili **VLC (VideoLan Client)** za snimanje videa.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (Cyril.): ENDUCAM – УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Ендоскопска камера за повезивање са телефоном

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА И САДРЖАЈ ПАКОВАЊА

САДРЖАЈ ПАКОВАЊА



1. 1 × Мини USB ендоскоп са уграђеним LED светлом
2. 1 × Наставак са куком (за извлачење заглављених предмета)
3. 1 × Фиксатор наставка
4. 1 × Бочни огледални наставка (за угао гледања од 90°)
5. 1 × Магнетни наставка (за дохват металних предмета)
6. 1 × Micro USB на USB кабл
7. 1 × Упутство за употребу

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

- **Резолуција:** 640 × 480 / 1280 × 720 (социво 8,0 mm)
- **Пречник социва:** 8,0 / 7,0 / 5,5 mm
- **Пречник сонде:** 5,08 mm
- **Угао гледања:** 67°
- **Водоотпорност:** IP67
- **Напајање:** 5 V DC преко USB-а
- **Подржани системи:** Windows XP, 7, 8, Vista; Android; iOS није подржан
- **Формат фотографија:** JPEG
- **Формат видеа:** AVI


ВАЖНО: Овај ендоскоп ради само са Android телефонима који подржавају OTG функцију и повезивање са екстерном камером. iOS уређаји **нису подржани**.

ПРЕУЗИМАЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ




Скенирајте QR код да преузмете апликацију директно на телефон. Алтернативно, апликацију можете преузети на следећи начин:

1. Потражите **“inskam”** на Google Play, затим преузмите и инсталирајте апликацију.
2. Унесите URL: www.inskam.com/download/inskam1.apk да преузмете и инсталирате апликацију ручно.

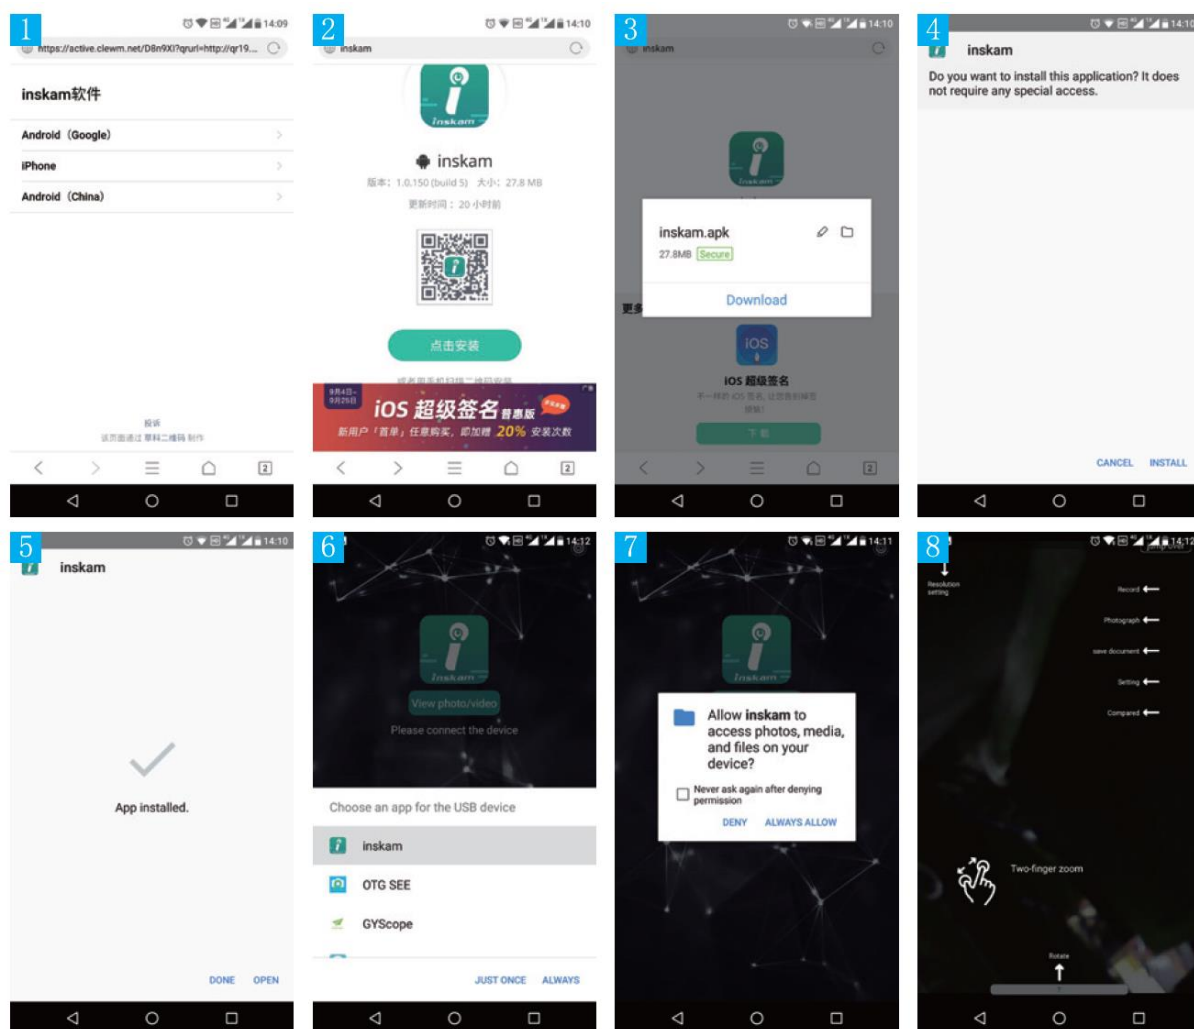

ПРЕГЛЕД СОФТВЕРСКОГ ИНТЕРФЕЈСА

Након повезивања камере, софтвер ће аутоматски приказати контролни дијалог:

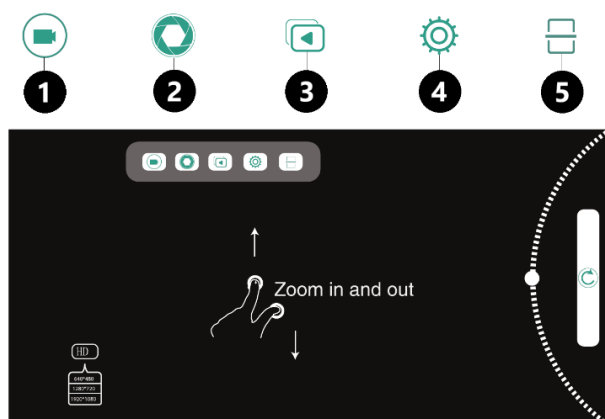

1. **Видео** – Притисните за снимање видеа.
2. **Слика** – Притисните за фотографисање.
3. **Сачувај** – Притисните за снимање и чување видеа.
4. **Подешавања** – Притисните за конфигурацију приказа камере.
5. **Упоредба** – Притисните за улазак у режим подељеног екрана.

ПОСТАВЉАЊЕ НАСТАВАКА

- **Наставци са куком и магнетни наставци:** Поставите жични наставак поред камере. Доњи део жице закачите испод базе камере и повуците фиксатор наставка преко камере док жица не буде сигурно причвршћена.
- **Бочни огледални наставак:** Наставак једноставно поставите директно на предњи део камере.


Погледајте приложену слику за правилно постављање:




1. **Наставак са куком** – Поставите као што је приказано на слици.
 2. **Магнетни наставак** – Поставите као што је приказано на слици.
 3. **Бочни огледални наставак** – Поставите као што је приказано на слици.
-

ПРЕГЛЕД РУЧНЕ КОНТРОЛЕ

1. Окрените точкић на врху контролног модула за подешавање светлине LED диода око ивице социва.
2. Притисните дугме на контролном модулу за снимање тренутне фотографије.

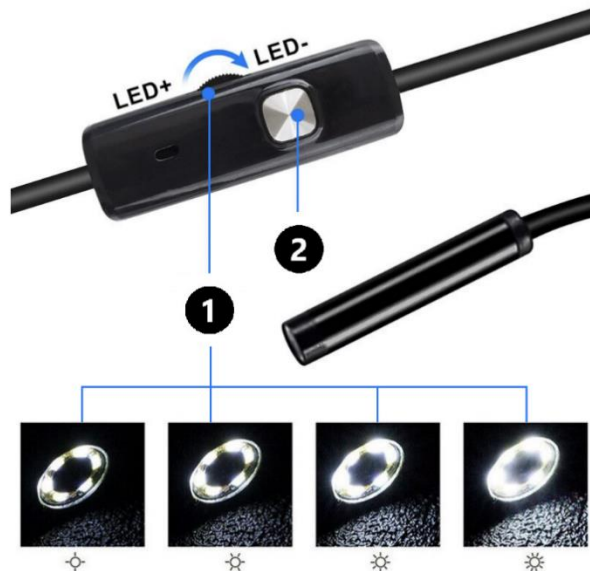

ПОВЕЗИВАЊЕ СА РАЧУНАРОМ

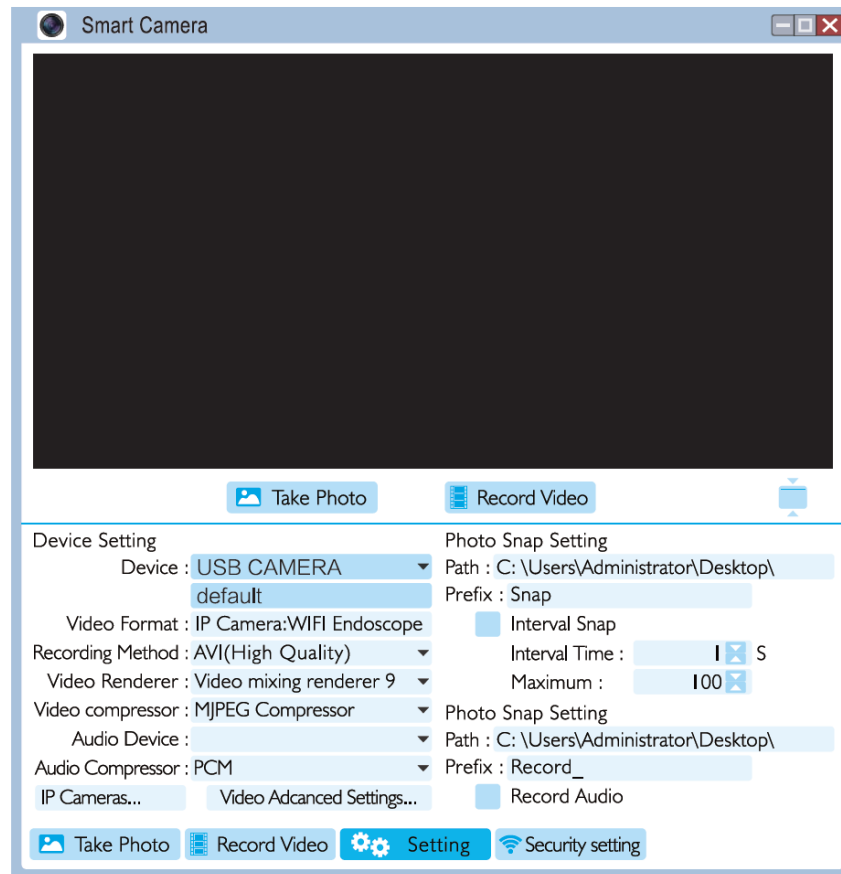

1. Преузмите софтвер са: www.inskam.com/download/camera.zip
2. Отворите датотеку Camera.zip, изаберите **Camera.exe** и инсталирајте **Smart Camera**.
3. Повежите адаптер камере са уређајем, а затим адаптер повежите са рачунаром.
4. Отворите софтвер Smart Camera и изаберите камеру са листе уређаја.

Алтернативни софтвер: Ако горњи софтвер не ради, користите **Amcap2a.exe**.



За кориснике MacBook-а: Користите **Photo Booth**, **QuickTime Player** или **VLC (VideoLan Client)** за снимање видеа.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније