

PL: GLAZOOM – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Okulary powiększające LED do naprawy zegarków

PRZEGLĄD PRODUKTU


Materiał: soczewka z żywicy optycznej

Bateria: 6 × bateria guzikowa CROWN – LR1130 (1,5 V)

Powiększenie: soczewka główna 8×, soczewka dodatkowa 15×, maksymalne powiększenie 23×

Ogniskowa: soczewka główna – 62 mm, soczewka dodatkowa – 33 mm, ogniskowa kombinowana – 21 mm

Części

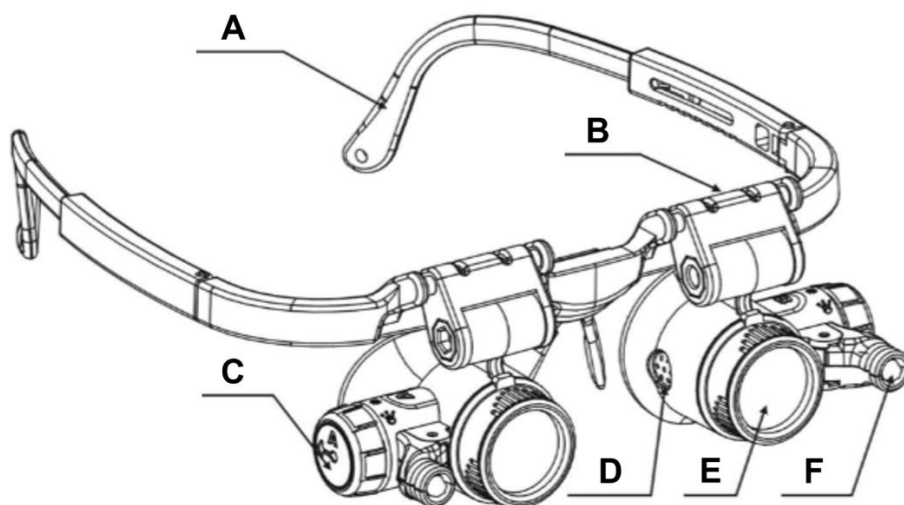

- A. Regulowane zauszuki okularów
- B. Regulowany uchwyt
- C. Komora baterii / przełącznik LED
- D. Wentylacja
- E. Soczewka
- F. Światło LED

Zakres zastosowania

Odpowiednie do obróbki mechanicznej, naprawy elektroniki, kontroli biżuterii, naprawy zegarków, mikrorytownictwa oraz innych prac wymagających precyzji.

CECHY PRODUKTU

1. Po obu stronach oprawki okularowej znajduje się okular LED z soczewką 8×. Można zamontować dodatkową soczewkę 15×, aby uzyskać powiększenie do 23×. Naprzemienne korzystanie z obu okularów zmniejsza zmęczenie oczu i poprawia wydajność. Gdy soczewki nie są używane, można je łatwo unieść do góry bez zdejmowania całych okularów.
2. Oddzielna konstrukcja lampy LED i komory baterii/przełącznika sprawia, że kierunek wiązki światła nie zmienia się podczas obsługi przełącznika, co eliminuje konieczność ponownej regulacji.

3. Źródło światła LED posiada dwa poziomy jasności (światło miękkie i światło mocne), co pozwala dostosować oświetlenie do różnych warunków.
4. Długość zauszników można regulować, aby dopasować je do kształtu twarzy i zapewnić większy komfort noszenia.
5. Podpórki nosowe są regulowane i mogą być dostosowane do kształtu nosa użytkownika dla zwiększenia wygody.
6. Soczewki można przesuwac poziomo o 5 mm w lewo lub w prawo w celu dopasowania rozstawu źrenic.
7. Okulary można obracać w zakresie 180° w górę i w dół, co umożliwia szybkie ich odchylenie bez zdejmowania całej oprawki.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zmiana źródła światła

1. Komora baterii ma trójpozycyjny przełącznik: „Wyłączone”, „Światło miękkie” i „Światło mocne”. Przekręć wskaźnik na pokrywie baterii do wybranej pozycji.
2. Dociśnij lampę LED bliżej tubusu soczewki, aby uzyskać mocniejsze światło.

Zakładanie i zdejmowanie soczewek

1. Aby uzyskać większe powiększenie, zamontuj dodatkową soczewkę. Wyrównaj wypust na soczewce z rowkiem w tubusie, włóż ją i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zabezpieczyć.
2. Aby zdjąć soczewkę, przekręć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij.

Regulacja zauszników

Po wewnętrznej stronie zauszników znajduje się wypust. Wyrównaj go z rowkiem w ramce i przesun, aby wyregulować długość.

Regulacja tubusu soczewki

Tubusy soczewek są przymocowane do ramki za pomocą śruby regulacyjnej. Poluzuj lekko śrubę, aby przesunąć tubus poziomo, a po ustawieniu odpowiedniej pozycji dokręć ją ponownie.


Wymiana baterii

1. Ustaw wskaźnik na pokrywie baterii w pozycji „Wyłączone”. Następnie naciśnij i przekręć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji „Otwórz komorę baterii”.
2. Wyjmij zużyte baterie i włóż trzy nowe ogniwa LR1130. Zwróć uwagę na prawidłową polaryzację. Każda komora i pokrywa oznaczona jest literą „A” lub „B”. Pokrywy „A” i „B” należy zamontować w odpowiednich komorach i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji „Wyłączone”, aby je zamknąć.

INSTRUKCJA OBRAZKOWA

1. Zmiana źródła światła
2. Przesun lampę LED bliżej tubusu soczewki

3. Wyrównaj wypust na tubusie z rowkiem w ramce, aby zamontować
4. Przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zamocować; w przeciwnym kierunku, aby wyjąć
5. Naciśnij i przekręć o 30° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć komorę baterii
6. Wyjmij trzy stare baterie LR1130 i włóż nowe
7. Upewnij się, że pokrywa baterii odpowiada właściwej komorze
8. Tubus soczewki można obracać w górę i w dół
9. Tubus soczewki można przesuwając poziomo po poluzowaniu śruby regulacyjnej
10. Regulowane podpórki nosowe
11. Regulowana długość zauszników

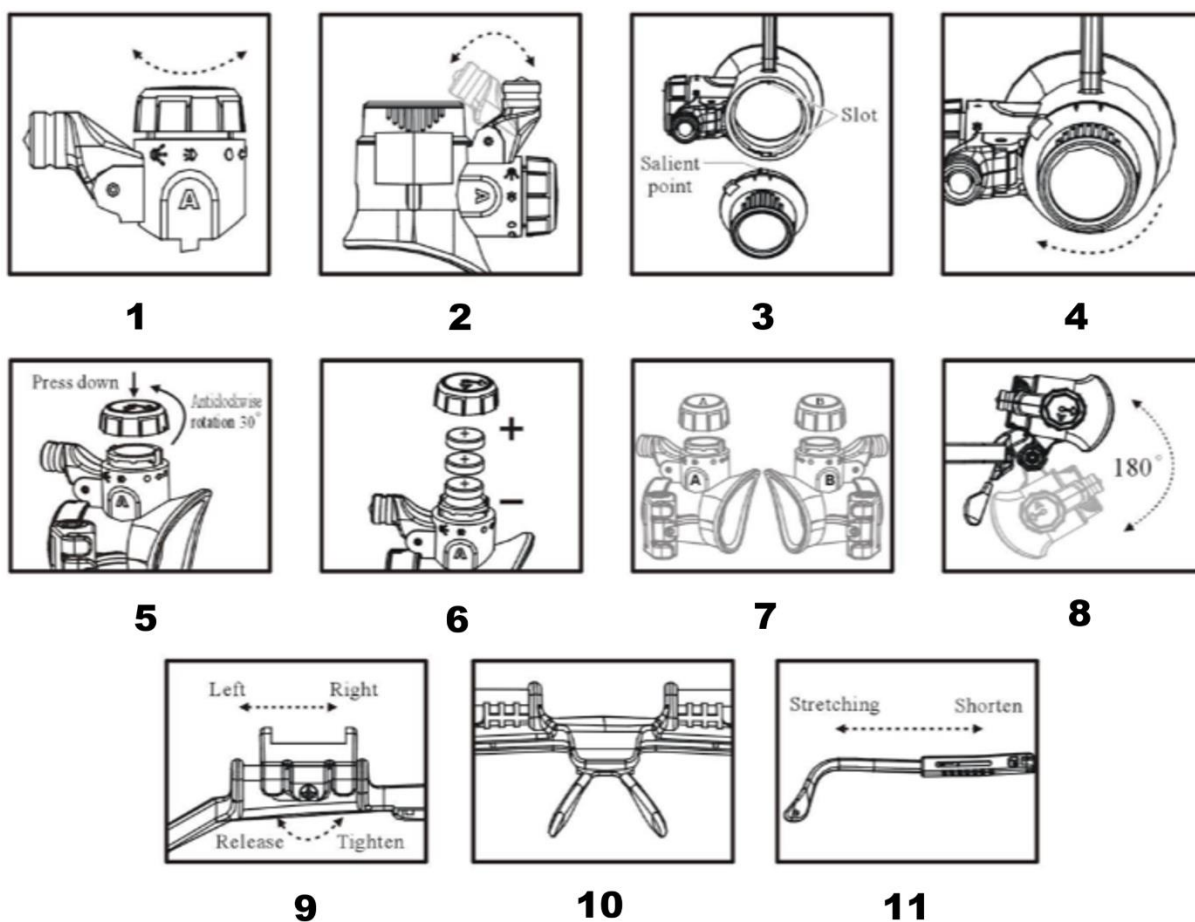

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie wystawiaj lupy na bezpośrednie działanie promieni słonecznych – może to spowodować pożar.
2. Nie patrz na słońce przez lupę – może to spowodować poważne uszkodzenie wzroku.
3. Nie czyść soczewek ani obudowy alkoholem, benzyną ani innymi rozpuszczalnikami chemicznymi.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.