

HU: INDUCHECK – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta az INDUCHECK készüléket.

TERMÉKLEÍRÁS

Az INDUCHECK egy kompakt diagnosztikai eszköz, amely elektronikus áramköri lapokon található induktorok és tekercsek ellenőrzésére szolgál. Úgy tervezték, hogy gyorsan jelezze, hogy az elektronikus áramköri lapon található induktor vagy tekercs megfelelően működik-e. A teszter érzékeli az alkatrész elektromágneses válaszát, és a tesztelés során vizuális jelzést ad.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Termék neve: INDUCHECK

Modell: JCY001


Bemeneti tápellátás: DC 5 V (USB-C)

Érzékelési mód: Elektromágneses indukció

Rendeltetésszerű használat: Induktorok és tekercsek tesztelése elektronikus áramköri lapokon

A csomag tartalma: 1x INDUCHECK induktivitástesztelő

A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

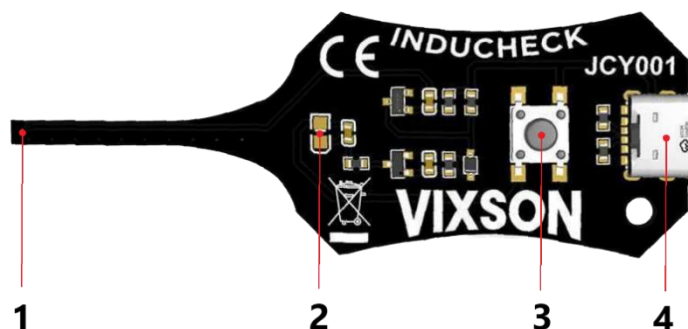

1. Indukcióérzékelő szonda
 2. Érzékelésjelző
 3. Bekapcsológomb
 4. USB-C bemeneti port
-

HASZNÁLAT ELŐTT

1. Ellenőrizze a tesztet és az USB Type-C kábelt, hogy nincs-e rajtuk látható sérülés.
2. Győződjön meg arról, hogy a teszter megfelelő a tesztelni kívánt elektronikus áramköri laphoz.

3. A tesztet kizárólag megfelelő DC 5 V-os USB-tápforráshoz csatlakoztassa.
 4. Győződjön meg arról, hogy az áramköri lap és a tesztelendő alkatrészek hozzáférhetők és alkalmasak a tesztelésre.
 5. A termék használata előtt olvassa el az összes biztonsági utasítást.
-

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. **Csatlakoztassa a tápellátást:** Csatlakoztassa az USB Type-C kábelt az INDUCHECK USB-C bemenetéhez. A másik végét csatlakoztassa egy megfelelő DC 5 V-os USB-tápforráshoz.
2. **Készítse elő az áramköri lapot:** Keresse meg a tesztelni kívánt induktort vagy tekercset. A berendezés tápellátásakor és tesztelésekor kövesse az áramköri lap gyártójának dokumentációját vagy szervizdokumentációját.
3. **Végezze el a tesztet:** Helyezze az INDUCHECK érzékelő végét a tesztelendő induktor vagy tekercs közelébe. Aktiválja a tesztet az eszközön található kezelőszervek segítségével.
4. **Ellenőrizze a jelzőt:** A teszt során figyelje a tesztter jelzőjét. A normál jelzés azt jelzi, hogy az induktor érzékelhető, és látszólag megfelelően működik.

A rendellenes vagy hiányzó jelzés hibás induktorra vagy a környező áramkör más problémájára utalhat. Ha az eredmény nem egyértelmű, helyezze át a tesztet, és ismételje meg a tesztet.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS!

- Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.
- Kizárólag megfelelő DC 5 V-os USB-tápforrást használjon.
- Ne csatlakoztassa a tesztet DC 5 V-nál nagyobb feszültségű tápforráshoz.
- Ne használja a tesztet vagy az USB-kábelt, ha sérült.
- Ne tegye ki a tesztet víznek, túlzott nedvességnek vagy más folyadékoknak.
- Legyen óvatos, amikor feszültség alatt lévő elektronikus áramköri lapokkal dolgozik.
- Feszültség alatt lévő áramköri lap tesztelése közben szükségtelenül ne érintse meg a szabadon lévő vezető részeket.
- Kerülje a rövidzárlat létrehozását az áramköri lap vezető részei között.
- Tartsa be a tesztelt berendezésre vonatkozó biztonsági utasításokat és szervizeljárásokat.
- Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne próbálja saját maga megjavítani a tesztet.
- Tartsa távol a terméket túlzott hőtől, közvetlen napfénytől és maró hatású anyagoktól.
- Gyermekektől elzárva tartandó.

FONTOS

- Az INDUCHECK gyors diagnosztikai segédeszközként szolgál. A jelzése nem tekinthető végleges bizonyítéknak arra, hogy az induktor vagy az áramkör hibamentes.
- Az eredményt befolyásolhatja a környező áramkör, más alkatrészek, a tesztter helyzete és az áramköri lap működési állapota.
- A pontos diagnózis érdekében szükség esetén használjon megfelelő professzionális elektronikus tesztelő- és mérőberendezést.

- Az INDUCHECK induktorok és tekercsek tesztelésére szolgál. Nem helyettesíti az ellenállás, kapacitás, feszültség, áramerősség vagy más elektromos paraméterek mérésére szolgáló speciális műszereket.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

Ha nem használja a tesztet, válassza le az USB-tápforrásról. Tartsa a tesztet tisztán és szárazon. A burkolatot puha, száraz ruhával tisztítsa. A tisztításhoz puha, száraz ruhát használjon. Ne használjon súroló hatású tisztítószeret, oldószereket vagy maró vegyszereket. A tesztet száraz és tiszta helyen, szélsőséges hőmérséklettől és nedvességtől távol tárolja.

HIBAELHÁRÍTÁS

A teszter nem kapcsol be.

Ellenőrizze, hogy az USB Type-C kábel megfelelően csatlakozik-e, és hogy az USB-tápforrás DC 5 V-ot biztosít-e. Szükség esetén próbáljon ki másik megfelelő USB-kábelt vagy tápforrást.

A teszter nem érzékeli az induktort.

Ellenőrizze, hogy az áramköri lap a teszt követelményeinek megfelelően kap-e tápellátást. Helyezze újra az érzékelő végét az induktor közelébe, majd ismétlje meg a tesztet.

A teszt eredménye helytelennek vagy következetlennek tűnik.

Ismétlje meg a tesztet, és ügyeljen arra, hogy az érzékelő vége következetesen azonos helyzetben legyen az induktor közelében. Más alkatrészek vagy elektromágneses interferencia befolyásolhatják az eredményt.

Ha a probléma továbbra is fennáll, használjon megfelelő elektronikus mérőberendezést az induktor és a környező áramkör állapotának ellenőrzésére.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.