

LT: LUMISCOPE – NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

TECHNINIAI PARAMETRAI

Ekranas: 4,3 colių spalvotas LCD ekranas

Horizontalus matymo kampas: 70°

Laido ilgis: 2 m / 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 30 m

Fokuso nuotolis: 3–10 cm

Atsparumas vandeniui: IP67 (tik objektyvas)

Objektyvo skersmuo: 5,5 mm / 8 mm


Baterijos talpa: 2000 mAh

Baterijos veikimo laikas: maždaug 3–4 valandos

SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Šis produktas skirtas tik pramonei apžiūrai.
 - Nedaužykite kameros zondo ir netraukite laido jėga.
 - Nenaudokite įrenginio aplinkoje su aukšta temperatūra, stipriu magnetiniu lauku ar labai ryškia šviesa.
 - Naudokite tik 5V namų įkroviklį, atitinkantį saugos standartus.
 - Venkite įrenginio poveikio labai žemai arba labai aukštai temperatūrai. Jei įrenginys nebus naudojamas ilgą laiką, įkraukite bent kartą per 3 mėnesius, kad išvengtumėte žalos dėl pernelyg didelio baterijos išsikrovimo.
 - Nenaudokite korozinių cheminių medžiagų įrenginio valymui.
 - **ĮSPĖJIMAS:** Tai pramoninė apžiūros kamera. Ji nėra skirta medicininiam naudojimui ar žmogaus tyrimams.
-

VALDIKLIAI – APŽVALGA

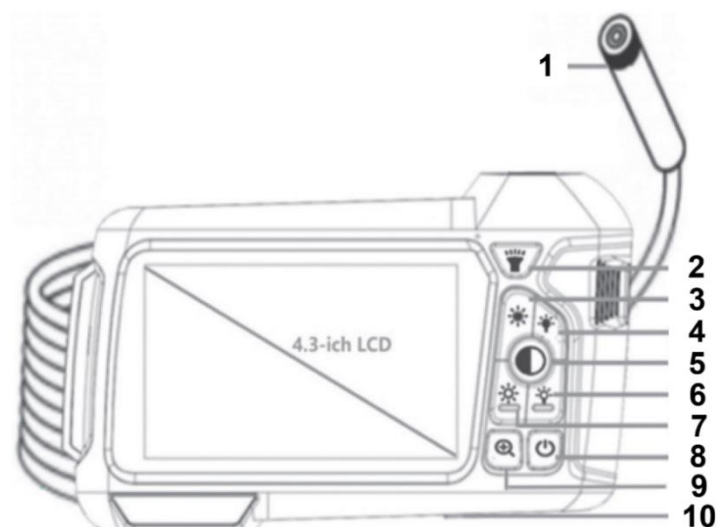

1. Kamera
2. Pagalbinė šviesa

3. Ekranų ryškumas +
 4. Kameros LED +
 5. Spalvotas / Juodai baltas / Dvigubos kameros perjungimas
 6. Kameros LED –
 7. Ekranų ryškumas –
 8. Maitinimas (ĮJUNGTA / IŠJUNGTA)
 9. Priartinimas
 10. Type-C USB prievadas
-

PRODUKTO SAVYBĖS

- Šis įrenginys yra aukštos kokybės pramoninė apžiūros kamera su 4,3 colių spalvotu LCD ekranu ir aukšta raiška.
 - Ergonomiškai suprojektuotas patogiam naudojimui viena ranka.
 - Palaiko 3x skaitmeninį priartinimą.
 - Aprūpintas reguliuojama pagalbine LED šviesa naudojimui tamsioje aplinkoje.
 - IP67 atsparumas vandeniui taikomas tik kameros objektyvui.
 - Aukštos raiškos kameros jutiklis užtikrina aiškią vaizdo kokybę, tinkamą įvairioms apžiūros sąlygoms.
 - Optimalus fokuso atstumas: 3–10 cm
-

MYGTUKŲ FUNKCIJOS

1. **Maitinimo mygtukas:** Paspauskite ir laikykite 3 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte įrenginį.
 2. **Priartinimas:** Paspauskite, kad padidintumėte 3x; paspauskite dar kartą, kad grįžtumėte į įprastą vaizdą.
 3. **Ekranų ryškumas (–):** Mažina ryškumą etapais: 100 % → 80 % → 60 % → 0 %.
 4. **Ekranų ryškumas (+):** Didina ryškumą etapais: 0 % → 60 % → 80 % → 100 %.
 5. **Kameros LED (–):** Laipsniškai sumažina LED ryškumą: 100 % → 80 % → 60 % → 0 %.
 6. **Kameros LED (+):** Didina LED ryškumą: 0 % → 60 % → 80 % → 100 %.
 7. **Spalvotas / Juodai baltas / Dvigubos kameros perjungimas:**
 - Perjunkite į juodai baltą režimą geresniam matomumui tamsioje aplinkoje.
 - Perjunkite tarp priekinės ir šoninės kameros (tik dvigubos kameros modeliams).
 8. **Pagalbinė šviesa:** Įjungia papildomą apšvietimą pagal poreikį.
-

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

1. **Problema:** Įrenginys neįsijungia

Sprendimas:

- Prieš naudojimą pilnai įkraukite bateriją.
- Patikrinkite, ar įkroviklis tinkamai prijungtas.

2. Problema: Įrenginys neišsijungia arba nereaguoja

Sprendimas: Atstatykite įrenginį, radę RESET angą ekrano gale ir paspausdami ją adatu arba segtuku.

3. Problema: Vaizdo vėlavimas arba trūkčiojimas

Sprendimas:

- Patikrinkite, ar baterija pakankamai įkrauta.
- Perkraukite įrenginį.

4. Problema: Vaizdas neaiškus

Sprendimas: Įsitikinkite, kad atstumas tarp kameros ir objekto yra optimalioje fokuso riboje (3–10 cm). Esant reikalui, nuvalykite kameros objektyvą alkoholio servetėle.

5. Problema: Įkrovimo problemos

Sprendimas: Naudokite 5V=1A įkroviklį. Greito įkrovimo adapteriai nepalaikomi.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.