


RO: SWEEPO - MANUAL DE UTILIZARE

COMPONENTELE PRODUSULUI

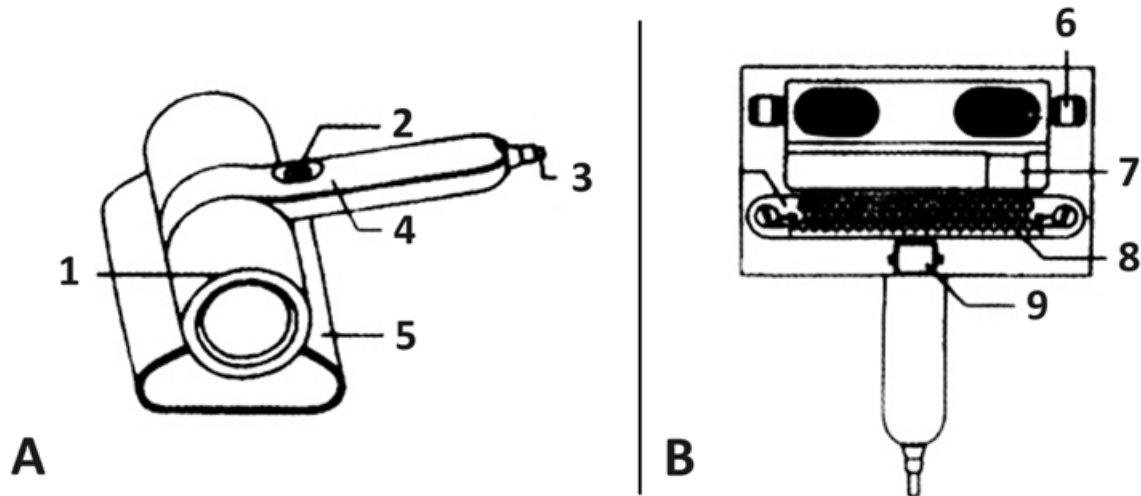

A - Partea superioară

1. Cupa de colectare a prafului
2. Întrerupător de alimentare
3. Mâner
4. Lampă UV
5. Cablu de alimentare cu energie electrică

B - Partea inferioară

6. Cilindru
7. Intrarea aerului
8. Lampă UV
9. Roata din spate

LISTA DE AMBALAJE

- 1x unitate principală
- 1x instrucțiuni
- 1x cablu de încărcare USB

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

-Pornire/oprire

1. Asigurați-vă că toate componentele dispozitivului de îndepărtare a prafului și acarienilor au fost asamblate corect.
2. Apăsăți scurt întrerupătorul de alimentare pentru a porni aparatul, a porni motorul principal și a activa toate funcțiile cu un singur clic. Apăsăți din nou întrerupătorul de alimentare pentru a opri aparatul, a opri motorul principal și a dezactiva toate funcțiile cu un singur clic.

-Cum se conectează sursa de alimentare

Vă rugăm să folosiți cablul de încărcare USB încorporat furnizat. Când este alimentat, indicatorul luminos va deveni roșu. Când este complet încărcat, lumina albastră se va aprinde.

-De ce produsul nu este echipat cu un adaptor de încărcare?

Produsul este compatibil cu toate adaptoarele pentru telefoane mobile disponibile pe piața generală.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Curățarea cupei de colectare a prafului

1. În primul rând, rotiți cupa de colectare a prafului în sens invers acelor de ceasornic și deschideți-o. Separați cupele de colectare a prafului în ordine și curățați-le cu o perie. Clătiți cupele de colectare a prafului cu apă.
2. Separați filtrul HEPA, curățați-l și clătiți-l cu apă.
3. După curățare, uscați la aer în mod natural și apoi instalați componentele înapoi pe unitatea principală în ordine.

ÎNGRIJIRE

1. Nu scufundați unitatea principală a colectorului de praf și a dispozitivului de îndepărtare a acarienilor în apă.
2. Înainte de a curăța componentele, alimentarea cu energie electrică trebuie să fie întreruptă și întrerupătorul nu trebuie să fie pornit.
3. Vă rugăm să așezați corect aparatul după utilizare pentru a preveni alunecarea.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ PENTRU UTILIZARE

1. Colectorul de praf și dispozitivul de îndepărtare a acarienilor este un aparat electric care trebuie utilizat în conformitate cu instrucțiunile. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să îl păstrați în mod corespunzător pentru referințe ulterioare.
2. Verificați și confirmați că tensiunea utilizată de aspirator corespunde tensiunii de alimentare cu energie electrică.
3. Acest produs este un aparat de îndepărtare a acarienilor din patul de uz casnic. Nu îl utilizați pentru a absorbi deșeuri de construcții sau praf de metale grele.
4. Acest produs nu trebuie utilizat de persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau intelectuale, sau de persoane lipsite de experiență și bun simț (inclusiv copiii), cu excepția cazului în care părinții sau tutorii au oferit suficiente îndrumări privind utilizarea produsului și sunt responsabili pentru siguranța acestora.
5. Atunci când produsul este în funcțiune, vă rugăm să urmați instrucțiunile pentru a evita pericolele.
6. Nu stați în picioare și nu vă așezați pe acest produs.
7. Vă rugăm să păstrați acest produs în mod corespunzător și să îl depozitați departe de accesul copiilor și al celor care nu sunt în măsură să evalueze pericolele din mediul înconjurător.
8. Nu depozitați acest produs la un loc înalt pentru a evita riscul de cădere accidentală.
9. Nu utilizați acest produs în medii cu temperaturi și umiditate ridicate.

10. Nu utilizați acest produs pentru a absorbi apă sau lichide precum solvenți, agenți corozivi etc.; substanțe la temperaturi ridicate precum mucuri de țigară, chibrituri sau cenușă fierbinte; substanțe ultrafine precum var, ciment, rumeguș, praf de gips, cenușă, praf de carbon etc.; fragmente ascuțite mari, cum ar fi sticla, cuie, ace etc.; mărfuri periculoase, cum ar fi solvenți, agenți de decapare etc.; substanțe chimice, cum ar fi substanțe acide, agenți de curățare și rezistențe; lichide inflamabile și explozive, cum ar fi benzină și produse alcoolice.
11. Nu așezați canalele de aerisire și părțile mobile ale produsului în apropierea părului, a hainelor largi, a degetelor sau a altor părți ale corpului. Nu aliniați canalul de curgere a aerului sau instrumentele cu ochii sau urechile.
12. Înainte de utilizare, vă rugăm să verificați zona curățată. Dacă există bucăți mari de hârtie, bile de hârtie, foi de plastic, obiecte ascuțite sau obiecte mai groase decât diametrul tubului de aspirare, vă rugăm să le îndepărtați în prealabil pentru a evita blocarea tubului de aspirare și afectarea utilizării produsului.
13. Dacă în timpul utilizării se constată scurgeri electrice, temperatură ridicată a motorului și zgomote anormale, cum ar fi supraîncălzirea corpului, zgomot anormal de funcționare sau aspirare slabă, opriți imediat utilizarea produsului.
14. Vă rugăm să verificați și să curățați în mod regulat cupa de colectare a prafului, să păstrați diametrul de ventilație liber și să evitați blocajele care pot cauza o scădere a aspirației, încălzirea motorului și reducerea duratei de viață a mașinii.
15. Atunci când curățați acest produs, nu utilizați lubrifianți, agenți de curățare, agenți de lustruire etc. pentru a curăța orice componentă.
16. Atunci când aparatul se defectează, nu îl reparați singur. Vă rugăm să contactați compania noastră.
17. Acest produs este o unealtă electrică. Nu lăsați mașina să funcționeze nesupravegheată.
18. Nu scufundați unitatea principală a acestui produs în apă. Evitați să vă apropiați de aparatele de încălzire sau expunerea la lumina soarelui pentru a preveni incendiile.
19. Nu dezamblați cupa de colectare a prafului, nu scoateți capacul lămpii UV și nu deschideți capota de ieșire a aerului atunci când mașina este pornită sau în funcțiune, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea mașinii.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ PENTRU RADIAȚIILE ULTRAVIOLETE

1. Acest produs este livrat cu o lampă UV. Vă rugăm să evitați să priviți partea de jos a aparatului atunci când acesta este pornit și funcția de sterilizare UV este activată pentru a preveni ca radiațiile UV să dăuneze corpului uman.
2. Nu utilizați radiația ultravioletă pe corpul uman, animale sau plante pentru a evita deteriorarea.
3. Nu concentrați razele ultraviolete într-o singură locație pentru utilizare continuă, deoarece ar putea cauza deteriorarea obiectului de curățare.
4. Atunci când lampa de sterilizare cu ultraviolete este pornită, nu expuneți componentele fotosensibile din partea inferioară a aparatului la lumină puternică sau la lumina directă a soarelui pentru a evita barierele de performanță, afectarea utilizării normale și a duratei de viață a produsului sau producerea de vătămări accidentale pentru oameni și animale.

DEPANARE DE BAZĂ

-Produsul nu funcționează

Cauză posibilă: Verificați dacă bateria este încărcată.

Soluție posibilă: Încărcați acum.

-Aspirație redusă

Cauză posibilă: Ecranul filtrului metalic sau filtrul HEPA al cupei de colectare a prafului este blocat, iar orificiul de aspirare al mașinii este blocat.

Soluție posibilă: Curățați cupa de colectare a prafului, filtrul metalic și filtrul HEPA/curățați orificiul de aspirare.

-Zgomot excesiv

Cauză posibilă: Cupa de colectare a prafului este plină/portul de aspirație al mașinii este blocat/componenta de filtrare a cupei de colectare a prafului sau filtrul HEPA este blocat.

Soluție posibilă: Opriiți utilizarea și curățați orice blocaj. Dacă există anomalii, vă rugăm să contactați serviciul post-vânzare.

Cauză posibilă: Componenta de filtrare a filtrului nu este instalată.

Soluție posibilă: Instalați componenta ecranului filtrant.

Dacă întâmpinați problemele de mai sus în timpul utilizării, vă rugăm să consultați acest tabel pentru autoinspecție și depanare. Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați departamentul de întreținere autorizat al companiei noastre.

AVERTISMENT

1. Acest dispozitiv trebuie utilizat numai cu ajutorul cablului de încărcare USB încorporat. Cablurile de încărcare neincluse nu sunt permise.
2. Nu utilizați aparatul în timpul încărcării.

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

- Denumirea produsului: SWEEPO
- Model de produs: Modelul produsului: Aparat de curățare a acarianului: SA-269
- Tensiune nominală: 3.7V/7.4V DC
- Intrarea de încărcare a cablului USB: 5V DC
- Putere nominală: 50W
- Capacitate: 0.2L
- Tensiune de încărcare: 4.2V/8.4V DC
- Tipuri uscate și umede: Tip uscat (nu absoarbe apa)

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.