

IT: TIMETUNE - MANUALE D'USO

Avete ricevuto il manuale d'uso nella vostra lingua insieme alla fattura al vostro indirizzo e-mail. Il manuale è disponibile anche sul nostro sito web alla voce "manuale d'uso".

DESCRIZIONE DELL'ASPETTO

A. Introduzione alle funzioni



1. Cuffia 1

2. Cuffia 2

B. L'auricolare e l'orologio TWS di questo prodotto sono integrati con un design ultrasottile. L'auricolare è piccolo, facile da usare e da riciclare, e comodo da indossare nell'orecchio.

C. Questo prodotto è dotato di un display TFT HD da 1,28" a tutto tondo.

D. Confezione del prodotto

- Bracciale ospite × 1
- Scatola di imballaggio × 1
- Auricolare Bluetooth × 2
- Cavo di ricarica ad aspirazione magnetica × 1
- Manuale d'uso × 1

E. Ricarica

Ricarica dell'orologio: speciale filo di aspirazione magnetica, vicino alla ricarica automatica ad aspirazione. Ricarica dell'auricolare: quando l'auricolare viene inserito nell'orologio, l'orologio carica automaticamente l'auricolare e si scollega automaticamente quando è pieno.

USO E PRECAUZIONI DELLA FUNZIONE AURICOLARE BLUETOOTH



A. Tasto a sfioramento

B. MIC / indicatore luminoso

1. Definizione del tasto a sfioramento dell'auricolare

-Pressione prolungata 3S: accensione / spegnimento Clic: risposta / fine chiamata

-Pressione prolungata 1s: riproduzione / pausa / rifiuto della chiamata

2. Indicatore luminoso

-Indicatore di accensione: dopo aver rimosso l'auricolare dall'alloggiamento dell'apparecchiatura, si avvia automaticamente, la luce lampeggia una volta al secondo e si spegne dopo l'avvenuta connessione con il telefono cellulare; se non c'è connessione entro 1 minuto dall'avvio, diventa un lampo lento, che lampeggia una volta ogni 3 secondi;

-Indicatore luminoso di carica: durante la carica, la luce rimane accesa a lungo e si spegne dopo la carica completa.

3. Auricolare collegato al telefono cellulare

-Connessione tra auricolare e telefono cellulare: estrarre l'auricolare dal magazzino dell'apparecchiatura, con il segnale acustico di accensione e l'indicatore luminoso lampeggiante, attivare il Bluetooth nelle impostazioni del telefono cellulare, individuare il nome Bluetooth corrispondente e accoppiare la connessione. Dopo che la connessione è avvenuta con successo, è possibile vedere "connesso" nelle impostazioni, a indicare che la connessione del prodotto è avvenuta con successo.

-Dopo la prima connessione riuscita, estrarre nuovamente le cuffie dall'alloggiamento di ricarica e verranno collegate automaticamente in circa 5 secondi.

-Dopo che le cuffie sono state collegate con successo, se il telefono viene scollegato manualmente, è necessario impostare la funzione Bluetooth sul telefono.

4. Allarme batteria scarica:

L'auricolare è a basso consumo: emette un suono di "batteria scarica".

5. Precauzioni per il collegamento/uso:

-Se si riesce a collegare un solo auricolare, rimettere l'auricolare nel vano dell'apparecchiatura ed estrarlo;

-Le cuffie passano automaticamente da master a slave, cioè vengono assegnate automaticamente a destra e a sinistra.


-L'auricolare può essere inserito nel cestino a piacere, indipendentemente dall'orecchio destro e sinistro.

FUNZIONI PRINCIPALI DELL'OROLOGIO

1. Acceso / spento


-On: Tenere premuto il pulsante laterale per 3 secondi quando l'apparecchiatura è in stato di spegnimento e avviarla per 5 secondi; dopo l'assenza di operazioni, l'apparecchiatura spegnerà automaticamente lo schermo in standby.

-Off : In stato di accensione, premere il tasto sinistro K1 e tenerlo premuto per 3 secondi per spegnere direttamente l'apparecchio e visualizzare l'animazione di spegnimento.

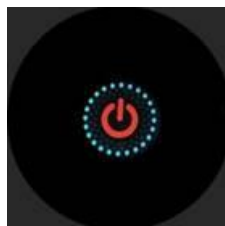


2. Impostazioni dell'interfaccia di standby

Premere a lungo il tasto TP per 5 secondi, scorrere a sinistra e a destra per cambiare il quadrante di standby, toccare per selezionare e tornare al livello precedente.

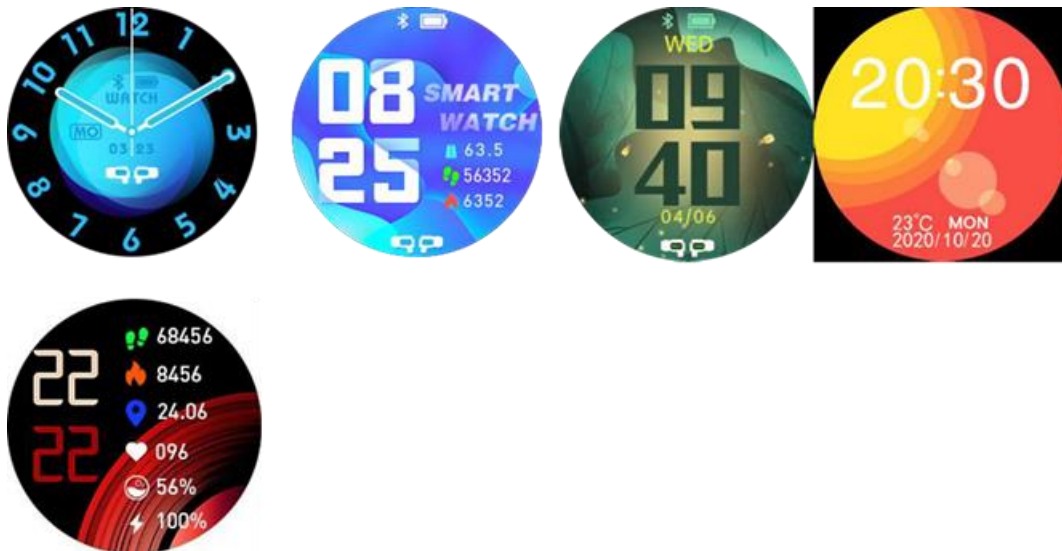

3. Funzioni di scorrimento a sinistra / a destra

Far scorrere verso sinistra/destra, quindi verso l'alto e verso il basso, per visualizzare la funzione mostrata nella figura seguente.

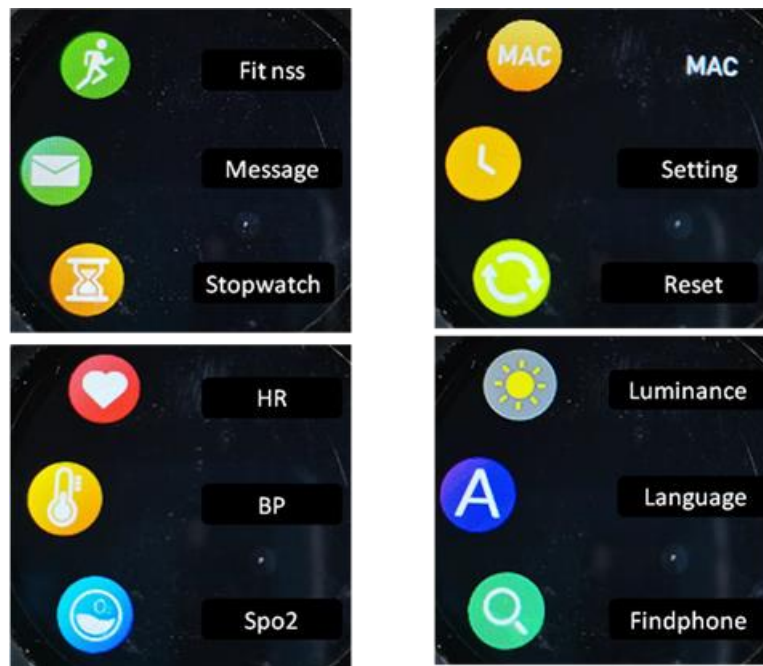

A. Movimento

-Toccare "esercizio" per accedere alla pagina dell'esercizio e visualizzare i tre dati dell'esercizio: conteggio dei passi, calorie e distanza.

-Scorrere verso sinistra/destra per tornare all'interfaccia precedente.

-Tasto di scelta rapida: premere K2 nella pagina di standby per accedere alla pagina dello sport e visualizzare i dati relativi allo sport.

B. Rilevamento manuale della frequenza cardiaca

Toccare "frequenza cardiaca" per accedere alla pagina del test della frequenza cardiaca, avviare automaticamente il test, completarlo in 30 secondi e l'ultimo gruppo di numeri visualizzati è il risultato finale del test; scorrere verso sinistra/destra per tornare alla pagina precedente.

C. Misurare la pressione sanguigna

Toccare "pressione arteriosa" per accedere alla pagina del test della pressione arteriosa, avviare automaticamente il test, completarlo in 30 secondi e l'ultimo numero visualizzato è il risultato finale del test; scorrere verso sinistra/destra per tornare alla pagina precedente.

D. Misurazione dell'ossigeno nel sangue

Toccare "ossigeno nel sangue" per accedere alla pagina del test dell'ossigeno nel sangue, avviare automaticamente il test e completarlo in 30 secondi. L'ultimo numero visualizzato è il risultato finale del test; scorrere verso sinistra/destra per tornare alla pagina precedente.

E. Messaggio

Toccare "informazioni" per accedere alla pagina di visualizzazione delle informazioni e scorrere verso l'alto e verso il basso per visualizzare le informazioni memorizzate; scorrere verso sinistra/destra per tornare alla pagina precedente.

Tasto di scelta rapida: scorrere verso l'alto, che è il tasto di scelta rapida per la richiesta di informazioni, e inserire direttamente la richiesta.

F. Cronometro

Toccare "cronometro" per accedere alla pagina del cronometro, toccare il tasto di avvio per iniziare il funzionamento. Durante l'operazione, è possibile premere pausa, interrompere l'operazione, cancellare i dati e premere ripristino; scorrere verso sinistra/destra per tornare alla pagina precedente. Oppure: premere K2 per avviare il funzionamento, quindi premere K2 per mettere in pausa e premere a lungo 3S per cancellare i dati.

G. Regolazione della luminosità

Toccare "Luminosità" per accedere alla pagina di regolazione della luminosità, premere "-" e "+" per ridurre e aumentare la luminosità; scorrere verso sinistra/destra per tornare alla pagina precedente. Nota: maggiore è la luminosità, maggiore sarà il consumo di energia, con conseguenti ripercussioni sulla durata del prodotto. Si consiglia di utilizzare la luminosità predefinita.

H. Impostazioni della lingua

Toccare "lingua" per accedere alla pagina di impostazione della lingua, selezionare la lingua desiderata e scorrere verso sinistra/destra per tornare alla pagina precedente.

I. Trova un telefono cellulare

Toccare "trova un telefono cellulare" per accedere alla pagina di ricerca di un telefono cellulare; la ricerca si avvierà automaticamente. Se si trova un telefono cellulare con successo, verrà visualizzata la pagina di successo e il telefono cellulare squillerà; scorrere verso sinistra/destra per tornare alla pagina precedente.

J. MAC

Toccare "Mac" per accedere alla pagina dell'indirizzo MAC. Far scorrere verso sinistra/destra per tornare alla pagina precedente.


K. Impostazione dell'ora

Toccare "ora corrente" per accedere alla pagina di impostazione dell'ora, toccare "v" per salvare l'ora impostata e tornare al livello precedente; toccare "X" per tornare al livello precedente senza salvare.

Toccare "data corrente" per accedere alla pagina di impostazione della data, toccare "v" per salvare l'ora impostata e tornare al livello precedente; toccare "X" per tornare al livello precedente senza salvare.

L. Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Toccare "restore factory" per accedere alla pagina di ripristino delle impostazioni di fabbrica, toccare "yes" per cancellare i dati e tornare alla pagina di standby; toccare "no" per tornare direttamente al livello precedente.

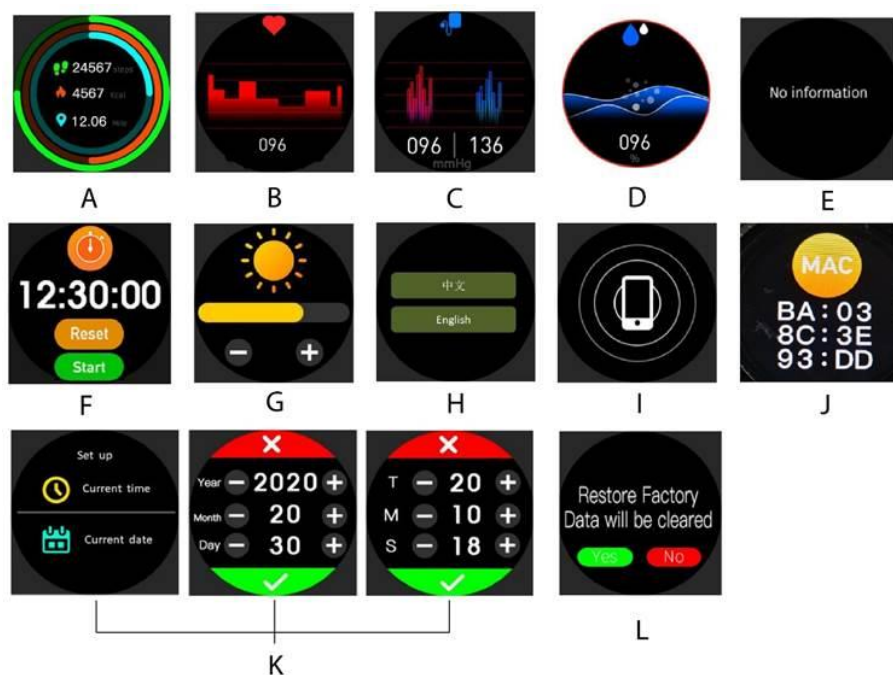

FUNZIONI DI SCORRIMENTO:

Scorrere verso il basso per visualizzare l'icona della scorciatoia e scorrere verso l'alto per tornare alla pagina di standby.

A. Regolazione della luminosità

Toccare l'icona del sole, accedere alla pagina di regolazione della luminosità, premere "-" e "+" per ridurre e aumentare la luminosità; scorrere verso sinistra/destra per tornare alla pagina precedente, quindi scorrere verso l'alto per tornare alla pagina di standby.

verso l'alto per tornare alla pagina di standby. Nota: maggiore è la luminosità, maggiore sarà il consumo di energia, con conseguenti ripercussioni sulla durata del prodotto. Si consiglia di utilizzare la luminosità predefinita.

B. Controllo dell'alimentazione

Toccando l'icona della batteria, si accede alla pagina principale di interrogazione dell'alimentazione della batteria e la pagina visualizza l'alimentazione della batteria. Scorrere verso sinistra/destra per tornare alla pagina precedente, quindi scorrere verso l'alto per tornare alla pagina di standby.

C. Trovare un telefono cellulare

Toccare l'icona della lente d'ingrandimento, accedere alla pagina di ricerca del telefono cellulare, avviare la ricerca automatica, trovare il telefono cellulare con successo, visualizzare la pagina di successo e il telefono cellulare squilla; far scorrere verso sinistra/destra per tornare alla pagina precedente, quindi far scorrere verso l'alto per tornare alla pagina di standby.


D. Controllo della riproduzione musicale



Toccare l'icona della nota musicale per accedere alla pagina di controllo della musica. Toccare il tasto volume "+" - "-" per regolare il volume del telefono cellulare o delle cuffie Bluetooth e toccare i tasti precedente e successivo per cambiare la musica riprodotta. Scorrere verso sinistra/destra per tornare alla pagina precedente, quindi scorrere verso l'alto per tornare alla pagina di standby. Per utilizzare questa funzione, è necessario scaricare il lettore musicale Cool Dog, aprire il lettore e collegare l'applicazione.

E. Funzione di scorrimento verso l'alto:

Facendo scorrere verso l'alto, viene visualizzata la barra delle informazioni e non ci sono informazioni per la prima connessione, come mostrato nella figura seguente.

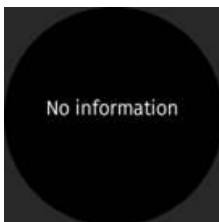

Quando viene ricevuto un messaggio, l'interfaccia visualizza il messaggio. Scorrere verso l'alto e verso il basso per visualizzare le varie informazioni e scorrere verso sinistra/destra per tornare alla pagina di standby.

Funzione promemoria

1. Promemoria chiamate


Questa funzione deve essere aperta e impostata dall'applicazione. Quando il telefono cellulare chiama, le informazioni sulla chiamata in arrivo vengono inviate al dispositivo e visualizzate.

2. Ricarica

Collegare il cavo di ricarica per visualizzare l'icona di ricarica, mentre l'icona di carica completa verrà visualizzata dopo la ricarica completa.

3. Promemoria di basso consumo

Quando la batteria principale dell'apparecchiatura è inferiore al 20%, il motore vibra e visualizza l'icona di basso consumo per ricordare che è necessario caricarla.

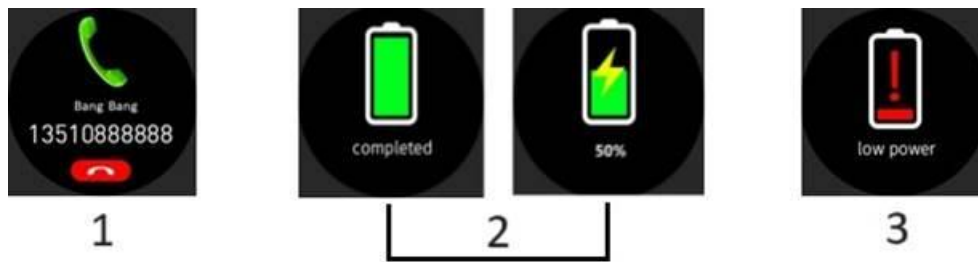

Per ulteriori funzioni, scaricare e installare l'applicazione.

CONFIGURAZIONE DELL'APP

A. Download del software


-L'iPhone accede al negozio Apple Appstore e cerca il software "brandfit" e lo scarica.

-Android scarica il software "brandfit" attraverso l'identificazione del codice QR, oppure su Google play o Tencent app treasure.




B. Aprire l'applicazione

Fare clic sull'icona dell'uomo che corre, per accedere all'applicazione, come mostrato nella figura seguente:

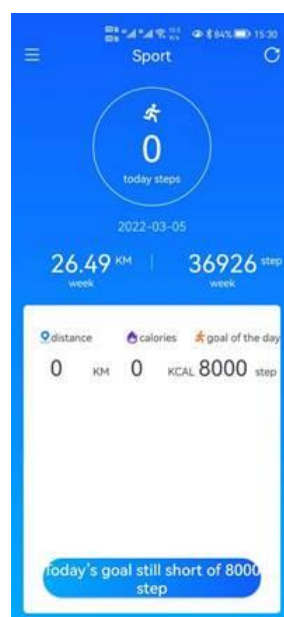


Scorrere continuamente verso sinistra per visualizzare altre funzioni.

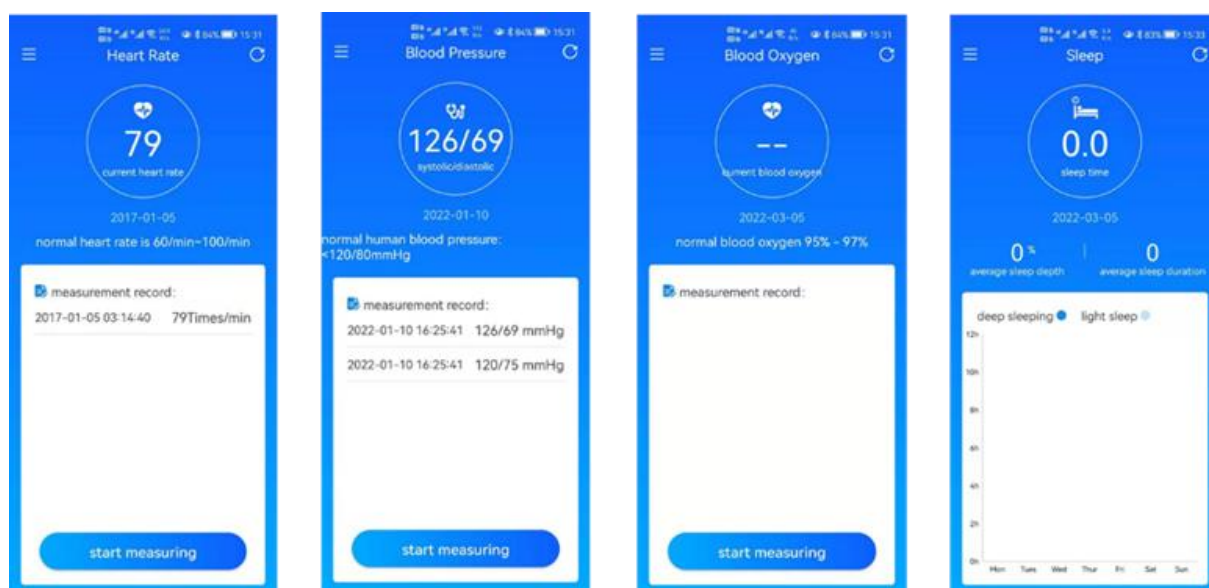

C. Connessione e accoppiamento Bluetooth

Fare clic sull'icona nell'angolo superiore sinistro dell'app, per accedere all'elenco delle impostazioni delle funzioni dell'app, come mostrato di seguito:

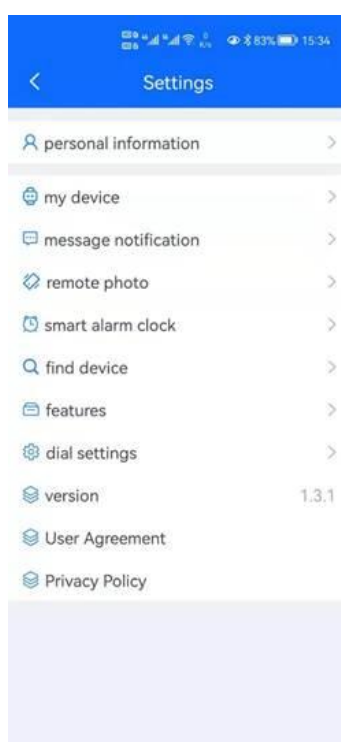

Connessione Bluetooth:

-Toccare "il mio dispositivo" per accedere all'interfaccia di impostazione, visualizzare il nome del dispositivo F8 e l'indirizzo, selezionare il Bluetooth corrispondente, toccare "connetti", la versione del firmware e la potenza del dispositivo saranno visualizzate dopo il successo della connessione e l'ora e i dati di movimento saranno sincronizzati automaticamente dopo il successo della connessione. Se non è possibile visualizzare la versione del firmware e la potenza del dispositivo, significa che la connessione non è andata a buon fine; si prega di operare nuovamente, toccando "<" per tornare al livello precedente e operare nuovamente.

-Dopo la prima connessione andata a buon fine, il dispositivo si conetterà automaticamente quando viene spento o esce dalla portata del segnale, si disconnette e poi ritorna nelle vicinanze dell'host.

-L'app è collegata al secondo o terzo dispositivo . Si prega di scollegare prima l'applicazione e poi di collegare il dispositivo.

D. Disconnettere il Bluetooth:

-Android : Toccare "connesso" per scollegare il dispositivo.

-iOS : Toccare "connesso", scollegare il dispositivo, tornare alla connessione Bluetooth nelle impostazioni del telefono cellulare e ignorare la connessione del dispositivo.

Nota: il dispositivo non può essere collegato alla funzione Bluetooth del telefono cellulare. Il dispositivo può essere collegato solo nella pagina di impostazione dell'app. L'app può cercare il Bluetooth solo con il nome "brandlab".

Precauzioni per la connessione e l'accoppiamento Bluetooth:

- 1.Assicurarsi che il Bluetooth del telefono cellulare sia attivo;
- 2.Assicurarsi che l'alimentazione dell'apparecchio sia sufficiente. Accendere o caricare l'apparecchio prima dell'uso;
- 3.Durante l'accoppiamento e la connessione, assicurarsi che il dispositivo si trovi entro 100 cm dal telefono cellulare;
- 4.Se il telefono cellulare Android non trova il dispositivo nell'applicazione mobile, verificare se "brandfit" è autorizzato a utilizzare il Bluetooth nelle impostazioni di autorizzazione del telefono cellulare;
- 5.Se il Bluetooth viene disconnesso ma non connesso durante l'uso, il motivo è il sistema. Fare nuovamente clic sull'app per continuare a funzionare.

FUNZIONI PRINCIPALI DELL'APP

1. Frequenza cardiaca, pressione sanguigna e test dell'ossigeno nel sangue

Accedere alla pagina dell'APP relativa alla frequenza cardiaca, alla pressione sanguigna e all'ossigeno nel sangue, fare clic su Avvia misurazione; il test viene completato entro 60 secondi e i risultati vengono visualizzati sulla pagina e salvati nel record del test.

2. Test del sonno

Il test del sonno deve essere indossato al polso dalle 21:00 alle 9:00 di sera, altrimenti il test non è valido;

Il test del sonno deve essere indossato al polso dalle 21:00 alle 9:00 di sera, altrimenti il test non è valido;

3. Dati personali:

Toccare "dati personali" per accedere alla compilazione dei dati personali e inserire le informazioni pertinenti in base alla richiesta. Dopo la compilazione, i dati sportivi saranno più precisi.

4. Promemoria messaggi

Toccare "promemoria messaggi" per accedere alla figura sottostante, attivare l'interruttore per il promemoria a destra e il dispositivo riceverà le informazioni.

5. Fotografia remota

Toccando "fotografia remota", il telefono cellulare entra nell'interfaccia di fotografia e il dispositivo visualizza l'icona di fotografia, come mostrato nella figura seguente. Fare clic sull'icona di fotografia del dispositivo per controllare il telefono cellulare a scattare foto, fare clic una volta per scattare foto, il dispositivo vibra brevemente, il telefono cellulare emette un "clic", la fotografia è riuscita e le foto vengono salvate nell'album del telefono cellulare.

6. Sveglia intelligente: toccare "sveglia intelligente

Toccare "sveglia intelligente" per aggiungere più sveglie contemporaneamente. Quando si raggiunge l'ora della sveglia, il dispositivo visualizza l'icona della sveglia e l'ora, accompagnata da una vibrazione.

7. Ricerca dibraccaletti: toccare "trova braccialetti" e inviare il braccialetto.

Toccare "trova braccialetto" e inviare il comando per trovare il braccialetto. Il telefono cellulare visualizza il messaggio "comando emesso" per 1 secondo. Dopo che l'apparecchiatura riceve il comando, il braccialetto vibra continuamente per 3 volte, 3 secondi ogni volta.

8. Funzione

Toccare "funzione" per accedere e visualizzare il promemoria sedentarietà e il display del sollevamento del polso.

Promemoria sedentarietà: accendere l'interruttore e selezionare la durata del promemoria sedentarietà. Quando il dispositivo rileva che la durata della permanenza in posizione seduta o relativamente statica raggiunge il valore impostato, l'icona del promemoria sedentarietà viene visualizzata sul dispositivo con una vibrazione.

Sollevare la mano per accendere lo schermo: quando l'interruttore è acceso, viene rilevata l'azione di sollevamento del polso dell'utilizzatore e lo schermo del display si accende automaticamente.

Nota: quando viene attivata la funzione di sollevamento della mano per illuminare lo schermo, il consumo di energia dell'apparecchio aumenta e la sua durata si riduce.

9. Impostazione del quadrante

Toccare "download quadrante" per visualizzare ciascun quadrante, toccare il quadrante desiderato per accedere all'interfaccia di download, toccare "applica questo quadrante" per avviare il download. Download riuscito, ritorno; non riuscito, visualizzazione del download non riuscito, ritorno.

Il dispositivo visualizza l'icona del download. Al termine del download, il dispositivo si riavvia e il download è riuscito. Se il download non riesce, uscire dalla pagina di download e tornare in standby.

PARAMETRI DI BASE DEL DISPOSITIVO

- Chip di controllo principale: mxd2657h
- Rilevamento fotoelettrico: hrs3300
- Peso principale: 49 g
- Trasmissione dati: Bluetooth 4.2
- Tipo di batteria: batteria ai polimeri di litio
- Capacità della batteria: batteria principale 400 MAH batteria auricolare 25 Mah
- Corrente di carica: batteria principale 300mA batteria auricolare 30mA
- Temperatura di funzionamento: - 5 ~ 45 °C
- Impermeabilità: gli orologi sono generalmente impermeabili, mentre le cuffie non lo sono.
- Requisiti dell'apparecchiatura: Android 6.0 o superiore, iOS 8.0 in su

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- 1.È vietato utilizzare l'adattatore con tensione di carica > 5V e corrente di carica > 2A. Il tempo di ricarica è di 60 minuti;
- 2.È vietato caricare in caso di macchie d'acqua;
- 3.Sono vietati l'immersione, il nuoto, le immersioni e la doccia calda;
- 4.Questo prodotto non supporta l'impermeabilità. Si prega di rimuoverlo quando ci si lava le mani, quando piove, quando si fa esercizio fisico intenso e quando si svolgono altre attività che possono provocare l'ingresso di acqua nell'apparecchiatura.
- 5.Questo prodotto è un prodotto di monitoraggio elettronico, non è un riferimento medico e i dati sono solo di riferimento;
- 6.Metodo di test della pressione sanguigna: mantenere il corpo rilassato e fermo durante il test e assicurarsi che il braccialetto sia alla stessa altezza del cuore;
- 7.Se si indossano le orecchie durante un'attività fisica intensa, queste potrebbero cadere durante l'esercizio, con conseguente danneggiamento o perdita del prodotto.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

D: Come gestire un errore di aggiornamento?

R: Se l'aggiornamento iniziale non riesce, ricollegare il dispositivo "brandfit" nell'app e il sistema ricorderà automaticamente l'aggiornamento.

D: Perché il test della frequenza cardiaca (sonno) è impreciso?

R: L'apparecchiatura Daoxian Bracelet monitora le attività umane attraverso sensori elettronici. Si tratta di un prodotto di consumo. È normale che si verifichino alcuni errori. Si prega di trattare i dati in modo obiettivo.

D: Dove impostare i permessi dell'applicazione?

R: Telefono Android - Impostazioni - Gestione dei diritti - trovare l'applicazione "brandfit" - impostare la fiducia per questo software. Se il telefono cellulare è dotato di applicazioni di gestione della sicurezza o di accelerazione della pulizia, impostare "brandfit" nella lista bianca (lista di fiducia);

D: Come impostare la modalità di visualizzazione dell'ora?

R : Il dispositivo sincronizza la modalità di visualizzazione dell'ora del telefono cellulare. Se il telefono cellulare è impostato sul sistema a 12 ore, il dispositivo visualizza il sistema a 12 ore.

D: Quando si chiama, c'è un promemoria sul dispositivo, ma non si sente l'audio nelle cuffie dopo la connessione?

R: Quando viene effettuata una chiamata in entrata, l'auricolare Bluetooth emette un ritardo, al quale si può rispondere dopo alcuni squilli. Se una chiamata in arrivo è collegata tramite un telefono cellulare, verificare se il canale vocale è un telefono cellulare o un auricolare sul telefono cellulare. Se il telefono cellulare deve passare a una cuffia, il principio del dispositivo da cui collegarsi e del dispositivo a cui rispondere viene seguito per impostazione predefinita.

D: Sto indossando le cuffie, ma non riesco a sentire il campanello quando chiamo?

R : Assicurarsi che le cuffie e il telefono cellulare si trovino entro la distanza di connessione Bluetooth valida. Se il telefono cellulare ha collegato molti dispositivi Bluetooth, cancellare la connessione non valida nelle impostazioni Bluetooth del telefono cellulare.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.