

PL: TIMETUNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Otrzymałeś instrukcję obsługi w swoim języku wraz z fakturą na swój adres e-mail. Można ją również znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce "instrukcja obsługi".

OPIS WYGLĄDU

A. Wprowadzenie do funkcji



1. Zestaw słuchawkowy 1

2. Zestaw słuchawkowy 2

B. Słuchawki TWS i zegarek tego produktu są zintegrowane z ultracienką konstrukcją. Słuchawka jest niewielka, łatwa w użyciu i recyklingu oraz wygodna do noszenia w uchu.

C. Ten produkt zapewnia 1,28-calowy wyświetlacz TFT HD z pełnym okręgiem. .

D. Opakowanie produktu

-Host bransoletki × 1

-Pudełko do pakowania × 1

-Zestaw słuchawkowy Bluetooth × 2

-Magnetyczny przewód ssący do ładowania × 1

-Instrukcja obsługi × 1

E. Ładowanie

Ładowanie zegarka: specjalny magnetyczny przewód ssący, zbliżony do automatycznego ładowania ssącego. Ładowanie zestawu słuchawkowego: po włożeniu zestawu słuchawkowego do zegarka, zegarek automatycznie ładuje zestaw słuchawkowy i automatycznie rozłącza się, gdy jest pełny.

UŻYTKOWANIE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z FUNKCJĄ ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO BLUETOOTH



A. Przycisk dotykowy

B. MIC / lampka kontrolna

1. Definicja przycisku dotykowego zestawu słuchawkowego

-Długie naciśnięcie 3s: włączenie / wyłączenie Kliknięcie: odebranie / zakończenie połączenia

-Długie naciśnięcie 1s: odtwarzanie / pauza / odrzucenie połączenia

2. Wskaźnik świetlny

-Wskaźnik włączenia zasilania: po wyjęciu zestawu słuchawkowego z komory sprzętowej, uruchomi się on automatycznie, kontrolka będzie migać raz na sekundę, a po udanym połączeniu z telefonem komórkowym kontrolka zgaśnie; jeśli w ciągu 1 minuty od uruchomienia nie zostanie nawiązane połączenie, kontrolka zacznie migać powoli, raz na 3 sekundy;

-Kontrolka ładowania: podczas ładowania kontrolka świeci się przez długi czas, a po pełnym naładowaniu kontrolka gaśnie.

3. Zestaw słuchawkowy podłączony do telefonu komórkowego

-Połączenie między słuchawką a telefonem komórkowym: wyjmij słuchawkę z magazynu sprzętu, włącz zasilanie sygnałem dźwiękowym i miganiem wskaźnika, włącz Bluetooth w ustawieniach telefonu komórkowego, znajdź odpowiednią nazwę Bluetooth brand_twsand i sparuj połączenie. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia w ustawieniach pojawi się komunikat "connected", wskazujący na pomyślne nawiązanie połączenia z produktem.

-Po pierwszym udanym połączeniu ponownie wyjmij zestaw słuchawkowy z ładowarki, a zostanie on automatycznie podłączony po około 5 sekundach.

-Po pomyślnym podłączeniu zestawu słuchawkowego, jeśli telefon zostanie odłączony ręcznie, należy ustawić Bluetooth w telefonie.

4. Alarm niskiego poziomu baterii:

Niski poziom naładowania baterii w słuchawkach: rozlegnie się dźwięk "niskiego poziomu naładowania baterii".

5. Środki ostrożności dotyczącepodłączania/użytkowania :

-Jeśli pomyślnie podłączono tylko jeden zestaw słuchawkowy, włóż zestaw słuchawkowy z powrotem do komory urządzenia i wyjmij go;

-Słuchawki automatycznie przełączają się między master i slave, tzn. są automatycznie przypisywane do lewej i prawej słuchawki.


-Słuchawkę można dowolnie włożyć do pojemnika, niezależnie od lewego i prawego ucha.

GŁÓWNE FUNKCJE ZEGARKA

1. Włączanie/wyłączanie

-On : Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny przez 3 sekundy, gdy urządzenie jest w stanie wyłączenia, a następnie uruchom je na 5 sekund, Po braku działania urządzenie automatycznie wyłączy ekran w trybie gotowości.

-Off : Wstanie włączonego zasilania naciśnij lewy przycisk K1 i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby bezpośrednio wyłączyć urządzenie i wyświetlić animację wyłączenia.

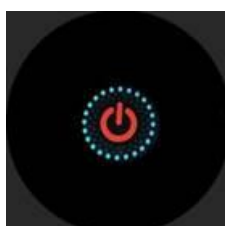


2. Ustawienia interfejsu trybu gotowości

Naciśnij długo TP przez 5 sekund, przesun w lewo i w prawo, aby przełączyć pokrętkę trybu gotowości, dotknij, aby wybrać i powrócić do poprzedniej warstwy.



3. Funkcja przesuwania w lewo / wprawo :

Przesun w lewo / w prawo, a następnie w górę i w dół, aby wyświetlić funkcję pokazaną na poniższym rysunku

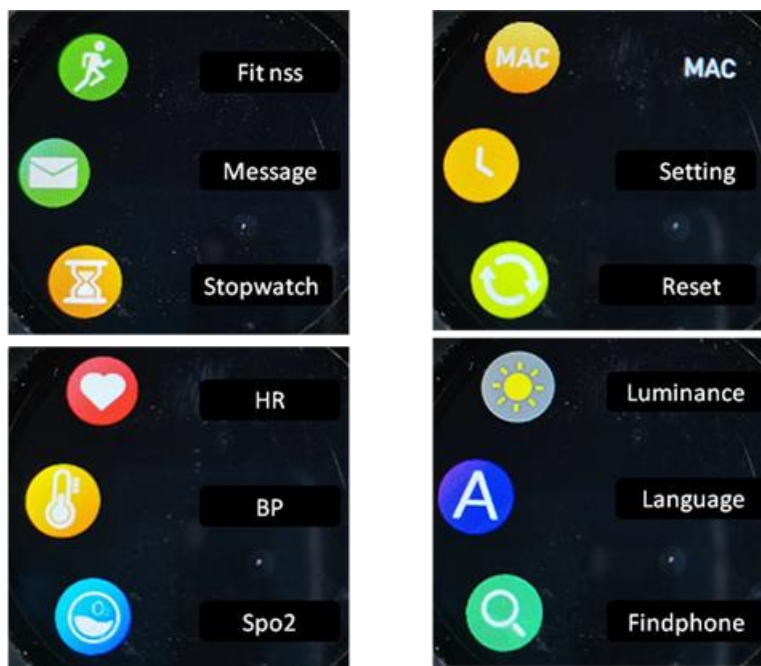

A. Ruch

-Dotknij "exercise", aby przejść do strony ćwiczeń i wyświetlić trzy dane dotyczące ćwiczeń: liczbę kroków, kalorie i dystans.

-Przesuń w lewo / w prawo, aby powrócić do poprzedniego interfejsu.

-Klawisz skrót: naciśnij K2 na stronie gotowości, aby przejść do strony sportowej i wyświetlić dane sportowe.

B. Ręczne wykrywanie tętna

Dotknij "tętno", aby wejść na stronę testu tętna, automatycznie rozpocząć test, zakończyć test w ciągu 30 sekund, a ostatnia grupa wyświetlanych liczb jest końcowym wynikiem testu; Przesuń w lewo / w prawo, aby powrócić do poprzedniej strony.

C. Pomiar ciśnienia krwi

Dotknij "ciśnienie krwi", aby wejść na stronę testu ciśnienia krwi, automatycznie rozpocząć test, zakończyć test w ciągu 30 sekund, a ostatnia wyświetlona liczba jest końcowym wynikiem testu; przesuń w lewo / w prawo, aby powrócić do poprzedniej strony.

D. Pomiar tlenu we krwi

Dotknij "tlen we krwi", aby wejść na stronę testu tlenu we krwi, automatycznie rozpocząć test i zakończyć go w ciągu 30 sekund. Ostatnia wyświetlona liczba to ostateczny wynik testu. Przesuń w lewo/prawo, aby powrócić do poprzedniej strony.

E. Komunikat

Dotknij "informacje", aby przejść do strony wyświetlania informacji i przesuń w górę i w dół, aby wyświetlić zapisane informacje; przesuń w lewo / w prawo, aby powrócić do poprzedniej strony.

Klawisz skrótu: przesun w górę, który jest klawiszem skrótu do wyszukiwania informacji i bezpośrednio wprowadź zapytanie.

F. Stoper

Dotknij "stoper", aby wejść na stronę stopera, stuknij przycisk start, aby rozpocząć działanie. Podczas działania można nacisnąć pauzę, zatrzymać działanie, wyczyścić dane i nacisnąć przycisk przywracania; Przesun w lewo / w prawo, aby powrócić do poprzedniej strony. Lub: naciśnij K2, aby rozpocząć działanie, następnie naciśnij K2, aby wstrzymać, i długo naciśnij 3S, aby wyczyścić dane.

G. Regulacja jasności

Dotknij "Jasność", aby przejść do strony regulacji jasności, naciśnij "-" i "+", aby zmniejszyć i zwiększyć jasność; Przesun w lewo / w prawo, aby powrócić do poprzedniej strony. Uwaga: im wyższa jasność, tym więcej energii będzie zużywane, co wpłynie na żywotność produktu. Zaleca się korzystanie z domyślnej jasności.

H. Ustawienia języka

Dotknij "język", aby przejść do strony ustawień języka, wybierz żądany język i przesun w lewo / w prawo, aby powrócić do poprzedniej strony.

I. Znajdź telefon komórkowy

Dotknij "znajdź telefon komórkowy", aby przejść do strony wyszukiwania telefonu komórkowego, a wyszukiwanie rozpocznie się automatycznie. Po pomyślnym znalezieniu telefonu komórkowego zostanie wyświetlona strona sukcesu, a telefon komórkowy zadzwoni; przesun w lewo / w prawo, aby powrócić do poprzedniej strony.

J. MAC

Dotknij "Mac", aby przejść do strony adresu MAC. Przesun w lewo/prawo, aby powrócić do poprzedniej strony.


K. Ustawienie czasu

Dotknij "current time", aby przejść do strony ustawień czasu, dotknij "v", aby zapisać ustawiony czas i powrócić do poprzedniego poziomu; Dotknij "X", aby powrócić do poprzedniego poziomu bez zapisywania.

Dotknij "bieżąca data", aby przejść do strony ustawień daty, dotknij "v", aby zapisać ustawiony czas i powrócić do poprzedniego poziomu; Dotknij "X", aby powrócić do poprzedniego poziomu bez zapisywania.

L. Przywracanie ustawień fabrycznych

Dotknij "restore factory" (przywróć ustawienia fabryczne), aby przejść do strony przywracania ustawień fabrycznych, dotknij "yes" (tak), aby wyczyścić dane i powrócić do strony gotowości; dotknij "no" (nie), aby powrócić bezpośrednio do poprzedniego poziomu.

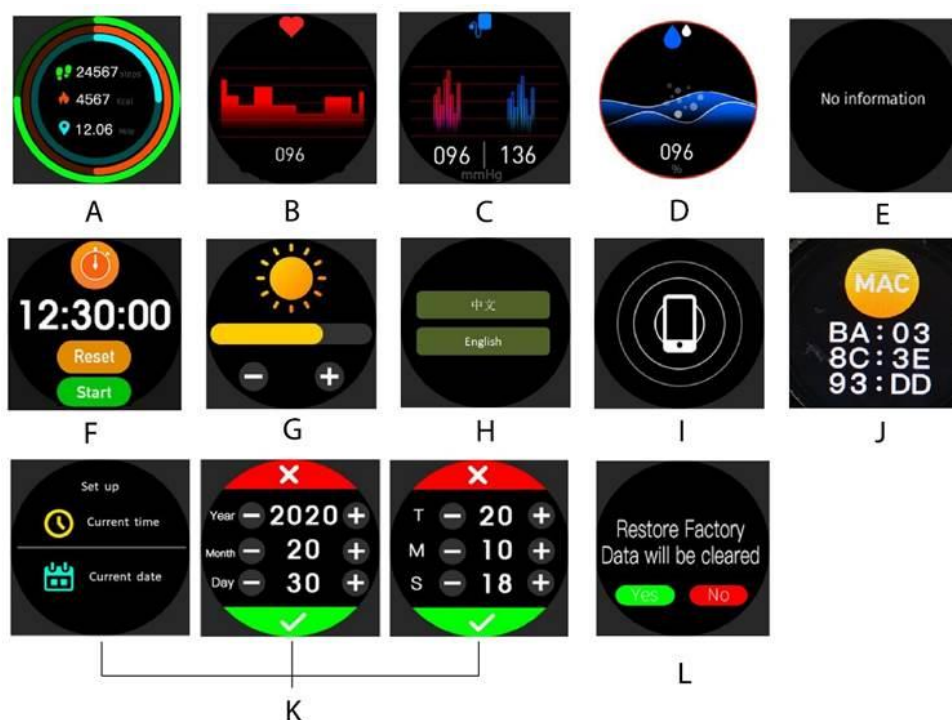

FUNKCJE PRZESUWANIA:

Przesuń w dół, aby wyświetlić ikonę skrótu, i przesuń w górę, aby powrócić do strony gotowości.

A. Regulacja jasności

Dotknij ikony słońca, wejdź na stronę regulacji jasności, naciśnij "-" i "+", aby zmniejszyć lub zwiększyć jasność; przesuń w lewo / w prawo, aby powrócić do poprzedniej strony, a następnie przesuń w górę, aby powrócić do strony czuwania.

w górę, aby powrócić do strony trybu gotowości. Uwaga: im wyższa jasność, tym więcej energii będzie zużywane, co wpłynie na żywotność produktu. Zaleca się korzystanie z domyślnej jasności.

B. Sprawdzanie zasilania

Dotknij ikony baterii, aby przejść do głównej strony zapytania o moc baterii, na której wyświetlana jest moc baterii. Przesuń w lewo / w prawo, aby powrócić do poprzedniej strony, a następnie przesuń w górę, aby powrócić do strony czuwania.

C. Znajdź telefon komórkowy

Dotknij ikony szkła powiększającego, wejdź na stronę wyszukiwania telefonu komórkowego, rozpocznij automatyczne wyszukiwanie, znajdź pomyślnie telefon komórkowy, wyświetl stronę sukcesu, a telefon komórkowy zadzwoni; Przesuń w lewo / w prawo, aby powrócić do poprzedniej strony, a następnie przesuń w górę, aby powrócić do strony gotowości.


D. Sterowanie odtwarzaniem muzyki



Dotknij ikony nuty muzycznej, aby przejść do strony sterowania muzyką. Dotknij przycisku głośności "+" - " aby wyregulować głośność telefonu komórkowego lub zestawu słuchawkowego Bluetooth i dotknij przycisków poprzedni i następny, aby zmienić odtwarzaną muzykę. Przesuń w lewo / w prawo, aby powrócić do poprzedniej strony, a następnie przesuń w górę, aby powrócić do strony trybu gotowości. Aby korzystać z tej funkcji, należy pobrać odtwarzacz muzyki cool dog, otworzyć odtwarzacz i podłączyć aplikację.

E. Funkcja przesuwania w górę:

Przesunięcie w górę powoduje wyświetlenie paska informacji i brak informacji dla pierwszego połączenia, jak pokazano na poniższym rysunku.

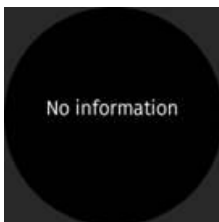

Po odebraniu wiadomości interfejs wyświetli komunikat. Przesuń w górę i w dół, aby wyświetlić różne informacje, i przesuń w lewo / w prawo, aby powrócić do strony gotowości.

Funkcja przypomnienia

1. Przypomnienie o połączeniu


Tę funkcję należy najpierw otworzyć i ustawić w aplikacji. Gdy zadzwoni telefon komórkowy, informacje o połączeniu przychodzącym zostaną przesłane do urządzenia i wyświetlone.

2. Ładowanie

Podłącz przewód do ładowania, aby wyświetlić ikonę ładowania, a ikona pełnego naładowania zostanie wyświetlona po pełnym naładowaniu.

3. Przypomnienie o niskim poziomie naładowania

Gdy poziom naładowania głównej baterii urządzenia spadnie poniżej 20%, silnik zawibruje 2 i wyświetli ikonę niskiego poziomu naładowania, aby przypomnieć o konieczności naładowania baterii.

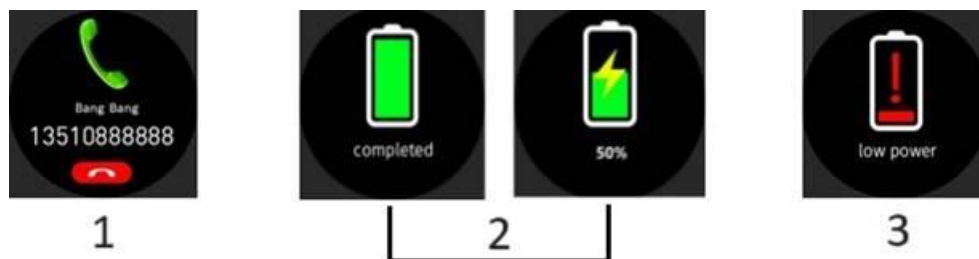

Aby uzyskać więcej funkcji, pobierz i zainstaluj aplikację.

KONFIGURACJA APLIKACJI

A. Pobieranie oprogramowania


-iPhone do sklepu Apple Appstore wyszukaj oprogramowanie "brandfit" i pobierz je.

-Android pobiera oprogramowanie "brandfit" poprzez identyfikację kodu QR lub w sklepie Google play lub Tencent app treasure.




B. Otwórz aplikację

Kliknij ikonę biegnącego człowieka, wejdź do aplikacji, jak pokazano na poniższym rysunku:

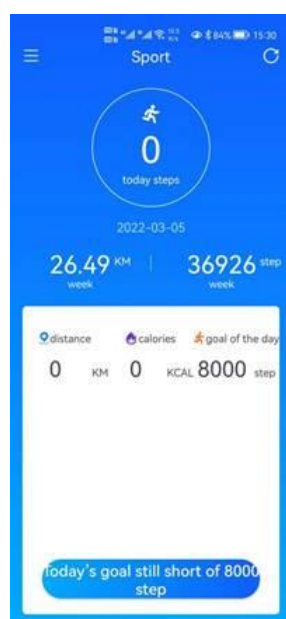


Ciągle przesuwaj w lewo, aby wyświetlić inne funkcje.

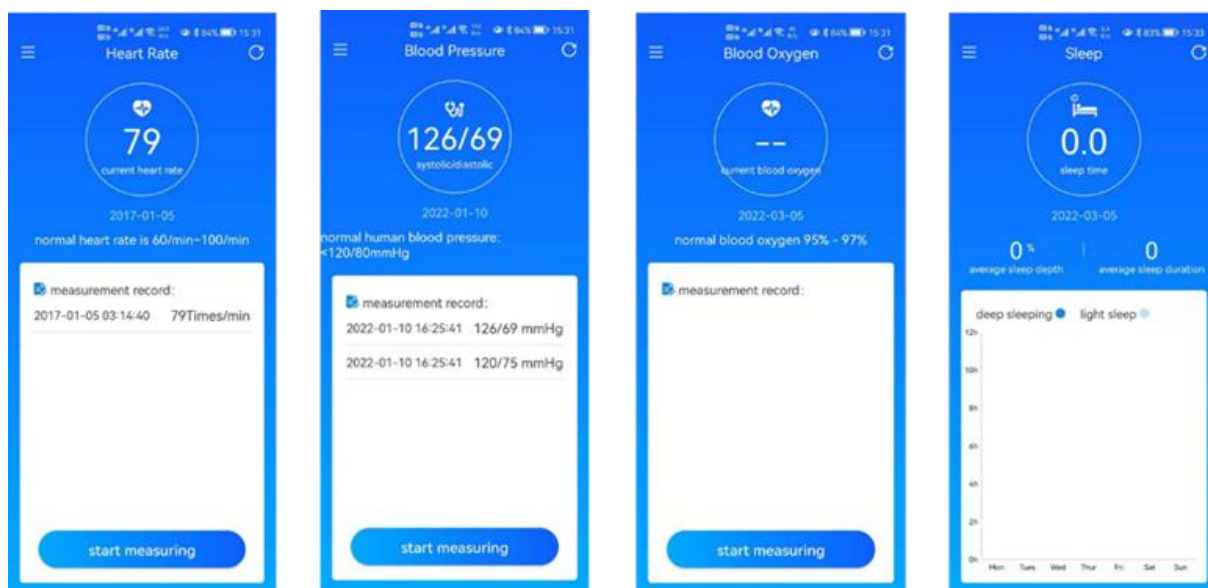

C. Połączenie Bluetooth i parowanie

Kliknij ikonę w lewym górnym rogu aplikacji, aby przejść do listy ustawień funkcji aplikacji, jak pokazano poniżej:

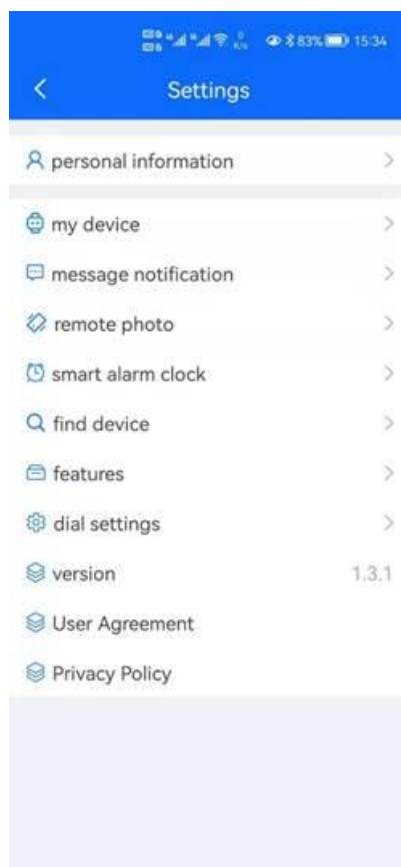

Połączenie Bluetooth:

-Stuknij "moje urządzenie", aby wejść do interfejsu ustawień, wyświetl nazwę urządzenia F8 i adres, wybierz odpowiedni Bluetooth, stuknij "połącz", wersja oprogramowania sprzętowego i moc urządzenia zostaną wyświetlone po udanym połączeniu, a czas i dane ruchu zostaną zsynchronizowane automatycznie po udanym połączeniu. Jeśli nie widać wersji oprogramowania sprzętowego i mocy, oznacza to, że połączenie nie powiodło się, należy ponownie wykonać operację, dotknąć "<", aby powrócić do poprzedniej warstwy i ponownie wykonać operację.

-Po pierwszym udanym połączeniu urządzenie zostanie automatycznie podłączone, gdy zostanie wyłączone lub opuści zasięg sygnału, odłączone, a następnie powróci w pobliże hosta.

-Aplikacja jest połączona z drugim lub trzecim urządzeniem. Najpierw rozłącz aplikację, a następnie podłącz urządzenie.

D. Rozłącz Bluetooth:

-Android : Stuknij "connected", aby odłączyć urządzenie.

-iOS : Stuknij "connected", odłącz urządzenie, powróć do połączenia Bluetooth w ustawieniach telefonu komórkowego i zignoruj połączenie urządzenia.

Uwaga: urządzenia nie można podłączyć w ramach funkcji Bluetooth telefonu komórkowego. Urządzenie można podłączyć tylko na stronie ustawień aplikacji. Aplikacja może wyszukiwać Bluetooth tylko z nazwą "brandlab".

Środki ostrożności dotyczące połączenia i parowania Bluetooth:

- 1.Upewnij się, że funkcja Bluetooth telefonu komórkowego jest włączona;
- 2.Upewnij się, że zasilanie urządzenia jest wystarczające. Przed użyciem należy je włączyć lub naładować;
- 3.Podczas parowania i podłączania należy upewnić się, że urządzenie znajduje się w odległości do 100 cm od telefonu komórkowego;
- 4.Jeśli telefon komórkowy z systemem Android nie może znaleźć urządzenia w aplikacji mobilnej, sprawdź, czy "brandfit" może korzystać z Bluetooth w ustawieniach uprawnień telefonu komórkowego;
- 5.Jeśli Bluetooth jest rozłączony, ale nie jest podłączony podczas użytkowania, jest to przyczyna systemowa. Kliknij aplikację ponownie, aby kontynuować.

GŁÓWNE FUNKCJE APLIKACJI

1. Tętno, ciśnienie krwi i test tlenu we krwi

Wejdź na stronę APP tętna, ciśnienia krwi i tlenu we krwi, kliknij Rozpocznij pomiar, test zostanie zakończony w ciągu 60 sekund, a wyniki testu zostaną wyświetlone na stronie i zapisane w rekordzie testu.

2. Test snu

Test snu musi być noszony na nadgarstku od 21:00 do 9:00 w nocy, w przeciwnym razie test będzie nieważny;

Test snu musi być przeprowadzony w godzinach od 21:00 do 9:00 w nocy, w przeciwnym razie test będzie nieważny;

3. Dane osobowe:

Dotknij opcji "dane osobowe", aby przejść do wypełniania danych osobowych, a następnie wprowadź odpowiednie informacje zgodnie z wyświetlanym monitem. Po wypełnieniu dane sportowe będą dokładniejsze.

4. Przypomnienie o wiadomości

Dotknij opcji "przypomnienie o wiadomości", aby wyświetlić poniższy rysunek, włącz przełącznik przypomnienia w prawo, a urządzenie otrzyma informacje.

5. Zdalne fotografowanie

Dotknij "zdalne fotografowanie", telefon komórkowy przejdzie do interfejsu fotografowania, a urządzenie wyświetli ikonę fotografowania, jak pokazano na poniższym rysunku. Kliknij ikonę fotografowania urządzenia, aby sterować telefonem komórkowym w celu robienia zdjęć, kliknij raz, aby zrobić zdjęcia, urządzenie krótko zawibruje, telefon komórkowy wyda "kliknięcie", fotografowanie zakończy się pomyślnie, a zdjęcia zostaną zapisane w albumie telefonu komórkowego.

6. Inteligentnybudzik :

Stuknij "inteligentny budzik", aby dodać wiele budzików jednocześnie. Gdy nadejdzie czas alarmu, urządzenie wyświetli ikonę alarmu i godzinę, czemu towarzyszyć będą wibracje.

7. Wyszukiwanie bransoletek :

Dotknij "znajdź bransoletkę" i wyślij polecenie znalezienia bransoletki. W telefonie komórkowym pojawi się komunikat "Polecenie wydane" i będzie on wyświetlany przez 1 sekundę. Po odebraniu polecenia przez urządzenie bransoletka wibruje nieprzerwanie przez 3 razy, po 3 sekundy za każdym razem.

8. Funkcja

Dotknij "function", aby wejść i wyświetlić przypomnienie o siedzącym trybie życia i wyświetlacz uniesienia nadgarstka.

Przypomnienie o siedzącym trybie życia: włącz przełącznik i wybierz czas przypomnienia o siedzącym trybie życia. Gdy urządzenie wykryje, że czas przebywania użytkownika w pozycji siedzącej lub względnie statycznej osiągnie ustawioną wartość, na urządzeniu zostanie wyświetlona ikona przypomnienia o siedzącym trybie życia wraz z wibracjami.

Podnieśrękę, aby podświetlić ekran: po włączeniu przełącznika wykryte zostanie podniesienie nadgarstka użytkownika, a ekran wyświetlacza automatycznie się podświetli.

Uwaga: gdy funkcja podnoszenia ręki w celu podświetlenia ekranu jest włączona, zużycie energii przez urządzenie zostanie zwiększone, a jego wytrzymałość zostanie zmniejszona.

9. Ustawieniawybierania :

Dotknij "dial download", aby wyświetlić każde pokrętło, dotknij żądanego pokrętła, aby wejść do interfejsu pobierania, dotknij "apply this dial", aby rozpocząć pobieranie, a w procesie pobierania

pojawi się pasek postępu. Pobieranie powiodło się, wróć; Nie powiodło się, wyświetl pobieranie nie powiodło się, wróć.

Urządzenie wyświetli ikonę pobierania. Po zakończeniu pobierania urządzenie uruchomi się ponownie, a pobieranie zakończy się pomyślnie. Jeśli pobieranie nie powiedzie się, należy opuścić stronę pobierania i powrócić do trybu gotowości.

PODSTAWOWE PARAMETRY URZĄDZENIA

- Główny układ sterujący: mxd2657h
- Czujnik fotoelektryczny: hrs3300
- Waga główna: 49g
- Transmisja danych: Bluetooth 4.2
- Typ baterii: polimerowa bateria litowa
- Pojemność baterii: bateria główna 400 MAH bateria zestawu słuchawkowego 25 Mah
- Prąd ładowania: bateria główna 300mA zestaw słuchawkowy 30mA
- Temperatura pracy: - 5 ~ 45 °C
- Wodoodporność: zegarki są ogólnie wodoodporne, a słuchawki nie są wodoodporne
- Wymagania sprzętowe: Android 6.0 i wyższy, iOS 8.0 w górę

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- 1.Zabrania się używania adaptera z napięciem ładowania > 5V i prądem ładowania > 2A. Czas ładowania wynosi 60 minut;
- 2.Zabrania się ładowania w przypadku zabrudzenia wodą;
- 3.Zanurzanie, pływanie, nurkowanie i gorący prysznic są zabronione;
- 4.Ten produkt nie jest wodoodporny. Należy go zdjąć podczas mycia rąk, deszczu, forsownych ćwiczeń i innych czynności, które mogą prowadzić do przedostania się wody do urządzenia.
- 5.Ten produkt jest elektronicznym urządzeniem monitorującym, nie jest przeznaczony do celów medycznych, a dane mają jedynie charakter poglądowy;
- 6.Metoda badania ciśnienia krwi: podczas badania należy zachować rozluźnione i nieruchome ciało oraz upewnić się, że bransoletka znajduje się na tej samej wysokości co serce , Nie rozmawiać podczas badania;
- 7.Noszenie uszu podczas forsownych ćwiczeń może spowodować ich wypadnięcie, a w konsekwencji uszkodzenie lub utratę produktu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Q : Jak poradzić sobie z awarią aktualizacji?

O: Jeśli początkowa aktualizacja nie powiedzie się, podłącz ponownie urządzenie "brandfit" w aplikacji, a system automatycznie przypomni o aktualizacji.

P:Dlaczego test tętna (snu) jest niedokładny?

A : Sprzęt Daoxian Bracelet monitoruje aktywność człowieka za pomocą czujników elektronicznych. Jest to produkt konsumencki. Występowanie pewnych błędów jest normalne. Prosimy o obiektywne traktowanie danych.

P:Gdzie ustawićuprawnienia aplikacji?

A : Telefonz systemem Android - Ustawienia - Zarządzanie prawami - znajdź aplikację "brandfit" - skonfiguruj zaufanie dla tego oprogramowania. Jeśli telefon komórkowy jest wyposażony w aplikacje do zarządzania bezpieczeństwem lub przyspieszania czyszczenia, ustaw "brandfit" na białej liście (lista zaufania);

Q : Jakustawić tryb wyświetlania czasu?

A : Urządzenie synchronizuje tryb wyświetlania czasu telefonu komórkowego. Jeśli telefon komórkowy jest ustawiony na system 12-godzinny, urządzenie wyświetla system 12-godzinny.

Q : Gdy dzwonisz, na urządzeniu pojawia się przypomnienie, ale nie słyszysz dźwięku w zestawie słuchawkowym po podłączeniu?

A : Wprzypadku połączenia przychodzącego na zestawie słuchawkowym Bluetooth pojawi się opóźnienie, które można odebrać po kilku dzwonek. Jeśli połączenie przychodzące jest nawiązywane za pośrednictwem telefonu komórkowego, sprawdź, czy kanał głosowy to telefon komórkowy, czy zestaw słuchawkowy w telefonie komórkowym. Jeśli telefon komórkowy musi przełączyć się na zestaw słuchawkowy, domyślnie przestrzegana jest zasada, z którego urządzenia się połączyć i które urządzenie odebrać.

Q : Noszę słuchawki,ale nie słyszę dzwonka, gdy dzwonię?

A : Upewnij się, że zestaw słuchawkowy i telefon komórkowy znajdują się w prawidłowej odległości połączenia Bluetooth. Jeśli telefon komórkowy połączył wiele urządzeń Bluetooth, usuń nieprawidłowe połączenie w ustawieniach Bluetooth telefonu komórkowego.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.