

PL: WATRIUS – INSTRUKCJA OBSŁUGI

OPIS PRODUKTU

Przenośny tester E-2 TDS & EC to profesjonalne, wielofunkcyjne urządzenie przeznaczone do pomiaru:

- **TDS (całkowitej zawartości rozpuszczonych substancji)** w wodzie (mg/L lub ppm)
- **Przewodności** ($\mu\text{S}/\text{cm}$)
- **Temperatury** ($^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$)

Urządzenie oferuje wysoką wydajność, smukły design w formie długopisu, szybkie ustabilizowanie pomiaru i dokładne wyniki.

Zakres pomiarowy

- **Przewodność:** 0 – 9999 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- **TDS:** 0 – 9999 ppm
- **Temperatura (Celsius):** 0,1 – 80,0 $^{\circ}\text{C}$
- **Temperatura (Fahrenheit):** 32,0 – 176,0 $^{\circ}\text{F}$


Dokładność:

- $\pm 2\%$ (0 – 2000 ppm)
- $\pm 5\%$ (od 2000 ppm)

Waga netto: 55 g

Wymiary: 154 × 30 × 14 mm

PRZEGLĄD PRODUKTU

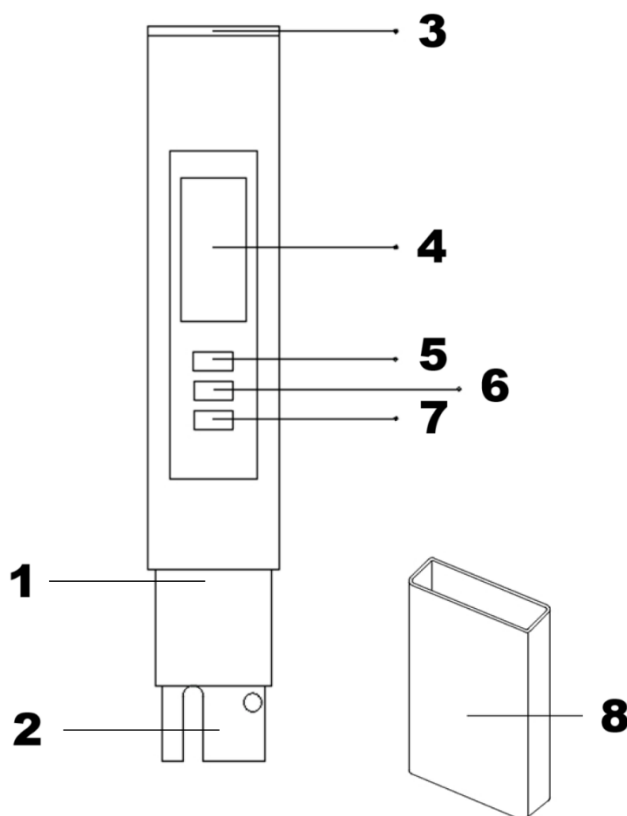

1. Linia zanurzenia
2. Elektroda ze stopu tytanu o wysokiej precyzji
3. Komora baterii
4. Wyświetlacz LCD
5. Przycisk MODE
6. Przycisk CLEAR
7. Przycisk ON/OFF/HOLD
8. Osłona ochronna

FUNKCJE

Funkcja Hold

Urządzenie może zablokować wynik pomiaru, naciskając dwukrotnie przycisk **HOLD**. Automatycznie blokuje się także po ustabilizowaniu wartości. Po zablokowaniu naciśnij przycisk **MODE**, aby zmienić tryb. Naciśnij przycisk **CLEAR**, aby odblokować.

Automatyczne wyłączenie

Urządzenie automatycznie wyłącza się po 2 minutach bezczynności, aby oszczędzać baterię.

Automatyczna kompensacja temperatury

Urządzenie posiada automatyczną kompensację temperatury, co zapewnia dokładniejsze pomiary.

Zmiana trybu

Naciśnij przycisk **MODE**, aby przełączać się między czterema trybami wyświetlania: ppm, $\mu\text{S}/\text{cm}$, $^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{F}$.



- TDS < 40 ppm: ekran podświetla się na zielono
- TDS $\geq$ 40 ppm: ekran podświetla się na czerwono

Urządzenie posiada funkcję pamięci. Po ponownym włączeniu wraca do ostatniego trybu używanego przed wyłączeniem.

Konserwacja

- Utrzymuj elektrodę w czystości i zawsze zakrywaj ją osłoną ochronną.
- Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.

Użytkowanie produktu

1. Przed użyciem zdejmij osłonę ochronną z elektrody.
2. Naciśnij przycisk **ON/OFF** i zanurz tester w roztworze (nie przekraczaj linii zanurzenia).
3. Po ustabilizowaniu wartości naciśnij przycisk **HOLD**, wyjmij tester z roztworu i sprawdź wynik.
4. Po użyciu oczyść elektrodę, wyłącz tester i nałóż osłonę ochronną.

Uwagi

1. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i nie nadaje się do profesjonalnych zastosowań laboratoryjnych.
2. Unikaj ciepła, bezpośredniego światła słonecznego i zanurzania powyżej linii zanurzenia.
3. Do kalibracji używaj standardowych roztworów buforowych. Nieprawidłowa kalibracja może powodować błędne pomiary lub awarie urządzenia.
4. Urządzenie **nie jest wodoodporne**. Nie zanurzaj go całkowicie ani powyżej linii zanurzenia, gdyż może to spowodować zwarcie.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.