

AL: WOOFSTOP – UDHEZUES PËR PËRDORIM

Pajisje kundër lehjes së qenve

Faleminderit që zgjodhët produktin tonë!

Kjo pajisje ultrasonike e re dhe e përmirësuar për trajnimin e qenve dhe kontrollin e lehjes përdor teknologji të avancuar për t'ju ndihmuar të menaxhoni sjelljen e qenit tuaj në mënyrë të sigurt dhe efektive.

Rango mesatar i dëgjimit tek njerëzit është **20 Hz deri 20 kHz**, ndërsa qentë kanë dëgjim më të ndjeshëm në **15 Hz deri 50 kHz**. Pajisja **WOOFSTOP** prodhon valë ultrasonike midis **23 kHz dhe 30 kHz**, të cilat janë shumë të perceptueshme për qentë, por të padëgjueshme për njerëzit. Kjo siguron një **zgjidhje të sigurt dhe efektive** për trajnim dhe kontroll të lehjes së qenve.

Kjo pajisje ndihmon në parandalimin e sjelljeve të padëshiruara tek qentë, si **lehtë e tepërt, kafshime ose kërkim të mbeturinave**.


FUNKSIONET

Butoni ultrasonik:

Kur **shtypni dhe mbani** butonin ultrasonik, pajisja prodhon një tingull ultrasonik që mund ta dëgjojnë vetëm qentë. Gjatë funksionimit, ndriçon një **dritë treguese**, e cila tregon që pajisja është aktive.


Pajisja **WOOFSTOP** ofron **tre mënyra ultrasonike** për efekte të ndryshme gjatë trajnimit. Nëse përdorni vetëm një mënyrë për një kohë të gjatë, qeni mund të mësohet me tingullin, prandaj rekomandohet **ndryshimi i mënyrave nga koha në kohë**.

Mënyrat ultrasonike:

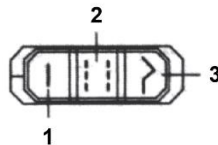

1. Valë tingulli të qëndrueshme dhe të vazhdueshme (25 kHz)
2. Valë tingulli të ndërprera rregullisht
3. Valë tingulli të valëzuara (20–30 kHz)

UDHËZIME PËR PËRDORIM

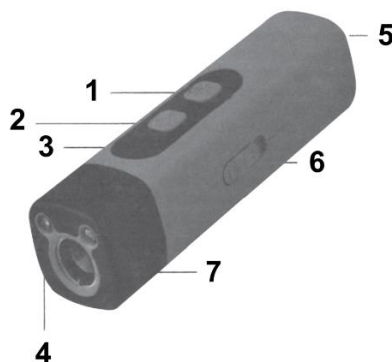

1. **Butoni për dritën** – Shtypni një herë për të ndezur dritën.
 2. **Butoni ultrasonik** – Shtypni dhe mbani për të aktivizuar valën ultrasonike (drita treguese ndizet gjatë funksionimit).
 3. **Drita treguese e energjisë** – Tregon statusin e energjisë dhe karikimit.
 4. **Drita e reflektorit** – Liron dritë të dukshme kur është aktive.
 5. **Porti i karikimit Type-C** – Për karikimin e pajisjes.
 6. **Ndërrimi i mënyrës** – Lejon zgjedhjen midis mënyrave të disponueshme ultrasonike.
 7. **Sonda ultrasonike** – Liron valë ultrasonike.
-

PARAQITJE SIGURIE

Kjo pajisje **nuk i dëmton dëgjimin e qenit tuaj** dhe është plotësisht e sigurt për përdorim!

- **Mos e përdorni** pajisjen tek qentë nën **6 muajsh**. Është e përshtatshme për **rase të vogla, të mesme dhe të mëdha** nga mosha **6 muaj deri 8 vjeç**.
 - **Shmangni përdorimin e gjatë** të pajisjes gjatë një seance trajnimi. Seancat e shkurtra dhe të rregullta japin rezultate më të mira.
 - **Mos e përdorni** tek qentë e trajnuar posaçërisht (p.sh. policorë ose shërbim) ose tek qentë me **probleme dëgjimi**.
 - **Çdo qen reagon ndryshe** – rezultatet mund të ndryshojnë. Për rezultate më të mira, kombinoni pajisjen me **metoda pozitive të trajnimit**.
 - **Konsultohuni me veteriner ose trajner të certifikuar** nëse nuk jeni të sigurt nëse ky produkt është i përshtatshëm për kafshën tuaj shtëpiake.
 - **Para përdorimit të parë**, karikoni pajisjen për të paktën **1 orë**.
 - Përdorni **adapter 5V/2A** për karikim.
-

UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.