

NAVODILA POSODOBLJENA DNE 3.11.2020

Navodila za namestitev aplikacije za iOS naprave




1. Ko je aplikacija nameščena, pojdite v »Settings« (Nastavitve) in izberite »General« (Splošno).




Poiščite in izberite »Device Management« (Upravljanje naprav).



3. V zavihku Device Management (Upravljanje naprav) poiščite razvijalca aplikacije (app developer) - SK C & C Shenyang Co Ltd.

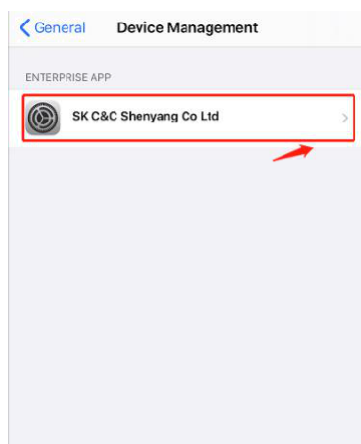


4. Na spletnem mestu za zaupanje kliknite »TRUST SK C & C Shenyang Co Ltd«, da lahko pravilno uporabljate aplikacijo.

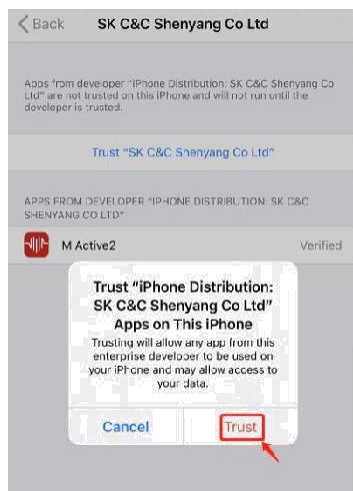


Navodila za namestitev aplikacije za Android naprave



1. Po skeniranju QR koda kliknite »Android Download« (Android prenos), da prenesete paket APK. (predlog: Če uporabljate wechat kodo, aplikacijo naložite prek brskalnika.)

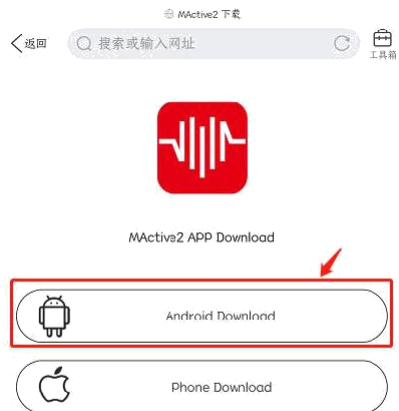

2. Po prenosu kliknite »Confirm« (Potrditev), da aplikacijo namestite.

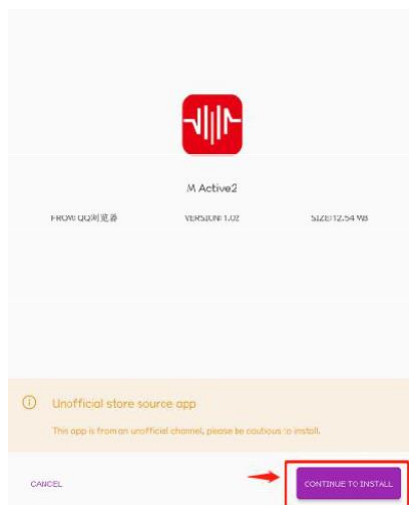

PAMETNA URA ULTI D-32



NAVODILA ZA UPORABO

Spoštovani,

Zahvaljujemo se Vam za nakup našega izdelka.

Pametna ura z voodopornim barvnim zaslonom deluje, kot sledilnik športnih aktivnosti, ki meri srčni utripin beleži porabo kalorij. Sledilnik športnih aktivnosti podpira sistem GPS. Ura spremlja vaš spanec, vas opozarja na klice in sporočila, odlična pa je tudi kot predvajalnik glasbe.

Ta priročnik obravnava varnostne smernice in navodila za uporabo. Pred uporabo naprave natančno preglejte ta priročnik.

PAKET VSEBUJE:

- 1 x Pametna ura ULTI D-32
- 1 x USB polnilni kabel
- 1 x Navodila za uporabo

OSNOVNE TEHNIČNE INFORMACIJE

Ura je združljiva z operacijskimi sistemi in bluetooth različico:



Android 4.4 in več



IOS 8.0 in več



BT4.0

- Zaslon na dotik:** nadzor z dotikom
- Kapaciteta baterije:** 380 mAh
- Prikaz zaslona:** 240x240
- Avtonomija v načinu predvajanja glasbe: 160-180 ur
- Čas pripravljenosti: 360-380 ur
- Čas polnjenja: 1.5 ur
- Ura podpira jezik:** Angleščina, Francosščina, Španščina, Poljščina, Portugalščina (brazilska), Italijanščina, Nemščina, Nizozemščina, malajščina, indonezijščina, Češčina, Vietnamščina, Ruščina, Turščina, Arabščina, Burmanščina, Grščina.
- APP podpira jezik:** angleščina, nemščina, kitajščina, španščina, italijanščina, francoščina, portugalsščina (Portugalska), portugalsščina (Brazilija), ruščina, indonezijščina, malajščina, poljščina, vietnamščina, hebrejščina, arabščina, perzijščina, tajščina, burmanščina, turščina, japonsščina, korejščina
- Shranjevanje podatkov:** zabeleženi podatki na pametni uri se bodo zbrisali ob 24. uri. Te podatke lahko ponovno preverite v aplikaciji.
- Opozorila z vibracijo
- Način polnjenja:** USB
- Vodotesnost:** IP67*

*IP67 pomeni popolna zaščita pred trdnimi delci in učinkom potopitve v vodo v globino med 15 cm in 1 m.

Funkcije ure:

- Predvajanje glasbe prek brezžične povezave Bluetooth
- Možnost upravljanja glasbe, ki se predvaja na mobilnem telefonu
- Možnost več telefonskih klicev hkrati, možnost preklopa med klici
- Podpora za GPS
- Spremljanje spanca
- Števec korakov, ki beleži porabljene kalorije in spremlja vašo športno aktivnost
- EKG (z metodama PPG in EKG merjenje srčnega utripa traja le eno minuto)
- Druge funkcije: budilka, koledar, štoparica, kalkulator

SESTAVNI DELI



1. Barvni pametni zaslon na dotik
2. Gumb za vklop/izklop
3. Kovinski gumb
4. Kovinski zatič
5. Zapestni trak
6. Vhod za polnjenje
7. Senzor za merjenje srčnega utripa

OPOZORILA

Naprava vsebuje električno opremo, ki lahko povzroči poškodbe, če se ne uporablja pravilno. Na primer, daljši stiki lahko pri nekaterih uporabnikih prispevajo h kožnim alergijam. Če želite zmanjšati draženje, preberite varnostne smernice na naslednjih straneh, da zagotovite pravilno uporabo in nego.

- Med polnjenjem, naprave ne izpostavljajte tekočini, vlagi ali dežju; naprave ne polnite, ko je mokra, saj lahko to povzroči električni udar in poškodbe.
- Napravo ohranjajte čisto in suho. Za čiščenje naprave ne uporabljajte abrazivnih čistil.
- Če imate kakršno koli predhodno stanje, ki bi lahko vplivalo na uporabo te naprave, se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.
- Zapestnega traka ne nosite pretesno. Če je vaša naprava vroča ali topla ali če povzroča draženje ali nelagodje na koži, jo prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.
- Naprave ne izpostavljajte izredno visokim ali nizkim temperaturam.
- Naprave ne puščajte blizu odprtega ognja, kot so kuhalne peči, sveče ali kamini.

- Ta izdelek NI igračka - nikoli ne dovolite otrokom ali hišnim ljubljencem, da se igrajo s tem izdelkom. Izdelek vedno shranjujte nedosegljivo otrokom. Številni majhni delci, ki jih naprava vsebuje, lahko povzročijo zadušitev, če jih zaužijete.
- Naprave nikoli ne poskušajte zlorabiti, zdrobiti, odpirati, popravljati ali razstavljati. S tem boste razveljavili garancijo in lahko povzročili nevarnost za uporabnika.
- Naprave ne uporabljajte v savni ali parni sobi.
- Naprave se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko to povzroči praske in poškodbe.
- Napravo, baterijo naprave in paket odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.
- Med vožnjo ali v drugih podobnih okoliščinah, kjer bi nepozornost ali moteči dejavniki lahko povzročili telesne poškodbe ali poškodbe uporabnika, ne preverjajte nobenih obvestil ali kakršnih koli informacij na zaslonu naprave. Med vadbo bodite vedno pozorni na svojo okolico.

OPOZORILA BATERIJE

- Naprave ali baterije NE razstavljajte, ne spreminjajte, ne prebadajte in ne poškodujte.
- NE odstranjujte baterije ali delov naprave, ki jih ne more zamenjati uporabnik.
- Naprave ali baterij NE izpostavljajte ognju, eksploziji ali drugim nevarnostim.

OPOZORILA O ZDRAVJU

- Če imate srčni spodbujevalnik ali drugo notranjo elektronsko napravo, se pred uporabo merilnika srčnega utripa posvetujte s svojim zdravnikom.
- Optični merilnik srčnega utripa zapestja oddaja zeleno svetlobo in občasno utripa. Če imate epilepsijo ali ste občutljivi na utripajoče luči, se posvetujte s svojim zdravnikom.
- Naprava, dodatki, merilnik srčnega utripa in z njimi povezani podatki se uporabljajo samo za rekreativne namene in ne za medicinske namene ter niso namenjeni diagnosticiranju, spremljanju, zdravljenju, zdravljenju ali preprečevanju kakršne koli bolezni ali stanja.
- Odčitki srčnega utripa so zgolj referenčni, za posledice napačnih odčitkov ne prevzemamo nobene odgovornosti. Medtem ko tehnologija optičnega merilnika srčnega utripa zapestja po navadi zagotavlja najboljšo oceno uporabnikovega srčnega utripa, obstajajo prirojene omejitve tehnologije, ki lahko povzročijo, da so nekateri odčitki srčnega utripa v določenih okoliščinah netočni, vključno z uporabnikovimi fizičnimi značilnostmi ter vrsto in intenzivnost aktivnosti.
- ura temelji na senzorjih, ki spremljajo vaše gibanje in druge meritve. Podatki in informacije, ki jih zagotavljajo te naprave, naj bi predstavljali natančno oceno vaše dejavnosti in meritev, ki jih spremljate, vendar morda niso popolnoma natančni, vključno s podatki o korakih, spanju, razdalji, srčnem utripu in kalorijah.
- Če imate ekcem, alergije ali astmo, je verjetno večja verjetnost, da boste dražili kožo ali alergijo zaradi nošenja naprave.

- ❑ Ne glede na to, ali imate zgoraj navedena stanja ali ne, če začnete na zapestju občutiti nelagodje ali draženje kože, odstranite napravo. Če simptomi ne izginejo po več kot 2-3 dneh ne uporabe naprave, se obrnite na zdravnika.
- ❑ Če se med nošenjem ure potite več kot dve uri, očistite in posušite zapestni trak in zapestje, da se izognete draženju kože.
- ❑ Dolgotrajno drgnjenje in pritisk lahko draži kožo, zato si zapestje sprostite tako, da po daljšem nošenju trak odstranite za eno uro.
- ❑ Redno čistite zapestje in uro, zlasti po potenju med vadbo ali izpostavljenosti snovmi, kot sta milo ali detergent, ki se lahko pritrdijo na notranjo stran sledilca.
- ❑ Čeprav je ura odporna na vodo, ni dobro, da na koži nosite moker pas.

NAVODILA ZA POLNJENJE:

Pred prvo uporabo se prepričajte, da je ura popolnoma napolnjena.


Standardni 5PIN USB polnilni vhod, podpira polnjenje preko USB odprtine računalnika ali 5V standardni polnilnik za mobilni telefon.

Za popolno napolnitev pametne ure potrebujete približno 70 -90 minut.



METODA NOŠENJA

1. Zapestni trak je najbolje nositi za zapestno kostjo (2);
2. S pomočjo ene od nastavitvenih lukenj, prilagodite velikost zapestnega traku na velikost, ki ustreza vašemu zapestju; Senzor (1) mora biti blizu kože, da se prepreči premikanje.

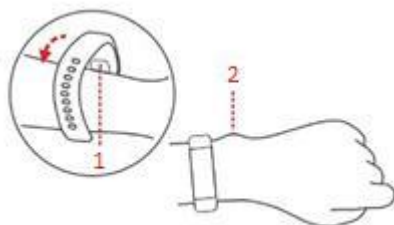

UPRAVLJANJE S PAMETNO URO

Vklop/Izklop

Ko je ura popolnoma napolnjena, pritisnite na stranski gumb za vklop/izklop in ga držite 3 sekunde. Ura se bo vklopila.



Gumb za vklop/izklop


GUMBI IN FUNKCIJE

Stranski gumb za vklop/izklop:

- Pritisnite na gumb enkrat, da se vrnete na glavni zaslon.
- Dolg pritisk (3s), da uro vklopite.
- Dolg pritisk (10s), da uro ponastavite.

Poteze dotičnih točk:

- Podrsajte desno/levo/navzgor, da vstopite v glavni menu
- Če ste v načinu pametnega menija (smart style menu), drsajte po zaslonu skozi funkcije.
- V vsako funkcijo lahko vstopite tako, da nanjo kliknete.
- Če ste v načinu 4 app menija podrsajte po zaslonu v levo za naslednjo stran in v desno da se vrnete na prejšnjo stran.

*vaš pred-nastavljeni meni bo pametni način (kot ga vidite spodaj na sliki). Če želite način pogleda spremeniti, pritisnite na ikono tortrni grafikon . Sedaj lahko izberete način 4 app meni.

NAČIN PAMETNEGA
MENIJA

POGLED NASTAVITEV

NAČIN 4 APP

ZA IZBIRO ZAČETNEGA ZASLONA; pritisnite na zaslon in držite nekaj sekund. Sedaj se lahko premikate v levo in desno, da izberete začetni zaslon. Ko se odločite katerega želite, pritisnite na gumb OK, da izbiro potrdite.



POVEZOVANJE URE IN TELEFONA



Naložite aplikacijo

1. Skenirajte zgornjo QR kodo, da namestite aplikacijo FUNDO. Kodo lahko poskenirate tudi preko vaše ure (pod ikono APP).
2. Aplikacijo lahko namestite tudi tako, da jo poiščete v google play trgovini (za android uporabnike) ali APP trgovini (za Iphone uporabnike).

Nastavitve povezovanja

1. Po namestitvi vklopite mobilni telefon in aplikacijo FunDo → potrdite, omogočena obvestila → pritisnite "more" v desnem spodnjem kotu → pritisnite "add device" in poiščite napravo " watch 5 ", povežite se s pritskom na gumb "connect" → uspešno ste se povezali z Bluetooth 4.0.

2. Sedaj pojdite na uro, da vklopite Bluetooth ure → poiščite ikono Bluetooth v meniju ure → izberite "turn on Bluetooth" in na seznamu kliknite na ime svojega mobilnega telefona → potrdite povezavo na svojem mobilnem telefonu → Uspešno ste povezali Bluetooth 3.0



Šele ko sta vspostavljeni obe povezavi Bluetooth 3.0 in 4.0, je ura v celoti pripravljena na delovanje. Če želite preveriti, ali je ura pravilno povezana, povlecite po zaslону navzdol in videli boste ikono Bluetooth. Zelena barva na vrhu pomeni, da je Bluetooth 3.0 povezan, modra barva na dnu pa pomeni, da je povezan Bluetooth 4.0.

Ker se postopek povezave Bluetooth razlikuje med vsemi znamkami mobilnih telefonov, bo včasih povezava Bluetooth nestabilna med mobilnim telefonom in pametno uro. V kolikor pride do motenj znova zaženite Bluetooth, nato pa se poskusite znova povezati ali obnoviti tovarniške nastavitve. Če imate občutek, da je sistem ustavljen, pritisnite gumb za vklop / izklop in ga držite približno 10 sekund, da ponovno zaženete uro.

HITRI PREGLED/KLJUČNE TOČKE

- ★ Odprite aplikacijo in nastavite svoj profil.
- ★ Go to "device" and click "add device" in the APP.
- ★ Pojdite pod "device" in kliknite »add device«.
- ★ Na seznamu izberite svojo napravo (v obeh napravah (telefon in ura) vklopite Bluetooth)).
- ★ Po povezavi se bo čas samodejno posodobil.
- ★ Nastavite zelena obvestila za sporočilo/ klic

NASTAVITEV OBVESTIL:

1. **Korak:** Pojdite na nastavitve telefona → upravljanje aplikacij → poiščite aplikacijo "FunDo" in vstopite → upravljanje dovoljenj → vklopite vsa dovoljenja.
2. **Korak:** Odprite aplikacijo "FunDo" → kliknite "more" → nato kliknite "app notification setting" → dovolite oziroma vklopite (turn on) dovoljenja v ozadju (background run permissions).

Opomba: preverite, ali so v vašem telefonu omogočene vse aplikacije drugih proizvajalcev, za katere želite prejemati obvestila v uro.

Nadgradnja vdelane programske opreme:

Pri običajni povezavi Bluetooth vstopite v aplikacijo "FunDo" → v spodnjem desnem kotu kliknite "more" → kliknite "unit settings". Če je na voljo nova različica, bo prikazana vrstica napredka, postopek nadgradnje traja 3,5 minute. Ko je nadgradnja končana, se bo pametna ura samodejno vklopila in ponovno povezala z napravo. Po potrebi prekinite povezavo Bluetooth in nato znova povežite.

PREDSTAVITEV GLAVNIH FUNKCIJ

OPOMBA: zabeleženi podatki na pametni uri se bodo zbrisali ob 24. uri. Te podatke lahko ponovno preverite v aplikaciji.

Klici

Klicanje: omogoča Bluetooth klic prek mobilnega telefona, govorite na rob ure.

Imenik: sinhronizira vse stike v mobilnem telefonu, največ 400 kontaktov.

Dnevnik klicev: Sinhronizira vso zgodovino v mobilnem telefonu.

SMS: sinhronizira vsa sporočila v mobilnem telefonu (še ne podpira IOS telefona)

Bluetooth: poiščite napravo, ki jo želite povezati ali izključiti.

Pedometer: preverite korake, ki ste jih prehodili čez dan, porabljene kalorije in prehojeno pot. Vsak dan ob 00:00 se bodo vsi podatki samodejno shranili v aplikacijo in se na uri ponastavili na 0. Če želite preveriti stanje, zgodovino (7 dni) ali določiti cilj in druge osebne podatke (spol, višina, teža ...), vstopite v funkcijo in nato podrsajte po zaslonu navzgor.

Sleep monitor (nadzor spanja): pametna ura bo to funkcijo samodejno vklopila od 9.00 do 21.00. Zabeleži trajanje in kakovost spanja (globok in rahel spanec); s tem vam pomaga prilagoditi boljši čas počitka in izboljšati kakovost spanja. Če želite preveriti status in zgodovino te funkcije, vstopite v funkcijo in nato podrsajte po zaslonu navzgor.

Heart rate monitor (Merilnik srčnega utripa): uro tesno nosite na zapestju, najboljši položaj je zgornji del zapestja. Po pritisku start se bodo po 20-ih sekundah na zaslonu prikazali podatki o vašem trenutnem srčnem utripu. Normalna vrednost je 60-90 krat / min. Če želite preveriti zgodovino ali navodila, po vstopu v to funkcijo podrsajte po zaslonu navzdol.

ECG (EKG): sprejeti optični srčni utrip in kombinirana tehnologija EKG, lahko v približno 30-ih sekund pokaže podatke testa. Ko se rezultat prikaže na aplikaciji, pomeni, da se podatki EKG shranili aplikacijo "FunDo" telefona.

Sedentary (opozorilo na sedenje): nastavite dolgotrajni opomnik na sedeč položaj, da vas po določenem času opomni, da je čas vstanete.

Motion (sistem za zaznavanje kretenj): podpora za utišanje klicev, prekinitve alarma, sprejemanje klicev, osvetlitev zaslona z roko.

Theme (tema): lahko izberete dva načina ozadja v pripravljenosti

Setting (Nastavitve);

- **Clock type (vrsta ure):** na voljo je 12 obrazev ure.

- **Sound (zvok):** lahko izberete profil klicalcatelja, izberete melodije zvonjenja in izberete melodijo obveščanja.

- **Volume (glasnost):** nastavljava glasnost za medije, melodije zvonjenja, obvestila itd

Alarm: nastavite lahko do 5 alarmov. Dolg pritisk na alarm prekliče alarm.

Stopwatch (štoparica): enojni čas → za začetek merjenja časa kliknite levo ikono, ponovno jo kliknite, da začasno ustavite merjenje, ter znova za kumulativni čas.

Bluetooth setting (nastavitve Bluetooth): vklop / izklop Bluetooth funkcije na uri.

Power-saving mode (Način varčevanja z energijo); ta funkcija vklopi uro za pogled časa, druge funkcije pa izklopi; svetlosti zaslona se vključi na nizko stopnjo.

Anti-lost (proti izgubi): kliknite "find phone", povezani telefon bo opozoril nase z vibriranjem in zvoki. Ko telefon najdete pritisite "end", da ustavite alarm. Enako deluje tudi obratno, če želite s telefonom poiskati uro.

About (o uri): lahko si ogledate model ure in različico programske opreme.

Data transmission (prenos podatkov): po namestitvi aplikacije "FunDo" in uspešni povezavi telefona in ure, lahko katerekoli podatke (koraki, srčni utrip, kvaliteta spanja, itd) prenesete z ure v mobilno aplikacijo.

REŠEVANJE TEŽAV

- Aplikacijo in pametno uro ohranite vklopljeni.

- Pametni telefon in pametno uro držite v razdalji 8 metrov.

- Nekateri pametni telefoni bodo samodejno izklopili aplikacijo, da prihranijo baterijo. V tem primeru ustrezno nastavite nastavitve svojega telefona. V nastavitvah dovolite, da je aplikacija vedno vključena.

- Izklopite način varčevanja z energijo.

- Ko imate takšne težave in ne veste, kako pravilno nastaviti nastavitve, se obrnite po pomoč na operaterja ali servis telefona.

VZDRŽEVANJE

- Če se zapestni trak zmoči – na primer pri znojenju ali tuširanju – ga pred ponovno uporabo na zapestju očistite in osušite.
- Prepričajte se, da je vaša koža suha.
- Ure nikoli ne čistite z gospodinjskimi čistili. Prosimo uporabite blag detergent brez olj in maščob, dobro izperite in obrišite z mehko brisačko ali servetom.
- Ta izdelek ni medicinski pripomoček in ni namenjen diagnosticiranju, zdravljenju ali preprečevanju kakršnih koli bolezni. Natančnost naših naprav ni namenjena usklajevanju medicinskih pripomočkov ali znanstvenih merilnih naprav, temveč vam daje najboljše informacije, ki so na voljo v nosilnem sledilniku dejavnosti

Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.