

CS: BARKYGUARD – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Protištěkáci obojek pro psy

Děkujeme, že jste si zakoupili protištěkáci obojek BARKYGUARD. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

PŘEHLED PRODUKTU

BARKYGUARD je automatický protištěkáci obojek navržený tak, aby pomáhal omezit nadměrné štěkání. Obojek využívá vestavěný snímač štěkání k detekci štěkání vašeho psa a reaguje postupně zesilujícími zvukovými signály a vibracemi.

Specifikace výrobku

Číslo modelu: D660

Vstup: 5V $\equiv$ 1A (USB)

Baterie: Lithium-iontová, 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


VAROVÁNÍ! Před použitím si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny.

- Nenechávejte obojek na psovi déle než 10 hodin denně. Dlouhodobý kontakt vibračních sond s pokožkou může způsobit podráždění, otlaky nebo jiné poškození pokožky.
- Nenasazujte obojek psovi během spánku, ležení nebo pokud je bez dozoru.
- Pravidelně kontrolujte krk psa, zda nevykazuje známky podráždění, zarudnutí, otoku nebo nepohodlí.
- Pokud dojde k podráždění nebo poranění pokožky, přestaňte obojek používat, dokud se pokožka zcela nezhojí.
- Obojek používejte pouze u zdravých psů.
- Nepoužívejte tento obojek u psů s hmotností nižší než 7 lb (3,2 kg) nebo u psů mladších než 6 měsíců.
- Obojek neutahujte příliš pevně. Mezi obojek a krk psa byste měli být schopni vložit jeden prst.
- Vibrační sondy musí mít správný kontakt s pokožkou psa, aby obojek správně fungoval.
- Pokud má váš pes obzvláště hustou srst, v případě potřeby srst pod sondami opatrně zastříhnete. Vyvarujte se pořezání nebo podráždění pokožky.
- Nepoužívejte výrobek jako náhradu za správný výcvik psa nebo veterinární poradenství.

SOUČÁSTI VÝROBKU

V závislosti na verzi výrobku se na obojku nacházejí následující součásti a ovládací prvky:

1. **Snímač štěkání**
2. **USB nabíjecí port**
3. **Vibrační sondy**
4. **Tlačítko pro zvýšení citlivosti (+)**
5. **Tlačítko zapnutí/vypnutí**
6. **Tlačítko pro snížení citlivosti (–)**
7. **Kontrolka**

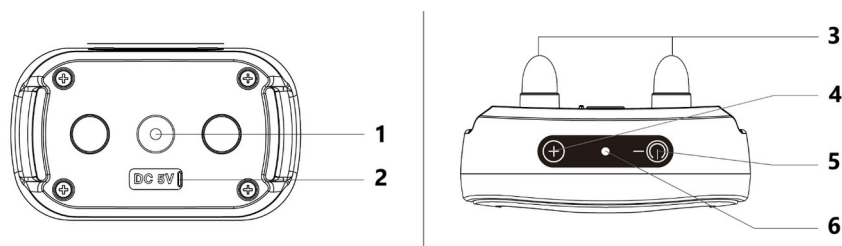

JAK OBOJEK FUNGUJE

BARKYGUARD využívá vestavěný snímač štěkání a mikroprocesor k rozlišení štěkání vašeho psa od okolních zvuků.

Když je detekováno štěkání, obojek poskytuje postupně silnější zvukové a vibrační reakce. Úroveň korekce se zvyšuje s každým po sobě jdoucím detekovaným štěknutím.

Pokud štěkání pokračuje přes všech sedm úrovní korekce, obojek automaticky přejde do **1minutového bezpečnostního režimu spánku**.

Sekvence korekcí

Štěknutí	Reakce
1. štěknutí	Postupné varovné zvukové signály po dobu 1,5 sekundy
2. štěknutí	Postupné varovné zvukové signály po dobu 2,5 sekundy
3. štěknutí	Zvuk po dobu 4 sekund + vibrace po dobu 1 sekundy
4. štěknutí	Zvuk po dobu 4 sekund + vibrace po dobu 1,5 sekundy
5. štěknutí	Zvuk po dobu 2 sekund + vibrace po dobu 2 sekund
6. štěknutí	Zvuk po dobu 4 sekund + vibrace po dobu 3 sekund
7. štěknutí	Zvuk po dobu 4 sekund + vibrace po dobu 4 sekund
8. štěknutí	1minutový bezpečnostní režim spánku

Obojek má **7 úrovní citlivosti**. Výchozí úroveň citlivosti při zapnutí obojku je **Úroveň 4**.

NABÍJENÍ OBOJKU

BARKYGUARD má vestavěnou dobíjecí baterii. Před prvním použitím obojku baterii plně nabijte.

1. Připojte dodaný USB nabíjecí kabel k vhodnému USB zdroji napájení.
2. Připojte konektor micro-USB k nabíjecímu portu na obojku.
3. Během nabíjení obojku bude svítit červená kontrolka.
4. Úplné nabití trvá přibližně **2 hodiny**.
5. Po dokončení nabíjení kontrolka zhasne.
6. Jakmile je baterie plně nabitá, odpojte nabíjecí kabel.

Poznámka: Používejte pouze vhodný USB zdroj napájení a dodaný nabíjecí kabel.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ OBOJKU

Zapnutí: Jednou stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí. Obojek jednou pípne, čímž signalizuje zapnutí.

Vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí přibližně 2–4 sekundy. Obojek dvakrát pípne, čímž signalizuje vypnutí.

TESTOVÁNÍ OBOJKU

Před nasazením obojku na psa jej vždy otestujte.

1. Držte obojek v ruce zadní stranou směrem k sobě.
2. Najděte malý otvor mezi dvěma vibračními sondami.
3. Jemně krátce foukněte směrem ke snímači štěkání.
4. Obojek by měl vydat varovný zvukový signál.
5. Znovu foukněte, abyste aktivovali další reakci.
6. Při třetí aktivaci by měl obojek vydat zvukový signál a lehce zavibrovat.
7. V případě potřeby pokračujte v testování, abyste zkontrolovali postupně se zvyšující úrovně korekce.

Vibrace by měla být mírná a podobná vibraci mobilního telefonu. **Netestujte vibrace opakovaně na své pokožce a nedržte sondy přitisknuté k tělu po delší dobu.**

NASTAVENÍ CITLIVOSTI

BARKYGUARD má **7 úrovní citlivosti**. Obojek se ve výchozím nastavení spustí na **Úrovní 4**.

- Jedním stisknutím tlačítka + zvýšíte citlivost o jednu úroveň. Obojek změnu potvrdí zvukovým signálem.
- Jedním stisknutím tlačítka – snížíte citlivost o jednu úroveň. Obojek změnu potvrdí zvukovým signálem.
- Po dosažení nejvyšší nebo nejnižší úrovně citlivosti již stisknutí příslušného tlačítka nastavení dále nezmění.

Zvolte úroveň citlivosti odpovídající prostředí vašeho psa. Pokud se obojek aktivuje v reakci na jiné zvuky než štěkání vašeho psa, citlivost snižte. Pokud štěkání vašeho psa spolehlivě nedetekuje, citlivost zvýšte.

NASAZENÍ OBOJKU

Správné nasazení je nezbytné pro správnou a bezpečnou funkci obojku.

1. Umístěte obojek kolem krku svého psa.
2. Umístěte vibrační sondy na spodní stranu krku psa.
3. Upravte popruh pomocí posuvné přezky.
4. Obojek by měl těsně přiléhat, ale neměl by být příliš utažený.

Správné nasazení: Obojek by měl bezpečně zůstat na místě a neměl by se volně pohybovat kolem krku psa. Mezi obojek a krk psa byste měli být schopni vložit **jeden prst**.

Nesprávné nasazení: Pokud se obojek volně pohybuje nebo můžete snadno vložit dva či více prstů mezi obojek a krk psa, je příliš volný. Nesprávně nasazený obojek se může náhodně aktivovat nebo nemusí spolehlivě reagovat na štěkání.

Kontakt sond: Vibrační sondy musí být v přímém kontaktu s pokožkou psa. Nadměrné množství srsti mezi sondami a pokožkou může snížit účinnost vibrací. V případě potřeby opatrně zastříhněte srst pod sondami, abyste zlepšili kontakt. Neporežte ani nepodrážděte pokožku psa.

NOŠENÍ OBOJKU

- Pokud je obojek nošen delší dobu, podle možností změňte jeho polohu každé 1–2 hodiny.
- Pravidelně kontrolujte krk psa, zda nevykazuje zarudnutí, podráždění, otok nebo jiné známky nepohodlí.
- Pokud pes vykazuje známky podráždění nebo nepohodlí, obojek okamžitě sejměte.
- Nikdy nenechávejte psa bez dozoru, když má obojek nasazený.
- Nenasazujte obojek psovi během spánku nebo ležení.

VHODNÉ POUŽITÍ

BARKYGUARD je určen k omezení nadměrného štěkání pomocí postupných zvukových a vibračních reakcí. Obojek by měl být používán společně s vhodným výcvikem a pozitivním posilováním. Neměl by být používán jako náhrada za odpovědný výcvik nebo odborné veterinární či behaviorální poradenství.

Používejte obojek pouze u zdravých psů ve věku **6 měsíců nebo starších** a s hmotností nejméně **7 lb (3,2 kg)**.

PÉČE A ÚDRŽBA

- Udržujte obojek čistý a suchý.
- V případě potřeby očistěte obojek měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, rozpouštědla ani agresivní chemikálie.
- Pravidelně kontrolujte obojek a sondy, zda nevykazují známky poškození nebo nadměrného opotřebení.
- Výrobek nepoužívejte, pokud jsou obojek, sondy, nabíjecí port nebo kryt poškozené.
- Pokud obojek nepoužíváte, skladujte jej na suchém místě.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.