

# DE: BARKYGUARD – BENUTZERHANDBUCH

## Anti-Bell-Halsband für Hunde

Vielen Dank, dass Sie sich für das BARKYGUARD Anti-Bell-Halsband entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

## PRODUKTÜBERSICHT

BARKYGUARD ist ein automatisches Anti-Bell-Halsband, das dabei helfen soll, übermäßiges Bellen zu reduzieren. Das Halsband verwendet einen integrierten Bellerkennungssensor, um das Bellen Ihres Hundes zu erkennen, und reagiert mit schrittweise stärker werdenden Tonsignalen und Vibrationen.

## Produktspezifikationen

**Modellnummer:** D660

**Eingangsleistung:** 5V --- 1A (USB)

**Batterie:** Lithium-Ionen, 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

---

## SICHERHEITSHINWEISE


### **WARNUNG! Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitshinweise.**

- Lassen Sie das Halsband nicht länger als 10 Stunden pro Tag am Hund. Längerer Kontakt zwischen den Vibrationssonden und der Haut kann zu Reizungen, Druckstellen oder anderen Hautschäden führen.
  - Legen Sie Ihrem Hund das Halsband nicht an, während er schläft, liegt oder unbeaufsichtigt ist.
  - Überprüfen Sie den Hals Ihres Hundes regelmäßig auf Anzeichen von Reizungen, Rötungen, Schwellungen oder Unwohlsein.
  - Bei Hautreizungen oder Verletzungen verwenden Sie das Halsband nicht weiter, bis die Haut vollständig verheilt ist.
  - Verwenden Sie das Halsband nur bei gesunden Hunden.
  - Verwenden Sie dieses Halsband nicht bei Hunden mit einem Gewicht von weniger als 7 lb (3,2 kg) oder bei Hunden unter 6 Monaten.
  - Ziehen Sie das Halsband nicht zu fest an. Zwischen Halsband und Hals des Hundes sollte ein Finger passen.
  - Die Vibrationssonden müssen ordnungsgemäß Kontakt mit der Haut des Hundes haben, damit das Halsband korrekt funktioniert.
  - Wenn Ihr Hund besonders dichtes Fell hat, kürzen Sie bei Bedarf vorsichtig das Fell unter den Sonden. Vermeiden Sie Schnitte oder Hautreizungen.
  - Verwenden Sie das Produkt nicht als Ersatz für eine angemessene Hundeerziehung oder tierärztliche Beratung.
- 

## PRODUKTKOMPONENTEN

Je nach Produktversion befinden sich die folgenden Komponenten und Bedienelemente am Halsband:

1. **Bellerkennungssensor**
2. **USB-Ladeanschluss**
3. **Vibrationssonden**
4. **Taste zum Erhöhen der Empfindlichkeit (+)**
5. **Ein-/Aus-Taste**
6. **Taste zum Verringern der Empfindlichkeit (-)**
7. **Kontrollleuchte**

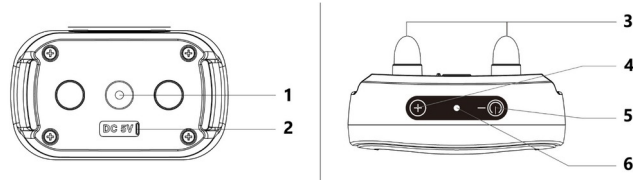

## FUNKTIONSWEISE DES HALSBANDS

BARKYGUARD verwendet einen integrierten Bellerkennungssensor und einen Mikroprozessor, um das Bellen Ihres Hundes von Umgebungsgeräuschen zu unterscheiden.

Wenn Bellen erkannt wird, gibt das Halsband schrittweise stärkere Ton- und Vibrationssignale ab. Die Korrekturstufe erhöht sich mit jedem aufeinanderfolgenden erkannten Bellen.

Wenn das Bellen über alle sieben Korrekturstufen hinweg anhält, wechselt das Halsband automatisch in einen **1-minütigen Sicherheits-Ruhemodus**.

### Korrektursequenz

| Bellen    | Reaktion                                        |
|-----------|-------------------------------------------------|
| 1. Bellen | Stufenweise Warnsignale für 1,5 Sekunden        |
| 2. Bellen | Stufenweise Warnsignale für 2,5 Sekunden        |
| 3. Bellen | Ton für 4 Sekunden + Vibration für 1 Sekunde    |
| 4. Bellen | Ton für 4 Sekunden + Vibration für 1,5 Sekunden |
| 5. Bellen | Ton für 2 Sekunden + Vibration für 2 Sekunden   |
| 6. Bellen | Ton für 4 Sekunden + Vibration für 3 Sekunden   |
| 7. Bellen | Ton für 4 Sekunden + Vibration für 4 Sekunden   |
| 8. Bellen | 1-minütiger Sicherheits-Ruhemodus               |

Das Halsband verfügt über **7 Empfindlichkeitsstufen**. Die standardmäßige Empfindlichkeitsstufe beim Einschalten des Halsbands ist **Stufe 4**.

## AUFLADEN DES HALSBANDS

BARKYGUARD verfügt über einen integrierten wiederaufladbaren Akku. Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Halsband zum ersten Mal verwenden.

1. Schließen Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel an eine geeignete USB-Stromquelle an.
2. Schließen Sie den Micro-USB-Stecker an den Ladeanschluss des Halsbands an.
3. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Kontrollleuchte.
4. Eine vollständige Aufladung dauert ungefähr **2 Stunden**.
5. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die Kontrollleuchte.
6. Trennen Sie das Ladekabel, sobald der Akku vollständig geladen ist.

**Hinweis:** Verwenden Sie nur eine geeignete USB-Stromquelle und das mitgelieferte Ladekabel.

---

## EIN- UND AUSSCHALTEN DES HALSBANDS

**Einschalten:** Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste einmal. Das Halsband gibt einen Signalton ab, um anzuzeigen, dass es eingeschaltet wurde.

**Ausschalten:** Halten Sie die Ein-/Aus-Taste etwa 2–4 Sekunden lang gedrückt. Das Halsband gibt zwei Signaltöne ab, um anzuzeigen, dass es ausgeschaltet wurde.

---

## TESTEN DES HALSBANDS

Testen Sie das Halsband immer, bevor Sie es Ihrem Hund anlegen.

1. Halten Sie das Halsband mit der Rückseite zu Ihnen in der Hand.
2. Suchen Sie die kleine Öffnung zwischen den beiden Vibrationssonden.
3. Blasen Sie vorsichtig einen kurzen Luftstoß in Richtung des Bellerkennungssensors.
4. Das Halsband sollte einen Warnsignalton abgeben.
5. Blasen Sie erneut, um die nächste Reaktion auszulösen.
6. Bei der dritten Aktivierung sollte das Halsband einen Signalton abgeben und leicht vibrieren.
7. Setzen Sie den Test bei Bedarf fort, um die schrittweise zunehmenden Korrekturstufen zu überprüfen.

Die Vibration sollte leicht sein und sich ähnlich wie die Vibration eines Mobiltelefons anfühlen.

**Testen Sie die Vibration nicht wiederholt auf Ihrer Haut und halten Sie die Sonden nicht über einen längeren Zeitraum an Ihren Körper.**

---

## EINSTELLEN DER EMPFINDLICHKEIT

BARKYGUARD verfügt über **7 Empfindlichkeitsstufen**. Standardmäßig startet das Halsband auf **Stufe 4**.

- Drücken Sie die Taste + einmal, um die Empfindlichkeit um eine Stufe zu erhöhen. Das Halsband bestätigt die Änderung mit einem Signalton.
- Drücken Sie die Taste – einmal, um die Empfindlichkeit um eine Stufe zu verringern. Das Halsband bestätigt die Änderung mit einem Signalton.
- Wenn die höchste oder niedrigste Empfindlichkeitsstufe erreicht ist, wird die Einstellung durch weiteres Drücken der entsprechenden Taste nicht weiter verändert.

Wählen Sie eine Empfindlichkeitsstufe, die für die Umgebung Ihres Hundes geeignet ist. Wenn das Halsband auf andere Geräusche als das Bellen Ihres Hundes reagiert, verringern Sie die Empfindlichkeit. Wenn das Bellen Ihres Hundes nicht zuverlässig erkannt wird, erhöhen Sie die Empfindlichkeit.

---

## ANLEGEN DES HALSBANDS

Der richtige Sitz ist entscheidend für eine korrekte und sichere Funktion des Halsbands.

1. Legen Sie das Halsband um den Hals Ihres Hundes.
2. Positionieren Sie die Vibrationssonden an der Unterseite des Hundehalses.
3. Stellen Sie den Riemen mithilfe der Schiebeschnalle ein.
4. Das Halsband sollte eng anliegen, ohne übermäßig fest zu sein.

**Korrektter Sitz:** Das Halsband sollte sicher an seinem Platz bleiben und sich nicht frei um den Hals des Hundes bewegen. Zwischen Halsband und Hals des Hundes sollte **ein Finger** passen.

**Falscher Sitz:** Wenn sich das Halsband frei bewegt oder problemlos zwei oder mehr Finger zwischen Halsband und Hals des Hundes passen, ist es zu locker. Ein falsch sitzendes Halsband kann sich unbeabsichtigt aktivieren oder nicht zuverlässig auf das Bellen reagieren.

**Kontakt der Sonden:** Die Vibrationssonden müssen direkten Kontakt mit der Haut des Hundes haben. Zu viel Fell zwischen den Sonden und der Haut kann die Wirkung der Vibration verringern. Kürzen Sie bei Bedarf vorsichtig das Fell unter den Sonden, um den Kontakt zu verbessern. Schneiden oder reizen Sie die Haut Ihres Hundes nicht.

---

## TRAGEN DES HALSBANDS

- Wenn das Halsband über einen längeren Zeitraum getragen wird, verändern Sie seine Position nach Möglichkeit alle 1–2 Stunden.
  - Überprüfen Sie den Hals Ihres Hundes regelmäßig auf Rötungen, Reizungen, Schwellungen oder andere Anzeichen von Unwohlsein.
  - Entfernen Sie das Halsband sofort, wenn Ihr Hund Anzeichen von Reizung oder Unwohlsein zeigt.
  - Lassen Sie Ihren Hund niemals unbeaufsichtigt, während er das Halsband trägt.
  - Legen Sie Ihrem Hund das Halsband nicht an, während er schläft oder liegt.
- 

## GEEIGNETE VERWENDUNG

BARKYGUARD ist dazu bestimmt, übermäßiges Bellen durch schrittweise Ton- und Vibrationssignale zu reduzieren. Das Halsband sollte zusammen mit angemessenem Training und positiver Verstärkung verwendet werden. Es darf nicht als Ersatz für verantwortungsvolles Training oder professionelle tierärztliche bzw. verhaltensbezogene Beratung verwendet werden.

Verwenden Sie das Halsband nur bei gesunden Hunden im Alter von **6 Monaten oder älter** und mit einem Gewicht von mindestens **7 lb (3,2 kg)**.

---

## PFLEGE UND WARTUNG

- Halten Sie das Halsband sauber und trocken.
- Reinigen Sie das Halsband bei Bedarf mit einem weichen, leicht feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, Lösungsmittel oder aggressiven Chemikalien.
- Überprüfen Sie das Halsband und die Sonden regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung oder übermäßigem Verschleiß.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Halsband, die Sonden, der Ladeanschluss oder das Gehäuse beschädigt sind.
- Bewahren Sie das Halsband bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort auf.

---

#### HINWEISE ZUM RECYCLING UND ZUR ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.