

DA: BARKYGUARD – BRUGERVEJLEDNING

Anti-gø-halsbånd til hunde

Tak, fordi du har købt BARKYGUARD anti-gø-halsbåndet. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

PRODUKTOVERSIGT

BARKYGUARD er et automatisk anti-gø-halsbånd, der er udviklet til at hjælpe med at reducere overdreven gøen. Halsbåndet bruger en indbygget gø-sensor til at registrere din hunds gøen og reagerer med gradvist kraftigere lyd og vibration.

Produktspecifikationer

Modelnummer: D660

Indgang: 5V $\equiv$ 1A (USB)

Batteri: Lithium-ion, 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

SIKKERHEDSANVISNINGER


ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsanvisninger før brug.

- Lad ikke halsbåndet sidde på hunden i mere end 10 timer om dagen. Langvarig kontakt mellem vibrationsproberne og huden kan forårsage irritation, tryksår eller andre hudskader.
- Sæt ikke halsbåndet på hunden, mens den sover, ligger ned eller er uden opsyn.
- Kontrollér regelmæssigt hundens hals for tegn på irritation, rødme, hævelse eller ubehag.
- Hvis der opstår hudirritation eller skade, skal brugen af halsbåndet stoppes, indtil huden er helt helet.
- Brug kun halsbåndet på raske hunde.
- Brug ikke dette halsbånd på hunde, der vejer mindre end 7 lb (3,2 kg), eller hunde, der er yngre end 6 måneder.
- Stram ikke halsbåndet for meget. Du skal kunne føre én finger mellem halsbåndet og hundens hals.
- Vibrationsproberne skal have korrekt kontakt med hundens hud, for at halsbåndet fungerer korrekt.
- Hvis din hund har særlig tyk pels, skal du om nødvendigt forsigtigt trimme pelsen under proberne. Undgå at skære eller irritere huden.
- Brug ikke produktet som erstatning for korrekt hundetræning eller veterinær rådgivning.

PRODUKTKOMPONENTER

Afhængigt af produktversionen findes følgende komponenter og betjeningslementer på halsbåndet:

1. **Gø-sensor**
2. **USB-opladningsport**
3. **Vibrationsprober**
4. **Knap til øgning af følsomhed (+)**
5. **Tænd/sluk-knap**
6. **Knap til reduktion af følsomhed (-)**
7. **Indikatorlampe**

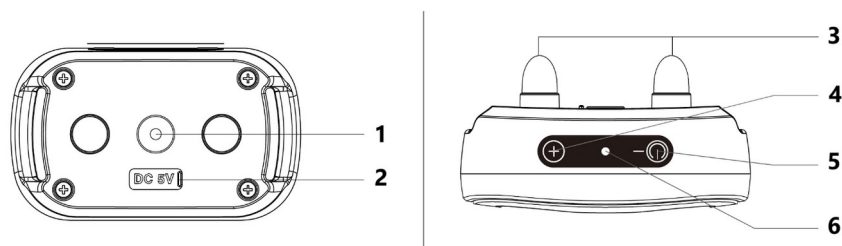

SÅDAN FUNGERER HALSBÅNDET

BARKYGUARD bruger en indbygget gø-sensor og en mikroprocessor til at skelne din hunds gøen fra omgivende lyde.

Når gøen registreres, giver halsbåndet gradvist kraftigere lyd- og vibrationsreaktioner. Korrektionsniveauet øges for hver efterfølgende registrerede gøen.

Hvis gøen fortsætter gennem alle syv korrektionsniveauer, går halsbåndet automatisk i **1 minuts sikkerheds-dvaletilstand**.

Korrektionssekvens

Gøen	Reaktion
1. gøen	Gradvis stigende advarselsbip i 1,5 sekunder
2. gøen	Gradvis stigende advarselsbip i 2,5 sekunder
3. gøen	Lyd i 4 sekunder + vibration i 1 sekund
4. gøen	Lyd i 4 sekunder + vibration i 1,5 sekunder
5. gøen	Lyd i 2 sekunder + vibration i 2 sekunder
6. gøen	Lyd i 4 sekunder + vibration i 3 sekunder
7. gøen	Lyd i 4 sekunder + vibration i 4 sekunder
8. gøen	1 minuts sikkerheds-dvaletilstand

Halsbåndet har **7 følsomhedsniveauer**. Standardfølsomheden, når halsbåndet tændes, er **Niveau 4**.

OPLADNING AF HALSBÅNDET

BARKYGUARD har et indbygget genopladeligt batteri. Oplad batteriet helt, før halsbåndet bruges første gang.

1. Tilslut det medfølgende USB-opladningskabel til en egnet USB-strømkilde.
2. Tilslut micro-USB-stikket til opladningsporten på halsbåndet.
3. Den røde indikatorlampe lyser, mens halsbåndet oplades.
4. En fuld opladning tager cirka **2 timer**.
5. Når opladningen er færdig, slukker indikatorlampen.
6. Frakobl opladningskablet, når batteriet er fuldt opladet.

Bemærk: Brug kun en egnet USB-strømkilde og det medfølgende opladningskabel.

TÆNDING OG SLUKNING AF HALSBÅNDET

Tænd: Tryk én gang på tænd/sluk-knappen. Halsbåndet bipper én gang for at angive, at det er tændt.

Sluk: Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i cirka 2–4 sekunder. Halsbåndet bipper to gange for at angive, at det er slukket.

TEST AF HALSBÅNDET

Test altid halsbåndet, før du sætter det på hunden.

1. Hold halsbåndet i hånden med bagsiden vendt mod dig.
2. Find den lille åbning mellem de to vibrationsprober.
3. Pust forsigtigt en kort luftstrøm mod gø-sensoren.
4. Halsbåndet skal afgive et advarselsbip.
5. Pust igen for at aktivere næste reaktion.
6. Ved den tredje aktivering skal halsbåndet afgive et bip og producere en mild vibration.
7. Fortsæt om nødvendigt testen for at kontrollere de gradvist stigende korrektionsniveauer.

Vibrationen skal føles mild og ligne vibrationen fra en mobiltelefon. **Test ikke vibrationerne gentagne gange mod din hud, og hold ikke proberne mod kroppen i længere tid.**

JUSTERING AF FØLSOMHED

BARKYGUARD har **7 følsomhedsniveauer**. Halsbåndet starter som standard på **Niveau 4**.

- Tryk én gang på knappen + for at øge følsomheden med ét niveau. Halsbåndet bipper for at bekræfte ændringen.
- Tryk én gang på knappen – for at reducere følsomheden med ét niveau. Halsbåndet bipper for at bekræfte ændringen.
- Når det højeste eller laveste følsomhedsniveau er nået, ændrer yderligere tryk på den tilsvarende knap ikke indstillingen.

Vælg et følsomhedsniveau, der passer til din hunds omgivelser. Hvis halsbåndet aktiveres af andre lyde end hundens gøen, skal du reducere følsomheden. Hvis det ikke registrerer hundens gøen pålideligt, skal du øge følsomheden.

TILPASNING AF HALSBÅNDET

Korrekt tilpasning er afgørende for, at halsbåndet fungerer korrekt og sikkert.

1. Placer halsbåndet omkring hundens hals.
2. Placer vibrationsproberne under hundens hals.
3. Juster remmen med glide spændet.
4. Halsbåndet skal sidde tæt uden at være for stramt.

Korrekt pasform: Halsbåndet skal blive sikkert på plads uden at bevæge sig frit omkring hundens hals. Du skal kunne føre **én finger** mellem halsbåndet og hundens hals.

Forkert pasform: Hvis halsbåndet bevæger sig frit, eller du nemt kan få to eller flere fingre mellem halsbåndet og hundens hals, sidder det for løst. Et forkert tilpasset halsbånd kan aktiveres tilfældigt eller reagere upålideligt på gøen.

Kontakt med proberne: Vibrationsproberne skal have direkte kontakt med hundens hud. For meget pels mellem proberne og huden kan reducere vibrationens effektivitet. Trim om nødvendigt forsigtigt pelsen under proberne for at forbedre kontakten. Undgå at skære eller irritere hundens hud.

BRUG AF HALSBÅNDET

- Hvis halsbåndet bæres i længere tid, skal det om muligt flyttes lidt hver 1–2 time.
 - Kontrollér regelmæssigt hundens hals for rødme, irritation, hævelse eller andre tegn på ubehag.
 - Fjern straks halsbåndet, hvis hunden viser tegn på irritation eller ubehag.
 - Lad aldrig hunden være uden opsyn, mens den bærer halsbåndet.
 - Sæt ikke halsbåndet på hunden, mens den sover eller ligger ned.
-

KORREKT ANVENDELSE

BARKYGUARD er beregnet til at hjælpe med at reducere overdreven gøen gennem gradvise lyd- og vibrationsreaktioner. Halsbåndet skal anvendes sammen med passende træning og positiv forstærkning. Det må ikke bruges som erstatning for ansvarlig træning eller professionel veterinær- eller adfærdsmæssig rådgivning.

Brug kun halsbåndet på raske hunde, der er **6 måneder eller ældre** og vejer mindst **7 lb (3,2 kg)**.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- Hold halsbåndet rent og tørt.
 - Rengør halsbåndet med en blød, let fugtig klud efter behov.
 - Brug ikke slibende rengøringsmidler, opløsningsmidler eller stærke kemikalier.
 - Kontrollér regelmæssigt halsbåndet og proberne for tegn på skader eller overdreven slitage.
 - Brug ikke produktet, hvis halsbåndet, proberne, opladningsporten eller huset er beskadiget.
 - Opbevar halsbåndet på et tørt sted, når det ikke er i brug.
-

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.