

ET: BARKYGUARD – KASUTUSJUHEND

Haukumisvastane kaelarihm koertele

Täname, et otsite BARKYGUARD haukumisvastase kaelarihma. Enne toote kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles.

TOOTE ÜLEVAADE

BARKYGUARD on automaatne haukumisvastane kaelarihm, mis on loodud liigse haukumise vähendamiseks. Kaelarihm kasutab koera haukumise tuvastamiseks sisseehitatud haukumisandurit ja reageerib järk-järgult tugevnevate helisignaalide ning vibratsiooniga.

Toote tehnilised andmed

Mudeli number: D660

Sisend: 5V $\equiv$ 1A (USB)

Aku: Liitiumioon, 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

OHUTUSJUHISED


HOIATUS! Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

- Ärge jätke kaelarihma koerale kauemaks kui 10 tunniks päevas. Vibratsioonisondide pikaajaline kokkupuude nahaga võib põhjustada ärritust, survehaavandeid või muid nahakahjustusi.
- Ärge pange kaelarihma koerale, kui ta magab, lamab või on järelevalveta.
- Kontrollige regulaarselt koera kaela ärrituse, punetuse, turse või ebamugavustunde nähtude suhtes.
- Kui tekib nahaärritus või vigastus, lõpetage kaelarihma kasutamine kuni naha täieliku paranemiseni.
- Kasutage kaelarihma ainult tervetel koertel.
- Ärge kasutage seda kaelarihma koertel, kes kaaluvad alla 7 lb (3,2 kg) või on nooremad kui 6 kuud.
- Ärge pingutage kaelarihma liiga tugevasti. Kaelarihma ja koera kaela vahele peab mahtuma üks sõrm.
- Vibratsioonisondid peavad olema korralikult kontaktis koera nahaga, et kaelarihm töötaks õigesti.
- Kui teie koeral on eriti paks karvkate, löigake vajaduse korral sondide alt karvu ettevaatlikult lühemaks. Vältige naha lõikamist või ärritamist.
- Ärge kasutage toodet nõuetekohase koerakoolituse või veterinaarnõu asendajana.

TOOTE OSAD

Sõltuvalt toote versioonist asuvad kaelarihmil järgmised komponendid ja juhtnupud:

1. **Haukumisandur**
2. **USB-laadimisport**
3. **Vibratsioonisondid**
4. **Tundlikkuse suurendamise nupp (+)**
5. **Sisse-/väljalülitusnupp**
6. **Tundlikkuse vähendamise nupp (-)**
7. **Märgutuli**

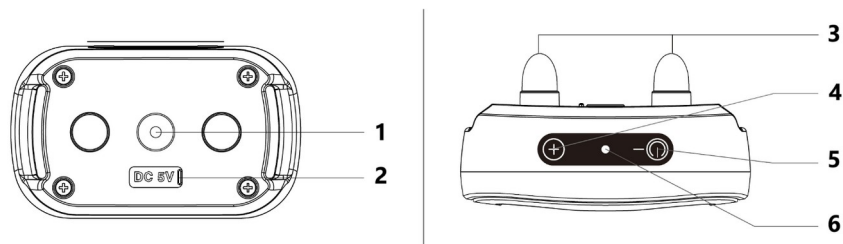

KUIDAS KAELARIHM TÖÖTAB

BARKYGUARD kasutab sisseehitatud haukumisandurit ja mikroprotsessorit, et eristada teie koera haukumist ümbritsevatest keskkonnahelidest.

Haukumise tuvastamisel annab kaelarihm järk-järgult tugevamaid heli- ja vibratsioonisignaale. Korrektsioonitase suureneb iga järjestikuse tuvastatud haukumisega.

Kui haukumine jätkub läbi kõigi seitsme korrektsioonitaseme, läheb kaelarihm automaatselt **1-minutilise ohutus-unerežiimi**.

Korrektsioonijärjestus

Haukumine	Reaktsioon
1. haukumine	Järk-järgult tugevnevad hoiatussignaalid 1,5 sekundit
2. haukumine	Järk-järgult tugevnevad hoiatussignaalid 2,5 sekundit
3. haukumine	Heli 4 sekundit + vibratsioon 1 sekund
4. haukumine	Heli 4 sekundit + vibratsioon 1,5 sekundit
5. haukumine	Heli 2 sekundit + vibratsioon 2 sekundit
6. haukumine	Heli 4 sekundit + vibratsioon 3 sekundit
7. haukumine	Heli 4 sekundit + vibratsioon 4 sekundit
8. haukumine	1-minutiline ohutus-unerežiim

Kaelarihm on **7 tundlikkustaset**. Kaelarihma sisselülitamisel on vaikimisi tundlikkustasemeks **Tase 4**.

KAELARIHMA LAADIMINE

BARKYGUARDil on sisseehitatud laetav aku. Enne kaelarihma esmakordset kasutamist laadige aku täielikult.

1. Ühendage kaasasolev USB-laadimiskaabel sobiva USB-toiteallikaga.
2. Ühendage micro-USB pistik kaelarihma laadimisporti.
3. Laadimise ajal põleb punane märgutuli.
4. Täielik laadimine võtab umbes **2 tundi**.
5. Kui laadimine on lõppenud, märgutuli kustub.
6. Kui aku on täielikult laetud, eemaldage laadimiskaabel.

Märkus: Kasutage ainult sobivat USB-toiteallikat ja kaasasolevat laadimiskaablit.

KAELARIHMA SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE

Sisselülitamine: Vajutage üks kord sisse-/väljalülitusnuppu. Kaelarihm piiksub ühe korra, näidates, et see on sisse lülitatud.

Väljalülitamine: Vajutage ja hoidke sisse-/väljalülitusnuppu umbes 2–4 sekundit. Kaelarihm piiksub kaks korda, näidates, et see on välja lülitatud.

KAELARIHMA TESTIMINE

Testige kaelarihma alati enne selle koerale paigaldamist.

1. Hoidke kaelarihma käes nii, et tagakülj oleks teie poole.
2. Leidke kahe vibratsioonisondi vahel olev väike ava.
3. Puhuge õrnalt ja lühidalt haukumisanduri suunas.
4. Kaelarihm peaks andma hoiatussignaali.
5. Puhuge uuesti, et aktiveerida järgmine reaktsioon.
6. Kolmandal aktiveerimisel peaks kaelarihm andma helisignaali ja tekitama kerge vibratsiooni.
7. Vajaduse korral jätkake testimist, et kontrollida järk-järgult suurenevaid korrektsioonitasemeid.

Vibratsioon peaks olema kerge ja sarnanema mobiiltelefoni vibratsiooniga. **Ärge testige vibratsiooni korduvalt oma nahal ega hoidke sonde pikema aja jooksul vastu keha.**

TUNDLIKKUSE REGULEERIMINE

BARKYGUARDil on **7 tundlikkustaset**. Kaelarihm käivitub vaikimisi **Taseme 4** juures.

- Vajutage üks kord nuppu +, et suurendada tundlikkust ühe taseme võrra. Kaelarihm piiksub muudatuse kinnitamiseks.
- Vajutage üks kord nuppu –, et vähendada tundlikkust ühe taseme võrra. Kaelarihm piiksub muudatuse kinnitamiseks.
- Kui kõrgeim või madalaim tundlikkustase on saavutatud, ei muuda vastava nupu vajutamine seadistust enam.

Valige teie koera keskkonnale sobiv tundlikkustase. Kui kaelarihm aktiveerub muude helide kui koera haukumise peale, vähendage tundlikkust. Kui see ei tuvasta koera haukumist usaldusväärselt, suurendage tundlikkust.

KAELARIHMA PAIGALDAMINE

Õige sobivus on kaelarihma korrektseks ja ohutuks tööks hädavajalik.

1. Pange kaelarihm ümber koera kaela.
2. Asetage vibratsioonisondid koera kaela alumisele küljele.
3. Reguleerige rihma liugpandlaga.
4. Kaelarihm peab istuma tihedalt, kuid ei tohi olla liiga pingul.

Õige sobivus: Kaelarihm peab püsima kindlalt paigal ega tohi koera kaela ümber vabalt liikuda. Kaelarihma ja koera kaela vahele peab mahtuma **üks sõrm**.

Vale sobivus: Kui kaelarihm liigub vabalt või kaelarihma ja koera kaela vahele mahub hõlpsalt kaks või enam sõrme, on see liiga lõtv. Valesti paigaldatud kaelarihm võib juhuslikult aktiveeruda või mitte reageerida haukumisele usaldusväärselt.

Sondide kontakt: Vibratsioonisondid peavad olema otseses kontaktis koera nahaga. Liigne karvkate sondide ja naha vahel võib vähendada vibratsiooni tõhusust. Vajaduse korral lõigake sondide all olevat karva ettevaatlikult lühemaks, et parandada kontakti. Ärge lõigake ega ärritage koera nahka.

KAELARIHMA KANDMINE

- Kui kaelarihma kantakse pikemat aega, muutke võimaluse korral selle asendit iga 1–2 tunni järel.
- Kontrollige regulaarselt koera kaela punetuse, ärrituse, turse või muude ebamugavustunde märkide suhtes.
- Eemaldage kaelarihm kohe, kui koeral ilmnevad ärrituse või ebamugavustunde märgid.
- Ärge jätke koera kunagi kaelarihma kandmise ajal järelevalveta.
- Ärge pange kaelarihma koerale, kui ta magab või lamab.

SOBIV KASUTAMINE

BARKYGUARD on mõeldud liigse haukumise vähendamiseks järk-järguliste heli- ja vibratsioonireaktsioonide abil. Kaelarihma tuleks kasutada koos sobiva koolituse ja positiivse kinnistamisega. Seda ei tohiks kasutada vastutustundliku koolituse ega professionaalse veterinaar- või käitumisnõustamise asendajana.

Kasutage kaelarihma ainult tervetel koertel, kes on **6-kuused või vanemad** ja kaaluvad vähemalt **7 lb (3,2 kg)**.

HOOLDUS JA KORRASHOID

- Hoidke kaelarihm puhta ja kuivana.
- Vajaduse korral puhastage kaelarihma pehme, kergelt niiske lapiga.
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, lahusteid ega tugevaid kemikaale.
- Kontrollige kaelarihma ja sonde regulaarselt kahjustuste või liigse kulumise suhtes.
- Ärge kasutage toodet, kui kaelarihm, sondid, laadimisport või korpus on kahjustatud.
- Kui kaelarihma ei kasutata, hoidke seda kuivas kohas.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.