

HR: BARKYGUARD – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Ogrlica protiv lajanja za pse

Hvala što ste kupili BARKYGUARD ogrlicu protiv lajanja. Prije uporabe proizvoda pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu.

PREGLED PROIZVODA

BARKYGUARD je automatska ogrlica protiv lajanja dizajnirana za smanjenje pretjeranog lajanja. Ogrlica koristi ugrađeni senzor lajanja za prepoznavanje lajanja vašeg psa i reagira postupno pojačavajućim zvučnim signalima i vibracijama.

Specifikacije proizvoda

Broj modela: D660

Ulazna snaga: 5V $\equiv$ 1A (USB)

Baterija: Litij-ionska, 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

SIGURNOSNE UPUTE


UPOZORENJE! Prije uporabe pročitajte sve sigurnosne upute.

- Ne ostavljajte ogrlicu na psu dulje od 10 sati dnevno. Dugotrajan kontakt vibracijskih sondi s kožom može uzrokovati iritaciju, rane od pritiska ili druga oštećenja kože.
- Ne stavljajte ogrlicu psu dok spava, leži ili je bez nadzora.
- Redovito provjeravajte vrat psa zbog znakova iritacije, crvenila, oticanja ili nelagode.
- Ako dođe do iritacije ili ozljede kože, prestanite koristiti ogrlicu dok se koža potpuno ne oporavi.
- Ogrlicu koristite samo na zdravim psima.
- Nemojte koristiti ovu ogrlicu na psima koji teže manje od 7 lb (3,2 kg) ili su mlađi od 6 mjeseci.
- Nemojte previše zategnuti ogrlicu. Trebali biste moći umetnuti jedan prst između ogrlice i vrata psa.
- Vibracijske sonde moraju pravilno dodirivati kožu psa kako bi ogrlica ispravno funkcionirala.
- Ako vaš pas ima posebno gustu dlaku, po potrebi pažljivo skratite dlaku ispod sondi. Izbjegavajte rezanje ili nadraživanje kože.
- Ne koristite proizvod kao zamjenu za pravilnu obuku psa ili veterinarski savjet.

DIJELOVI PROIZVODA

Ovisno o verziji proizvoda, na ogrlici se nalaze sljedeće komponente i kontrole:

1. **Senzor lajanja**
2. **USB priključak za punjenje**
3. **Vibracijske sonde**
4. **Gumb za povećanje osjetljivosti (+)**
5. **Gumb za uključivanje/isključivanje**
6. **Gumb za smanjenje osjetljivosti (–)**
7. **Indikatorsko svjetlo**

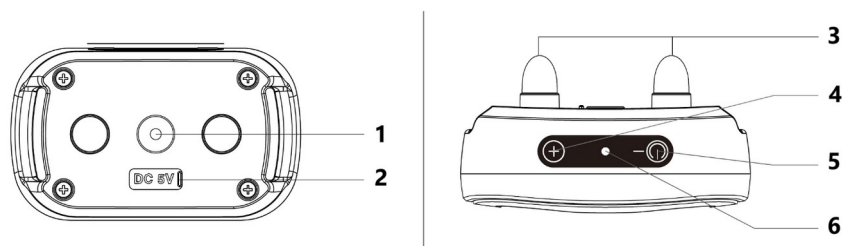

KAKO OGRLICA RADI

BARKYGUARD koristi ugrađeni senzor lajanja i mikroprocesor kako bi razlikovao lajanje vašeg psa od zvukova iz okoline.

Kada se lajanje otkrije, ogrlica proizvodi postupno jače zvučne i vibracijske reakcije. Razina korekcije povećava se sa svakim uzastopno otkrivenim lajanjem.

Ako se lajanje nastavi kroz svih sedam razina korekcije, ogrlica automatski prelazi u **1-minutni sigurnosni način mirovanja**.

Slijed korekcija

Lajanje	Reakcija
1. lajanje	Postupni zvučni signali upozorenja tijekom 1,5 sekundi
2. lajanje	Postupni zvučni signali upozorenja tijekom 2,5 sekundi
3. lajanje	Zvuk 4 sekunde + vibracija 1 sekundu
4. lajanje	Zvuk 4 sekunde + vibracija 1,5 sekundi
5. lajanje	Zvuk 2 sekunde + vibracija 2 sekunde
6. lajanje	Zvuk 4 sekunde + vibracija 3 sekunde
7. lajanje	Zvuk 4 sekunde + vibracija 4 sekunde
8. lajanje	1-minutni sigurnosni način mirovanja

Ogrlica ima **7 razina osjetljivosti**. Zadana razina osjetljivosti pri uključivanju ogrlice je **razina 4**.

PUNJENJE OGRLICE

BARKYGUARD ima ugrađenu punjivu bateriju. Prije prve uporabe ogrlice potpuno napunite bateriju.

1. Spojite isporučeni USB kabel za punjenje na odgovarajući USB izvor napajanja.
2. Spojite micro-USB utikač na priključak za punjenje na ogrlici.
3. Crveno indikatorsko svjetlo svijetlit će tijekom punjenja ogrlice.
4. Potpuno punjenje traje približno **2 sata**.
5. Kada je punjenje završeno, indikatorsko svjetlo će se ugasiti.
6. Odspojite kabel za punjenje kada je baterija potpuno napunjena.

Napomena: Koristite samo odgovarajući USB izvor napajanja i isporučeni kabel za punjenje.

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE OGRLICE

Uključivanje: Jednom pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje. Ogrlica će se oglasiti jednim zvučnim signalom kao potvrdom da je uključena.

Isključivanje: Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje približno 2–4 sekunde. Ogrlica će se oglasiti s dva zvučna signala kao potvrdom da je isključena.

TESTIRANJE OGRLICE

Uvijek testirajte ogrlicu prije nego što je stavite psu.

1. Držite ogrlicu u ruci tako da stražnja strana bude okrenuta prema vama.
2. Pronađite mali otvor između dviju vibracijskih sondi.
3. Nježno kratko puhnite prema senzoru lajanja.
4. Ogrlica bi trebala emitirati zvučni signal upozorenja.
5. Ponovno puhnite kako biste aktivirali sljedeću reakciju.
6. Pri trećoj aktivaciji ogrlica bi trebala emitirati zvučni signal i proizvesti blagu vibraciju.
7. Po potrebi nastavite testiranje kako biste provjerili postupno povećavanje razina korekcije.

Vibracija bi trebala biti blaga i slična vibraciji mobilnog telefona. **Nemojte više puta testirati vibraciju na svojoj koži niti držati sonde uz tijelo dulje vrijeme.**

PODEŠAVANJE OSJETLJIVOSTI

BARKYGUARD ima **7 razina osjetljivosti**. Ogrlica se prema zadanim postavkama uključuje na **razini 4**.

- Jednom pritisnite gumb + kako biste povećali osjetljivost za jednu razinu. Ogrlica će zvučnim signalom potvrditi promjenu.
- Jednom pritisnite gumb – kako biste smanjili osjetljivost za jednu razinu. Ogrlica će zvučnim signalom potvrditi promjenu.
- Kada se dosegne najviša ili najniža razina osjetljivosti, pritiskom odgovarajućeg gumba postavka se više neće mijenjati.

Odaberite razinu osjetljivosti koja odgovara okruženju vašeg psa. Ako se ogrlica aktivira kao reakcija na druge zvukove osim lajanja vašeg psa, smanjite osjetljivost. Ako ne prepoznaje pouzdano lajanje vašeg psa, povećajte osjetljivost.

POSTAVLJANJE OGRLICE

Pravilno postavljanje ključno je za ispravno i sigurno funkcioniranje ogrlice.

1. Stavite ogrlicu oko vrata psa.
2. Postavite vibracijske sonde s donje strane vrata psa.
3. Podesite remen pomoću klizne kopče.
4. Ogrlica treba čvrsto pristajati bez pretjeranog stezanja.

Pravilno postavljanje: Ogrlica treba sigurno ostati na mjestu i ne smije se slobodno pomicati oko vrata psa. Trebali biste moći umetnuti **jedan prst** između ogrlice i vrata psa.

Nepravilno postavljanje: Ako se ogrlica slobodno pomiče ili možete lako umetnuti dva ili više prstiju između ogrlice i vrata psa, ogrlica je prelabava. Nepravilno postavljena ogrlica može se nasumično aktivirati ili nepouzdana reagirati na lajanje.

Kontakt sonde: Vibracijske sonde moraju biti u izravnom kontaktu s kožom psa. Previše dlake između sonde i kože može smanjiti učinkovitost vibracije. Po potrebi pažljivo skratite dlaku ispod sonde kako biste poboljšali kontakt. Nemojte rezati niti nadraživati kožu psa.

NOŠENJE OGRLICE

- Ako se ogrlica nosi dulje vrijeme, po mogućnosti joj promijenite položaj svakih 1–2 sata.
- Redovito provjeravajte vrat psa zbog crvenila, iritacije, oticanja ili drugih znakova nelagode.
- Odmah uklonite ogrlicu ako pas pokazuje znakove iritacije ili nelagode.
- Nikada ne ostavljajte psa bez nadzora dok nosi ogrlicu.
- Ne stavljajte ogrlicu psu dok spava ili leži.

PRIKLADNA UPORABA

BARKYGUARD je namijenjen smanjenju pretjeranog lajanja pomoću postupnih zvučnih i vibracijskih reakcija. Ogrlicu treba koristiti zajedno s odgovarajućom obukom i pozitivnim potkrepljivanjem. Ne smije se koristiti kao zamjena za odgovornu obuku ili profesionalni veterinarski odnosno bihevioralni savjet.

Ogrlicu koristite samo na zdravim psima starim **6 mjeseci ili više** i težine najmanje **7 lb (3,2 kg)**.

NJEGA I ODRŽAVANJE

- Održavajte ogrlicu čistom i suhom.
- Po potrebi očistite ogrlicu mekom, blago vlažnom krpom.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, otapala ili agresivne kemikalije.
- Redovito provjeravajte ogrlicu i sonde zbog znakova oštećenja ili prekomjernog trošenja.
- Nemojte koristiti proizvod ako su ogrlica, sonde, priključak za punjenje ili kućište oštećeni.
- Kada se ne koristi, ogrlicu čuvajte na suhom mjestu.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.