

IT: BARKYGUARD – MANUALE UTENTE

Collare antiabbaio per cani

Grazie per aver acquistato il collare antiabbaio BARKYGUARD. Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto e conservarlo per riferimento futuro.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

BARKYGUARD è un collare antiabbaio automatico progettato per aiutare a ridurre l'abbaio eccessivo. Il collare utilizza un sensore di abbaio integrato per rilevare l'abbaio del cane e risponde con segnali acustici e vibrazioni di intensità progressivamente crescente.

Specifiche del prodotto

Numero modello: D660

Ingresso: 5V $\pm$ 1A (USB)

Batteria: Agli ioni di litio, 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

ISTRUZIONI DI SICUREZZA


AVVERTENZA! Leggere tutte le istruzioni di sicurezza prima dell'uso.

- Non lasciare il collare sul cane per più di 10 ore al giorno. Il contatto prolungato tra le sonde di vibrazione e la pelle può causare irritazioni, lesioni da pressione o altri danni cutanei.
 - Non mettere il collare al cane mentre dorme, è sdraiato o è incustodito.
 - Controllare regolarmente il collo del cane per verificare la presenza di irritazioni, arrossamenti, gonfiore o disagio.
 - In caso di irritazione o lesione cutanea, interrompere l'uso del collare fino alla completa guarigione della pelle.
 - Utilizzare il collare solo su cani sani.
 - Non utilizzare il collare su cani di peso inferiore a 7 lb (3,2 kg) o di età inferiore a 6 mesi.
 - Non stringere eccessivamente il collare. Deve essere possibile inserire un dito tra il collare e il collo del cane.
 - Le sonde di vibrazione devono essere correttamente a contatto con la pelle del cane affinché il collare funzioni correttamente.
 - Se il cane ha un pelo particolarmente folto, se necessario accorciare con attenzione il pelo sotto le sonde. Evitare di tagliare o irritare la pelle.
 - Non utilizzare il prodotto come sostituto di un corretto addestramento del cane o del parere di un veterinario.
-

COMPONENTI DEL PRODOTTO

A seconda della versione del prodotto, sul collare sono presenti i seguenti componenti e comandi:

1. **Sensore di abbaio**
2. **Porta di ricarica USB**
3. **Sonde di vibrazione**
4. **Pulsante di aumento della sensibilità (+)**
5. **Pulsante di accensione/spegnimento**
6. **Pulsante di diminuzione della sensibilità (-)**
7. **Spia luminosa**

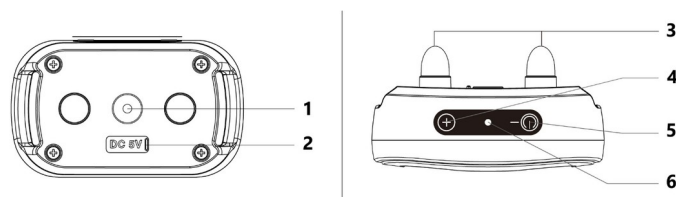

COME FUNZIONA IL COLLARE

BARKYGUARD utilizza un sensore di abbaio integrato e un microprocessore per distinguere l'abbaio del cane dai rumori ambientali circostanti.

Quando viene rilevato un abbaio, il collare emette segnali acustici e vibrazioni progressivamente più intensi. Il livello di correzione aumenta con ogni abbaio consecutivo rilevato.

Se l'abbaio continua attraverso tutti e sette i livelli di correzione, il collare entra automaticamente in una **modalità di riposo di sicurezza di 1 minuto**.

Sequenza di correzione

Abbaio	Risposta
1° abbaio	Segnali acustici di avvertimento progressivi per 1,5 secondi
2° abbaio	Segnali acustici di avvertimento progressivi per 2,5 secondi
3° abbaio	Suono per 4 secondi + vibrazione per 1 secondo
4° abbaio	Suono per 4 secondi + vibrazione per 1,5 secondi
5° abbaio	Suono per 2 secondi + vibrazione per 2 secondi
6° abbaio	Suono per 4 secondi + vibrazione per 3 secondi
7° abbaio	Suono per 4 secondi + vibrazione per 4 secondi
8° abbaio	Modalità di riposo di sicurezza di 1 minuto

Il collare dispone di **7 livelli di sensibilità**. Il livello di sensibilità predefinito all'accensione del collare è **Livello 4**.

RICARICA DEL COLLARE

BARKYGUARD dispone di una batteria ricaricabile integrata. Prima di utilizzare il collare per la prima volta, caricare completamente la batteria.

1. Collegare il cavo di ricarica USB in dotazione a una fonte di alimentazione USB adeguata.
2. Collegare il connettore micro-USB alla porta di ricarica del collare.
3. La spia rossa si illuminerà durante la ricarica del collare.
4. Una ricarica completa richiede circa **2 ore**.
5. Al termine della ricarica, la spia si spegnerà.
6. Scollegare il cavo di ricarica quando la batteria è completamente carica.

Nota: Utilizzare esclusivamente una fonte di alimentazione USB adeguata e il cavo di ricarica in dotazione.

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEL COLLARE

Accensione: Premere una volta il pulsante di accensione/spegnimento. Il collare emetterà un segnale acustico per indicare che è stato acceso.

Spegnimento: Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento per circa 2-4 secondi. Il collare emetterà due segnali acustici per indicare che è stato spento.

TEST DEL COLLARE

Testare sempre il collare prima di posizionarlo sul cane.

1. Tenere il collare in mano con il lato posteriore rivolto verso di sé.
2. Individuare la piccola apertura tra le due sonde di vibrazione.
3. Soffiare delicatamente un breve getto d'aria verso il sensore di abbaio.
4. Il collare dovrebbe emettere un segnale acustico di avvertimento.
5. Soffiare nuovamente per attivare la risposta successiva.
6. Alla terza attivazione, il collare dovrebbe emettere un segnale acustico e produrre una lieve vibrazione.
7. Se necessario, continuare il test per verificare i livelli di correzione progressivamente crescenti.

La vibrazione dovrebbe essere lieve e simile a quella di un telefono cellulare. **Non testare ripetutamente la vibrazione sulla propria pelle e non tenere le sonde contro il corpo per periodi prolungati.**

REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITÀ

BARKYGUARD dispone di **7 livelli di sensibilità**. Il collare si avvia per impostazione predefinita al **Livello 4**.

- Premere una volta il pulsante + per aumentare la sensibilità di un livello. Il collare emetterà un segnale acustico per confermare la modifica.
- Premere una volta il pulsante - per diminuire la sensibilità di un livello. Il collare emetterà un segnale acustico per confermare la modifica.
- Quando viene raggiunto il livello di sensibilità massimo o minimo, premendo il pulsante corrispondente l'impostazione non cambierà ulteriormente.

Scegliere un livello di sensibilità adatto all'ambiente del cane. Se il collare si attiva in risposta a suoni diversi dall'abbaio del cane, ridurre la sensibilità. Se non rileva in modo affidabile l'abbaio del cane, aumentare la sensibilità.

POSIZIONAMENTO DEL COLLARE

Il corretto posizionamento è essenziale affinché il collare funzioni correttamente e in sicurezza.

1. Posizionare il collare intorno al collo del cane.
2. Posizionare le sonde di vibrazione sotto il collo del cane.
3. Regolare la cinghia utilizzando la fibbia scorrevole.
4. Il collare deve aderire bene senza essere eccessivamente stretto.

Posizionamento corretto: Il collare deve rimanere saldamente in posizione senza muoversi liberamente intorno al collo del cane. Deve essere possibile inserire **un dito** tra il collare e il collo del cane.

Posizionamento errato: Se il collare si muove liberamente o è possibile inserire facilmente due o più dita tra il collare e il collo del cane, è troppo largo. Un collare posizionato in modo errato può attivarsi casualmente o non rispondere in modo affidabile all'abbaio.

Contatto delle sonde: Le sonde di vibrazione devono essere a diretto contatto con la pelle del cane. Una quantità eccessiva di pelo tra le sonde e la pelle può ridurre l'efficacia della vibrazione. Se necessario, accorciare con attenzione il pelo sotto le sonde per migliorare il contatto. Non tagliare o irritare la pelle del cane.

UTILIZZO DEL COLLARE

- Se il collare viene indossato per un periodo prolungato, riposizionarlo ogni 1-2 ore, ove possibile.
 - Controllare regolarmente il collo del cane per verificare la presenza di arrossamenti, irritazioni, gonfiore o altri segni di disagio.
 - Rimuovere immediatamente il collare se il cane mostra segni di irritazione o disagio.
 - Non lasciare mai il cane incustodito mentre indossa il collare.
 - Non mettere il collare al cane mentre dorme o è sdraiato.
-

USO APPROPRIATO

BARKYGUARD è destinato ad aiutare a ridurre l'abbaio eccessivo mediante risposte progressive sonore e tramite vibrazione. Il collare deve essere utilizzato insieme a un addestramento adeguato e al rinforzo positivo. Non deve essere utilizzato come sostituto di un addestramento responsabile o di una consulenza veterinaria o comportamentale professionale.

Utilizzare il collare solo su cani sani di età pari o superiore a **6 mesi** e di peso pari ad almeno **7 lb (3,2 kg)**.

CURA E MANUTENZIONE

- Mantenere il collare pulito e asciutto.
 - Pulire il collare con un panno morbido e leggermente umido quando necessario.
 - Non utilizzare detergenti abrasivi, solventi o sostanze chimiche aggressive.
 - Controllare regolarmente il collare e le sonde per verificare eventuali segni di danni o usura eccessiva.
 - Non utilizzare il prodotto se il collare, le sonde, la porta di ricarica o l'alloggiamento sono danneggiati.
 - Conservare il collare in un luogo asciutto quando non viene utilizzato.
-

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.