

PL: BARKYGUARD – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Obroża przeciw szczekaniu dla psów

Dziękujemy za zakup obroży przeciw szczekaniu BARKYGUARD. Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

PRZEGLĄD PRODUKTU

BARKYGUARD to automatyczna obroża przeciw szczekaniu zaprojektowana w celu ograniczenia nadmiernego szczekania. Obroża wykorzystuje wbudowany czujnik szczekania do wykrywania szczekania psa i reaguje stopniowo zwiększającymi się sygnałami dźwiękowymi oraz wibracjami.

Specyfikacja produktu

Numer modelu: D660

Napięcie wejściowe: 5V $\equiv$ 1A (USB)

Bateria: Litowo-jonowy, 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA


OSTRZEŻENIE! Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa.

- Nie pozostawiaj obroży na psie dłużej niż 10 godzin dziennie. Długotrwały kontakt sond wibracyjnych ze skórą może powodować podrażnienia, odleżyny lub inne uszkodzenia skóry.
- Nie zakładaj obroży psu podczas snu, leżenia ani wtedy, gdy pozostaje bez nadzoru.
- Regularnie sprawdzaj szyję psa pod kątem oznak podrażnienia, zaczerwienienia, obrzęku lub dyskomfortu.
- Jeśli wystąpi podrażnienie lub uszkodzenie skóry, zaprzestań używania obroży do czasu całkowitego wygojenia skóry.
- Używaj obroży wyłącznie u zdrowych psów.
- Nie używaj tej obroży u psów ważących mniej niż 7 lb (3,2 kg) ani u psów młodszych niż 6 miesięcy.
- Nie zaciskaj obroży zbyt mocno. Powinno być możliwe wsunięcie jednego palca pomiędzy obrożę a szyję psa.
- Sonden wibracyjne muszą prawidłowo stykać się ze skórą psa, aby obroża działała poprawnie.
- Jeśli pies ma wyjątkowo gęstą sierść, w razie potrzeby ostrożnie przytnij sierść pod sondami. Unikaj skaleczenia lub podrażnienia skóry.
- Nie używaj produktu jako zamiennika prawidłowego szkolenia psa ani porady weterynaryjnej.

ELEMENTY PRODUKTU

W zależności od wersji produktu na obroży znajdują się następujące elementy i przyciski sterujące:

1. Czujnik szczekania
2. Port ładowania USB
3. Sonden wibracyjne
4. Przycisk zwiększania czułości (+)
5. Przycisk włączania/wyłączania
6. Przycisk zmniejszania czułości (–)
7. Lampka kontrolna

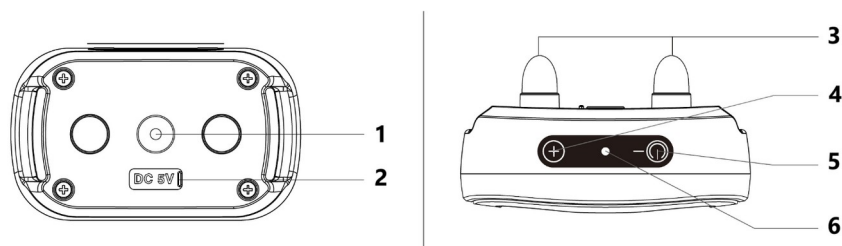

JAK DZIAŁA OBROŻA

BARKYGUARD wykorzystuje wbudowany czujnik szczekania oraz mikroprocesor do odróżniania szczekania psa od dźwięków otoczenia.

Po wykryciu szczekania obroża emituje stopniowo coraz silniejsze sygnały dźwiękowe i wibracyjne. Poziom korekcji zwiększa się z każdym kolejnym wykrytym szczeknięciem.

Jeśli szczekanie trwa przez wszystkie siedem poziomów korekcji, obroża automatycznie przechodzi w **1-minutowy bezpieczny tryb uśpienia**.

Sekwencja korekcji

Szczeknięcie	Reakcja
1. szczeknięcie	Stopniowe ostrzegawcze sygnały dźwiękowe przez 1,5 sekundy
2. szczeknięcie	Stopniowe ostrzegawcze sygnały dźwiękowe przez 2,5 sekundy
3. szczeknięcie	Dźwięk przez 4 sekundy + wibracja przez 1 sekundę
4. szczeknięcie	Dźwięk przez 4 sekundy + wibracja przez 1,5 sekundy
5. szczeknięcie	Dźwięk przez 2 sekundy + wibracja przez 2 sekundy
6. szczeknięcie	Dźwięk przez 4 sekundy + wibracja przez 3 sekundy
7. szczeknięcie	Dźwięk przez 4 sekundy + wibracja przez 4 sekundy
8. szczeknięcie	1-minutowy bezpieczny tryb uśpienia

Obroża posiada **7 poziomów czułości**. Domyślnym poziomem czułości po włączeniu obroży jest **Poziom 4**.

ŁADOWANIE OBROŻY

BARKYGUARD ma wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania. Przed pierwszym użyciem obroży należy całkowicie naładować akumulator.

1. Podłącz dostarczony kabel USB do odpowiedniego źródła zasilania USB.
2. Podłącz wtyczkę micro-USB do portu ładowania obroży.
3. Podczas ładowania będzie świecić czerwona lampka kontrolna.
4. Pełne ładowanie trwa około **2 godzin**.
5. Po zakończeniu ładowania lampka kontrolna zgaśnie.
6. Odłącz kabel ładowania po całkowitym naładowaniu akumulatora.

Uwaga: Używaj wyłącznie odpowiedniego źródła zasilania USB i dostarczonego kabla ładowania.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE OBROŻY

Włączanie: Naciśnij raz przycisk włączania/wyłączania. Obroża wyemituje jeden sygnał dźwiękowy, wskazując, że została włączona.

Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez około 2–4 sekundy. Obroża wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, wskazując, że została wyłączona.

TESTOWANIE OBROŻY

Zawsze przetestuj obrożę przed założeniem jej psu.

1. Trzymaj obrożę w dłoni tylną stroną skierowaną do siebie.
2. Znajdź mały otwór pomiędzy dwiema sondami wibracyjnymi.
3. Delikatnie dmuchnij krótkim strumieniem powietrza w kierunku czujnika szczekania.
4. Obroża powinna wyemitować ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.
5. Dmuknij ponownie, aby uruchomić kolejną reakcję.
6. Przy trzeciej aktywacji obroża powinna wyemitować sygnał dźwiękowy i wywołać delikatną wibrację.
7. W razie potrzeby kontynuuj testowanie, aby sprawdzić stopniowo zwiększające się poziomy korekcji.

Wibracja powinna być delikatna i podobna do wibracji telefonu komórkowego. **Nie testuj wielokrotnie wibracji na swojej skórze ani nie trzymaj sond przy ciele przez dłuższy czas.**

REGULACJA CZUŁOŚCI

BARKYGUARD posiada **7 poziomów czułości**. Obroża domyślnie uruchamia się na **Poziomie 4**.

- Naciśnij raz przycisk +, aby zwiększyć czułość o jeden poziom. Obroża wyemituje sygnał dźwiękowy potwierdzający zmianę.
- Naciśnij raz przycisk –, aby zmniejszyć czułość o jeden poziom. Obroża wyemituje sygnał dźwiękowy potwierdzający zmianę.
- Po osiągnięciu najwyższego lub najniższego poziomu czułości dalsze naciskanie odpowiedniego przycisku nie zmieni ustawienia.

Wybierz poziom czułości odpowiedni do otoczenia psa. Jeśli obroża aktywuje się w reakcji na inne dźwięki niż szczekanie psa, zmniejsz czułość. Jeśli nie wykrywa niezawodnie szczekania psa, zwiększ czułość.

ZAKŁADANIE OBROŻY

Prawidłowe dopasowanie jest niezbędne do bezpiecznego i prawidłowego działania obroży.

1. Załóż obrożę wokół szyi psa.
2. Umieść sondy wibracyjne pod szyją psa.
3. Wyreguluj pasek za pomocą przesuwnej klamry.
4. Obroża powinna przylegać ściśle, ale nie może być nadmiernie zaciśnięta.

Prawidłowe dopasowanie: Obroża powinna pozostawać stabilnie na miejscu i nie przesuwać się swobodnie wokół szyi psa. Powinno być możliwe wsunięcie **jednego palca** pomiędzy obrożę a szyję psa.

Nieprawidłowe dopasowanie: Jeśli obroża swobodnie się przesuwa lub można łatwo wsunąć dwa lub więcej palców pomiędzy obrożę a szyję psa, jest zbyt luźna. Nieprawidłowo dopasowana obroża może aktywować się przypadkowo lub nie reagować niezawodnie na szczekanie.

Kontakt sond: Sondy wibracyjne muszą mieć bezpośredni kontakt ze skórą psa. Nadmierna ilość sierści pomiędzy sondami a skórą może zmniejszyć skuteczność wibracji. W razie potrzeby ostrożnie przytnij sierść pod sondami, aby poprawić kontakt. Nie skalecz ani nie podrażnij skóry psa.

NOSZENIE OBROŻY

- Jeśli obroża jest noszona przez dłuższy czas, w miarę możliwości zmieniaj jej położenie co 1-2 godziny.
- Regularnie sprawdzaj szyję psa pod kątem zaczerwienienia, podrażnienia, obrzęku lub innych oznak dyskomfortu.
- Natychmiast zdejmij obrożę, jeśli pies wykazuje oznaki podrażnienia lub dyskomfortu.
- Nigdy nie pozostawiaj psa bez nadzoru podczas noszenia obroży.
- Nie zakładaj obroży psu podczas snu lub leżenia.

ODPOWIEDNIE UŻYTKOWANIE

BARKYGUARD jest przeznaczony do ograniczania nadmiernego szczekania poprzez stopniowe reakcje dźwiękowe i wibracyjne. Obroża powinna być stosowana razem z odpowiednim szkoleniem i pozytywnym wzmacnianiem. Nie należy jej używać jako zamiennika odpowiedzialnego szkolenia ani profesjonalnej porady weterynaryjnej lub behawioralnej.

Używaj obroży wyłącznie u zdrowych psów w wieku **6 miesięcy lub starszych** i ważących co najmniej **7 lb (3,2 kg)**.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

- Utrzymuj obrożę w czystości i suchości.
- W razie potrzeby czyść obrożę miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Nie używaj ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników ani agresywnych chemikaliów.
- Regularnie sprawdzaj obrożę i sondy pod kątem oznak uszkodzenia lub nadmiernego zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli obroża, sondy, port ładowania lub obudowa są uszkodzone.
- Gdy obroża nie jest używana, przechowuj ją w suchym miejscu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.