

RO: BARKYGUARD – MANUAL DE UTILIZARE

Zgardă anti-lătrat pentru câini

Vă mulțumim că ați achiziționat zgarda anti-lătrat BARKYGUARD. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizarea produsului și să îl păstrați pentru consultări ulterioare.

PREZENTAREA PRODUSULUI

BARKYGUARD este o zgardă automată anti-lătrat, concepută pentru a ajuta la reducerea lătratului excesiv. Zgarda utilizează un senzor de lătrat încorporat pentru a detecta lătratul câinelui și răspunde prin sunete și vibrații care cresc progresiv în intensitate.

Specificațiile produsului

Numărul modelului: D660

Intrare: 5V $\overline{\text{---}}$ 1A (USB)

Baterie: Litiu-ion, 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ


AVERTISMENT! Citiți toate instrucțiunile de siguranță înainte de utilizare.

- Nu lăsați zgarda pe câine mai mult de 10 ore pe zi. Contactul prelungit dintre sondele de vibrație și piele poate provoca iritații, răni de presiune sau alte leziuni ale pielii.
- Nu puneți zgarda câinelui în timp ce doarme, stă culcat sau este nesupravegheat.
- Verificați regulat gâtul câinelui pentru semne de iritație, roșeață, umflare sau disconfort.
- Dacă apare orice iritație sau leziune a pielii, încetați utilizarea zgărzii până când pielea se vindecă complet.
- Utilizați zgarda numai la câini sănătoși.
- Nu utilizați această zgardă la câini cu greutatea sub 7 lb (3,2 kg) sau la câini mai mici de 6 luni.
- Nu strângeți excesiv zgarda. Trebuie să puteți introduce un deget între zgardă și gâtul câinelui.
- Sondele de vibrație trebuie să aibă contact corespunzător cu pielea câinelui pentru ca zgarda să funcționeze corect.
- Dacă câinele are blana deosebit de deasă, tundeți cu grijă blana de sub sonde, dacă este necesar. Evitați tăierea sau iritarea pielii.
- Nu utilizați produsul ca înlocuitor pentru dresajul corespunzător al câinelui sau pentru sfatul medicului veterinar.

COMPONENTELE PRODUSULUI

În funcție de versiunea produsului, pe zgardă se află următoarele componente și comenzi:

1. **Senzor de lătrat**
2. **Port USB pentru încărcare**
3. **Sonde de vibrație**
4. **Buton pentru creșterea sensibilității (+)**
5. **Buton Pornire/Oprire**
6. **Buton pentru reducerea sensibilității (-)**
7. **Indicator luminos**

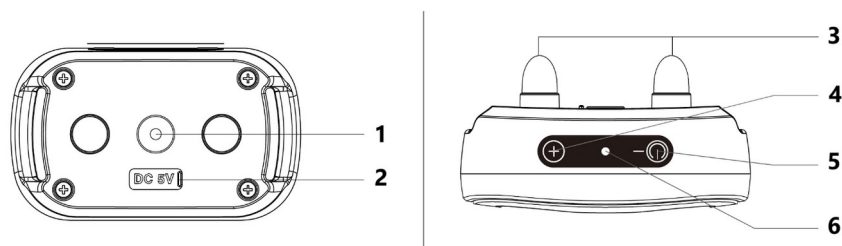

CUM FUNCȚIONEAZĂ ZGARDA

BARKYGUARD utilizează un senzor de lătrat încorporat și un microprocesor pentru a distinge lătratul câinelui de sunetele din mediul înconjurător.

Atunci când este detectat lătratul, zgarda oferă răspunsuri sonore și vibrații progresiv mai puternice. Nivelul de corecție crește cu fiecare lătrat consecutiv detectat.

Dacă lătratul continuă prin toate cele șapte niveluri de corecție, zgarda intră automat într-un **mod de repaus de siguranță de 1 minut**.

Secvența de corecție

Lătrat	Răspuns
Primul lătrat	Semnale sonore de avertizare progresive timp de 1,5 secunde
Al doilea lătrat	Semnale sonore de avertizare progresive timp de 2,5 secunde
Al treilea lătrat	Sunet timp de 4 secunde + vibrație timp de 1 secundă
Al patrulea lătrat	Sunet timp de 4 secunde + vibrație timp de 1,5 secunde
Al cincilea lătrat	Sunet timp de 2 secunde + vibrație timp de 2 secunde
Al șaselea lătrat	Sunet timp de 4 secunde + vibrație timp de 3 secunde
Al șaptelea lătrat	Sunet timp de 4 secunde + vibrație timp de 4 secunde
Al optulea lătrat	Mod de repaus de siguranță de 1 minut

Zgarda are **7 niveluri de sensibilitate**. Nivelul implicit de sensibilitate la pornirea zgărzii este **Nivelul 4**.

ÎNCĂRCAREA ZGĂRZII

BARKYGUARD are o baterie reîncărcabilă încorporată. Înainte de prima utilizare a zgărzii, încărcați complet bateria.

1. Conectați cablul USB de încărcare furnizat la o sursă de alimentare USB corespunzătoare.
2. Conectați mufa micro-USB la portul de încărcare al zgărzii.
3. Indicatorul luminos roșu se va aprinde în timpul încărcării.
4. Încărcarea completă durează aproximativ **2 ore**.
5. Când încărcarea este finalizată, indicatorul luminos se va stinge.
6. Deconectați cablul de încărcare după ce bateria este complet încărcată.

Notă: Utilizați numai o sursă de alimentare USB corespunzătoare și cablul de încărcare furnizat.

PORNIREA ȘI OPRIREA ZGĂRZII

Pornire: Apăsați o dată butonul Pornire/Oprire. Zgarda va emite un semnal sonor pentru a indica faptul că a fost pornită.

Oprire: Apăsați și mențineți apăsat butonul Pornire/Oprire timp de aproximativ 2–4 secunde. Zgarda va emite două semnale sonore pentru a indica faptul că a fost oprită.

TESTAREA ZGĂRZII

Testați întotdeauna zgarda înainte de a o pune câinelui.

1. Țineți zgarda în mână, cu partea din spate orientată spre dumneavoastră.
2. Localizați mica deschidere dintre cele două sonde de vibrație.
3. Suflați ușor un jet scurt de aer către senzorul de lătrat.
4. Zgarda trebuie să emită un semnal sonor de avertizare.
5. Suflați din nou pentru a declanșa următorul răspuns.
6. La a treia activare, zgarda trebuie să emită un semnal sonor și să producă o vibrație ușoară.
7. Continuați testarea, dacă este necesar, pentru a verifica nivelurile de corecție progresiv crescătoare.

Vibrația trebuie să fie ușoară și similară cu vibrația unui telefon mobil. **Nu testați în mod repetat vibrația pe piele și nu țineți sondele lipite de corp pentru o perioadă îndelungată.**

REGLAREA SENSIBILITĂȚII

BARKYGUARD are **7 niveluri de sensibilitate**. Zgarda pornește implicit la **Nivelul 4**.

- Apăsați o dată butonul + pentru a crește sensibilitatea cu un nivel. Zgarda va emite un semnal sonor pentru a confirma modificarea.
- Apăsați o dată butonul – pentru a reduce sensibilitatea cu un nivel. Zgarda va emite un semnal sonor pentru a confirma modificarea.
- Când este atins cel mai ridicat sau cel mai scăzut nivel de sensibilitate, apăsarea butonului corespunzător nu va mai modifica setarea.

Alegeți un nivel de sensibilitate potrivit mediului câinelui. Dacă zgarda se activează la alte sunete decât lătratul câinelui, reduceți sensibilitatea. Dacă nu detectează în mod fiabil lătratul câinelui, creșteți sensibilitatea.

MONTAREA ZGĂRZII

Montarea corectă este esențială pentru funcționarea corectă și sigură a zgărzii.

1. Puneți zgarda în jurul gâtului câinelui.
2. Poziționați sondele de vibrație sub gâtul câinelui.
3. Reglați cureaua folosind catarama glisantă.
4. Zgarda trebuie să stea bine fixată, fără a fi excesiv de strânsă.

Potrivire corectă: Zgarda trebuie să rămână fixă pe poziție, fără să se miște liber în jurul gâtului câinelui. Trebuie să puteți introduce **un deget** între zgardă și gâtul câinelui.

Potrivire incorectă: Dacă zgarda se mișcă liber sau puteți introduce cu ușurință două sau mai multe degete între zgardă și gâtul câinelui, aceasta este prea largă. O zgardă montată incorect se poate activa aleatoriu sau poate să nu răspundă în mod fiabil la lătrat.

Contactul sondelor: Sondele de vibrație trebuie să fie în contact direct cu pielea câinelui. Blana excesivă dintre sonde și piele poate reduce eficiența vibrației. Dacă este necesar, tundeți cu grijă blana de sub sonde pentru a îmbunătăți contactul. Nu tăiați și nu iritați pielea câinelui.

PORTAREA ZGĂRZII

- Dacă zgarda este purtată o perioadă mai lungă, re poziționați-o la fiecare 1–2 ore, dacă este posibil.
- Verificați regulat gâtul câinelui pentru roșeață, iritație, umflare sau alte semne de disconfort.
- Scoateți imediat zgarda dacă animalul prezintă semne de iritație sau disconfort.
- Nu lăsați niciodată câinele nesupravegheat în timp ce poartă zgarda.
- Nu puneți zgarda câinelui în timp ce doarme sau stă culcat.

UTILIZARE CORESPUNZĂTOARE

BARKYGUARD este destinat să ajute la reducerea lătratului excesiv prin răspunsuri progresive sonore și prin vibrații. Zgarda trebuie utilizată împreună cu un dresaj adecvat și întărire pozitivă. Nu trebuie utilizată ca înlocuitor pentru un dresaj responsabil sau pentru sfaturi profesionale veterinare ori comportamentale.

Utilizați zgarda numai la câini sănătoși cu vârsta de **6 luni sau mai mult** și cu greutatea de cel puțin **7 lb (3,2 kg)**.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

- Păstrați zgarda curată și uscată.
- Curățați zgarda cu o lavetă moale, ușor umedă, atunci când este necesar.
- Nu utilizați produse de curățare abrazive, solvenți sau substanțe chimice agresive.
- Verificați regulat zgarda și sondele pentru semne de deteriorare sau uzură excesivă.
- Nu utilizați produsul dacă zgarda, sondele, portul de încărcare sau carcasa sunt deteriorate.
- Păstrați zgarda într-un loc uscat atunci când nu este utilizată.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.