

SR: BARKYGUARD – UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Ogrlica protiv lajanja za pse

Hvala vam što ste kupili BARKYGUARD ogrlicu protiv lajanja. Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe proizvoda i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

PREGLED PROIZVODA

BARKYGUARD je automatska ogrlica protiv lajanja namenjena smanjenju prekomernog lajanja. Ogrlica koristi ugrađeni senzor lajanja za prepoznavanje lajanja vašeg psa i reaguje postepeno sve jačim zvučnim signalima i vibracijama.

Specifikacije proizvoda

Broj modela: D660

Ulazna snaga: 5V $\equiv$ 1A (USB)

Baterija: Litijum-jonska, 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA


UPOZORENJE! Pre upotrebe pročitajte sva bezbednosna uputstva.

- Ne ostavljajte ogrlicu na psu duže od 10 sati dnevno. Produženi kontakt vibracionih sondi sa kožom može izazvati iritaciju, rane od pritiska ili druga oštećenja kože.
- Ne stavljajte ogrlicu na psa dok spava, leži ili je bez nadzora.
- Redovno proveravajte vrat psa zbog znakova iritacije, crvenila, otoka ili nelagodnosti.
- Ako dođe do iritacije ili povrede kože, prestanite da koristite ogrlicu dok se koža potpuno ne oporavi.
- Ogrlicu koristite samo na zdravim psima.
- Nemojte koristiti ovu ogrlicu na psima koji imaju manje od 7 lb (3,2 kg) ili su mlađi od 6 meseci.
- Nemojte previše zatezati ogrlicu. Trebalo bi da možete da provučete jedan prst između ogrlice i vrata psa.
- Vibracione sonde moraju pravilno dodirivati kožu psa kako bi ogrlica ispravno funkcionisala.
- Ako vaš pas ima posebno gustu dlaku, po potrebi pažljivo skratite dlaku ispod sondi. Izbegavajte sečenje ili iritiranje kože.
- Nemojte koristiti proizvod kao zamenu za pravilnu obuku psa ili veterinarski savet.

DELOVI PROIZVODA

U zavisnosti od verzije proizvoda, na ogrlici se nalaze sledeće komponente i kontrole:

1. **Senzor lajanja**
2. **USB priključak za punjenje**
3. **Vibracione sonde**
4. **Dugme za povećavanje osetljivosti (+)**
5. **Dugme za uključivanje/isključivanje**
6. **Dugme za smanjivanje osetljivosti (-)**
7. **Indikatorsko svetlo**

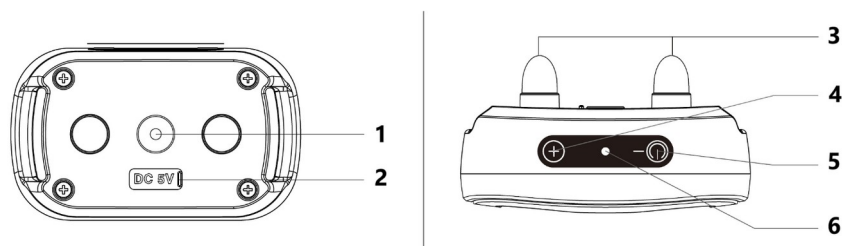

KAKO OGRLICA FUNKCIONIŠE

BARKYGUARD koristi ugrađeni senzor lajanja i mikroprocesor kako bi razlikovao lajanje vašeg psa od zvukova iz okoline.

Kada se lajanje detektuje, ogrlica pruža postepeno jače zvučne i vibracione reakcije. Nivo korekcije povećava se sa svakim uzastopno detektovanim lavežom.

Ako se lajanje nastavi kroz svih sedam nivoa korekcije, ogrlica automatski prelazi u **1-minutni bezbednosni režim mirovanja**.

Redosled korekcija

Lajanje	Reakcija
1. lavež	Postepeni zvučni signali upozorenja tokom 1,5 sekundi
2. lavež	Postepeni zvučni signali upozorenja tokom 2,5 sekunde
3. lavež	Zvuk 4 sekunde + vibracija 1 sekundu
4. lavež	Zvuk 4 sekunde + vibracija 1,5 sekundi
5. lavež	Zvuk 2 sekunde + vibracija 2 sekunde
6. lavež	Zvuk 4 sekunde + vibracija 3 sekunde
7. lavež	Zvuk 4 sekunde + vibracija 4 sekunde
8. lavež	1-minutni bezbednosni režim mirovanja

Ogrlica ima **7 nivoa osetljivosti**. Podrazumevani nivo osetljivosti kada se ogrlica uključi je **nivo 4**.

PUNJENJE OGRLICE

BARKYGUARD ima ugrađenu punjivu bateriju. Pre prve upotrebe ogrlice potpuno napunite bateriju.

1. Povežite priloženi USB kabl za punjenje sa odgovarajućim USB izvorom napajanja.
2. Povežite micro-USB priključak sa priključkom za punjenje na ogrlici.
3. Crveno indikatorsko svetlo će svetleti dok se ogrlica puni.
4. Potpuno punjenje traje približno **2 sata**.
5. Kada se punjenje završi, indikatorsko svetlo će se ugasiti.
6. Isključite kabl za punjenje kada je baterija potpuno napunjena.

Napomena: Koristite samo odgovarajući USB izvor napajanja i priloženi kabl za punjenje.

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE OGRLICE

Uključivanje: Jednom pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje. Ogrlica će se oglasiti jednim zvučnim signalom kao potvrdom da je uključena.

Isključivanje: Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje približno 2–4 sekunde. Ogrlica će se oglasiti sa dva zvučna signala kao potvrdom da je isključena.

TESTIRANJE OGRLICE

Uvek testirajte ogrlicu pre nego što je stavite na psa.

1. Držite ogrlicu u ruci tako da zadnja strana bude okrenuta prema vama.
2. Pronađite mali otvor između dve vibracione sonde.
3. Nežno i kratko dunite prema senzoru lajanja.
4. Ogrlica bi trebalo da emituje zvučni signal upozorenja.
5. Ponovo dunite da biste aktivirali sledeću reakciju.
6. Pri trećoj aktivaciji ogrlica bi trebalo da emituje zvučni signal i proizvede blagu vibraciju.
7. Po potrebi nastavite sa testiranjem kako biste proverili postepeno povećavanje nivoa korekcije.

Vibracija treba da bude blaga i slična vibraciji mobilnog telefona. **Nemojte više puta testirati vibraciju na svojoj koži niti držati sonde uz telo tokom dužeg perioda.**

PODEŠAVANJE OSETLJIVOSTI

BARKYGUARD ima **7 nivoa osetljivosti**. Ogrlica se podrazumevano uključuje na **nivou 4**.

- Jednom pritisnite dugme + da povećate osetljivost za jedan nivo. Ogrlica će zvučnim signalom potvrditi promenu.
- Jednom pritisnite dugme – da smanjite osetljivost za jedan nivo. Ogrlica će zvučnim signalom potvrditi promenu.
- Kada se dostigne najviši ili najniži nivo osetljivosti, pritiskom na odgovarajuće dugme podešavanje se više neće menjati.

Izaberite nivo osetljivosti koji odgovara okruženju vašeg psa. Ako se ogrlica aktivira zbog drugih zvukova, a ne zbog lajanja vašeg psa, smanjite osetljivost. Ako ne prepoznaje pouzdano lajanje vašeg psa, povećajte osetljivost.

POSTAVLJANJE OGRLICE

Pravilno postavljanje je neophodno kako bi ogrlica funkcionisala pravilno i bezbedno.

1. Stavite ogrlicu oko vrata psa.
2. Postavite vibracione sonde sa donje strane vrata psa.
3. Podesite kaiš pomoću klizne kopče.
4. Ogrlica treba dobro da naleže, ali ne sme biti previše zategnuta.

Pravilno postavljanje: Ogrlica treba sigurno da ostane na mestu, bez slobodnog pomeranja oko vrata psa. Trebalo bi da možete da provučete **jedan prst** između ogrlice i vrata psa.

Nepravilno postavljanje: Ako se ogrlica slobodno pomera ili možete lako da stavite dva ili više prstiju između ogrlice i vrata psa, ogrlica je previše labava. Nepravilno postavljena ogrlica može se nasumično aktivirati ili nepouzdanano reagovati na lajanje.

Kontakt sonde: Vibracione sonde moraju biti u direktnom kontaktu sa kožom psa. Previše dlake između sonde i kože može smanjiti efikasnost vibracije. Ako je potrebno, pažljivo skratite dlaku ispod sonde kako biste poboljšali kontakt. Nemojte poseći niti iritirati kožu psa.

NOŠENJE OGRLICE

- Ako se ogrlica nosi duže vreme, po mogućnosti promenite njen položaj svakih 1–2 sata.
- Redovno proveravajte vrat psa zbog crvenila, iritacije, otoka ili drugih znakova nelagodnosti.
- Odmah skinite ogrlicu ako pas pokazuje znake iritacije ili nelagodnosti.
- Nikada ne ostavljajte psa bez nadzora dok nosi ogrlicu.
- Ne stavljajte ogrlicu na psa dok spava ili leži.

ODGOVARAJUĆA UPOTREBA

BARKYGUARD je namenjen smanjenju prekomernog lajanja pomoću postepenih zvučnih i vibracionih reakcija. Ogrlicu treba koristiti zajedno sa odgovarajućom obukom i pozitivnim potkrepljenjem. Ne treba je koristiti kao zamenu za odgovornu obuku ili profesionalni veterinarski savet ili savet stručnjaka za ponašanje životinja.

Ogrlicu koristite samo na zdravim psima starim **6 meseci ili više** i težine najmanje **7 lb (3,2 kg)**.

NEGA I ODRŽAVANJE

- Održavajte ogrlicu čistom i suvom.
- Po potrebi očistite ogrlicu mekom, blago vlažnom krpom.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, rastvarače ili jake hemikalije.
- Redovno pregledajte ogrlicu i sonde zbog znakova oštećenja ili prekomernog habanja.
- Nemojte koristiti proizvod ako su ogrlica, sonde, priključak za punjenje ili kućište oštećeni.
- Kada se ne koristi, ogrlicu čuvajte na suvom mestu.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa. Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

СР: BARKYGUARD – УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Огрлица против лајања за псе

Хвала вам што сте купили BARKYGUARD огрлицу против лајања. Пажљиво прочитајте ово упутство пре употребе производа и сачувајте га за будућу употребу.

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА

BARKYGUARD је аутоматска огрлица против лајања намењена смањењу прекомерног лајања. Огрлица користи уграђени сензор лајања за препознавање лајања вашег пса и реагује постепено све јачим звучним сигнаlima и вибрацијама.

Спецификације производа

Број модела: D660

Улазна снага: 5V $\equiv$ 1A (USB)

Батерија: Литијум-јонска, 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА


УПОЗОРЕЊЕ! Пре употребе прочитајте сва безбедносна упутства.

- Не остављајте огрлицу на псу дуже од 10 сати дневно. Продужени контакт вибрационих сонди са кожом може изазвати иритацију, ране од притиска или друга оштећења коже.
- Не стављајте огрлицу на пса док спава, лежи или је без надзора.
- Редовно проверавајте врат пса због знакова иритације, црвенила, отока или нелагодности.
- Ако дође до иритације или повреде коже, престаните да користите огрлицу док се кожа потпуно не опорави.
- Огрлицу користите само на здравим псима.
- Немојте користити ову огрлицу на псима који имају мање од 7 lb (3,2 kg) или су млађи од 6 месеци.
- Немојте превише затезати огрлицу. Требало би да можете да провучете један прст између огрлице и врата пса.
- Вибрационе сонде морају правилно додиривати кожу пса како би огрлица исправно функционисала.
- Ако ваш пас има посебно густу длаку, по потреби пажљиво скратите длаку испод сонди. Избегавајте сечење или иритирање коже.
- Немојте користити производ као замену за правилну обуку пса или ветеринарски савет.

ДЕЛОВИ ПРОИЗВОДА

У зависности од верзије производа, на огрлици се налазе следеће компоненте и контроле:

1. Сензор лајања
2. USB прикључак за пуњење
3. Вибрационе сонде
4. Дугме за повећавање осетљивости (+)
5. Дугме за укључивање/искључивање
6. Дугме за смањивање осетљивости (-)
7. Индикаторско светло

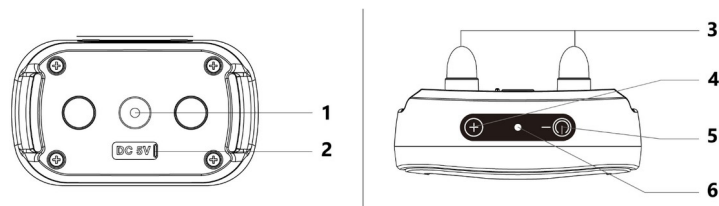

КАКО ОГРЛИЦА ФУНКЦИОНИШЕ

BARKYGUARD користи уграђени сензор лајања и микропроцесор како би разликовао лајање вашег пса од звукова из околине.

Када се лајање детектује, огрлица пружа постепено јаче звучне и вибрационе реакције. Ниво корекције повећава се са сваким узастопно детектованим лавежом.

Ако се лајање настави кроз свих седам нивоа корекције, огрлица аутоматски прелази у **1-минутни безбедносни режим мировања**.

Редослед корекција

Лајање	Реакција
1. лавеж	Постепени звучни сигнали упозорења током 1,5 секунди
2. лавеж	Постепени звучни сигнали упозорења током 2,5 секунде
3. лавеж	Звук 4 секунде + вибрација 1 секунду
4. лавеж	Звук 4 секунде + вибрација 1,5 секунди
5. лавеж	Звук 2 секунде + вибрација 2 секунде
6. лавеж	Звук 4 секунде + вибрација 3 секунде
7. лавеж	Звук 4 секунде + вибрација 4 секунде
8. лавеж	1-минутни безбедносни режим мировања

Огрлица има **7 нивоа осетљивости**. Подразумевани ниво осетљивости када се огрлица укључи је **ниво 4**.

ПУЊЕЊЕ ОГРЛИЦЕ

BARKYGUARD има уграђену пуњиву батерију. Пре прве употребе огрлице потпуно напуните батерију.

1. Повежите приложени USB кабл за пуњење са одговарајућим USB извором напајања.
2. Повежите micro-USB прикључак са прикључком за пуњење на огрлици.
3. Црвено индикаторско светло ће светлети док се огрлица пуни.
4. Потпуно пуњење траје приближно **2 сата**.
5. Када се пуњење заврши, индикаторско светло ће се угасити.
6. Искључите кабл за пуњење када је батерија потпуно напуњена.

Напомена: Користите само одговарајући USB извор напајања и приложени кабл за пуњење.

УКЉУЧИВАЊЕ И ИСКЉУЧИВАЊЕ ОГРЛИЦЕ

Укључивање: Једном притисните дугме за укључивање/искључивање. Огрлица ће се огласити једним звучним сигналом као потврдом да је укључена.

Искључивање: Притисните и држите дугме за укључивање/искључивање приближно 2–4 секунде. Огрлица ће се огласити са два звучна сигнала као потврдом да је искључена.

ТЕСТИРАЊЕ ОГРЛИЦЕ

Увек тестирајте огрлицу пре него што је ставите на пса.

1. Држите огрлицу у руци тако да задња страна буде окренута према вама.
2. Пронађите мали отвор између две вибрационе сонде.
3. Нежно и кратко дуните према сензору лајања.
4. Огрлица би требало да емитује звучни сигнал упозорења.
5. Поново дуните да бисте активирали следећу реакцију.
6. При трећој активацији огрлица би требало да емитује звучни сигнал и произведе благу вибрацију.
7. По потреби наставите са тестирањем како бисте проверили постепено повећавање нивоа корекције.

Вибрација треба да буде блага и слична вибрацији мобилног телефона. **Немојте више пута тестирати вибрацију на својој кожи нити држати сонде уз тело током дужег периода.**

ПОДЕШАВАЊЕ ОСЕТЉИВОСТИ

BARKYGUARD има **7 нивоа осетљивости**. Огрлица се подразумевано укључује на **нивоу 4**.

- Једном притисните дугме + да повећате осетљивост за један ниво. Огрлица ће звучним сигналом потврдити промену.
- Једном притисните дугме – да смањите осетљивост за један ниво. Огрлица ће звучним сигналом потврдити промену.
- Када се достигне највиши или најнижи ниво осетљивости, притиском на одговарајуће дугме подешавање се више неће мењати.

Изаберите ниво осетљивости који одговара окружењу вашег пса. Ако се огрлица активира због других звукова, а не због лајања вашег пса, смањите осетљивост. Ако не препознаје поуздано лајање вашег пса, повећајте осетљивост.

ПОСТАВЉАЊЕ ОГРЛИЦЕ

Правилно постављање је неопходно како би огрлица функционисала правилно и безбедно.

1. Ставите огрлицу око врата пса.
2. Поставите вибрационе сонде са доње стране врата пса.
3. Подесите каиш помоћу клизне копче.
4. Огрлица треба добро да належе, али не сме бити превише затегнута.

Правилно постављање: Огрлица треба сигурно да остане на месту, без слободног померања око врата пса. Требало би да можете да провучете **један прст** између огрлице и врата пса.

Неправилно постављање: Ако се огрлица слободно помера или можете лако да ставите два или више прстију између огрлице и врата пса, огрлица је превише лабава. Неправилно постављена огрлица може се насумично активирати или непоуздано реаговати на лајање.

Контакт сонди: Вибрационе сонде морају бити у директном контакту са кожом пса. Превише длаке између сонди и коже може смањити ефикасност вибрације. Ако је потребно, пажљиво скратите длаку испод сонди како бисте побољшали контакт. Немојте посећи нити иритирати кожу пса.

НОШЕЊЕ ОГРЛИЦЕ

- Ако се огрлица носи дуже време, по могућности промените њен положај сваких 1–2 сата.
- Редовно проверавајте врат пса због црвенила, иритације, отока или других знакова нелагодности.
- Одмах скините огрлицу ако пас показује знаке иритације или нелагодности.
- Никада не остављајте пса без надзора док носи огрлицу.
- Не стављајте огрлицу на пса док спава или лежи.

ОДГОВАРАЈУЋА УПОТРЕБА

BARKYGUARD је намењен смањењу прекомерног лајања помоћу постепених звучних и вибрационих реакција. Огрлицу треба користити заједно са одговарајућом обуком и позитивним поткрепљењем. Не треба је користити као замену за одговорну обуку или професионални ветеринарски савет или савет стручњака за понашање животиња.

Огрлицу користите само на здравим псима старим **6 месеци или више** и тежине најмање **7 lb (3,2 kg)**.

НЕГА И ОДРЖАВАЊЕ

- Одржавајте огрлицу чистом и сувом.
- По потреби очистите огрлицу меком, благо влажном крпом.
- Немојте користити абразивна средства за чишћење, раствараче или јаке хемикалије.
- Редовно прегледајте огрлицу и сонде због знакова оштећења или прекомерног хабања.
- Немојте користити производ ако су огрлица, сонде, прикључак за пуњење или кућиште оштећени.
- Када се не користи, огрлицу чувајте на сувом месту.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније