

SL: BARKYGUARD – NAVODILA ZA UPORABO

Ovratnica proti lajanju za pse

Hvala, ker ste kupili ovratnico proti lajanju BARKYGUARD. Pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.

PREGLED IZDELKA

BARKYGUARD je samodejna ovratnica proti lajanju, zasnovana za zmanjšanje pretiranega lajanja. Ovratnica uporablja vgrajen senzor lajanja, ki zazna lajanje vašega psa ter se nanj odzove s postopoma naraščajočimi zvočnimi in vibracijskimi signali.

Specifikacije izdelka

Številka modela: D660

Vhodna moč: 5V $\equiv$ 1A (USB)

Baterija: Litij-ionska, 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

VARNOSTNA NAVODILA


OPOZORILO! Pred uporabo preberite vsa varnostna navodila.

- Ovratnice ne puščajte na psu več kot 10 ur na dan. Dolgotrajen stik vibracijskih sond s kožo lahko povzroči draženje, preležanine zaradi pritiska ali druge poškodbe kože.
- Ovratnice ne nameščajte psu med spanjem, ležanjem ali kadar je brez nadzora.
- Redno preverjajte vrat svojega psa glede znakov draženja, rdečice, otekanja ali nelagodja.
- Če pride do draženja ali poškodbe kože, prenehajte uporabljati ovratnico, dokler se koža popolnoma ne zaceli.
- Ovratnico uporabljajte samo pri zdravih psih.
- Ovratnice ne uporabljajte pri psih, ki tehtajo manj kot 7 lb (3,2 kg), ali pri psih, mlajših od 6 mesecev.
- Ovratnice ne zategnite preveč. Med ovratnico in vrat psa mora biti mogoče potisniti en prst.
- Za pravilno delovanje ovratnice morajo biti vibracijske sonde v ustreznem stiku s kožo psa.
- Če ima vaš pes posebej gosto dlako, po potrebi previdno pristrizite dlako pod sondami. Pazite, da kože ne porežete ali razdražite.
- Izdelka ne uporabljajte kot nadomestilo za ustrezno šolanje psa ali veterinarski nasvet.

SESTAVNI DELI IZDELKA

Glede na različico izdelka so na ovratnici naslednji sestavni deli in upravljalni elementi:

1. **Senzor lajanja**
2. **USB-priključek za polnjenje**
3. **Vibracijske sonde**
4. **Gumb za povečanje občutljivosti (+)**
5. **Gumb za vklop/izklop**
6. **Gumb za zmanjšanje občutljivosti (–)**
7. **Indikatorska lučka**

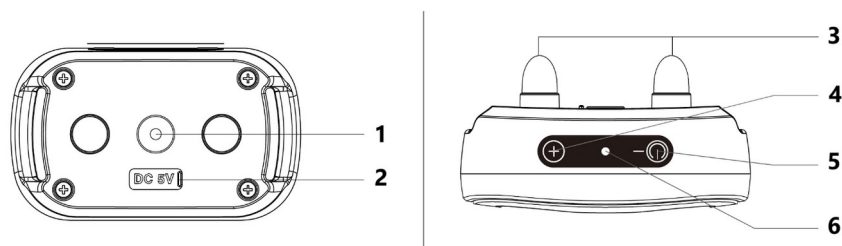

KAKO OVRATNICA DELUJE

BARKYGUARD uporablja vgrajen senzor lajanja in mikroprocesor za razlikovanje lajanja vašega psa od zvokov iz okolice.

Ko zazna lajanje, ovratnica sproži postopoma močnejše zvočne in vibracijske odzive. Stopnja korekcije se z vsakim zaporednim zaznanim laježem povečuje.

Če se lajanje nadaljuje skozi vseh sedem stopenj korekcije, ovratnica samodejno preide v **1-minutni varnostni način mirovanja**.

Zaporedje korekcij

Lajanje	Odziv
1. lajež	Postopni opozorilni zvočni signali 1,5 sekunde
2. lajež	Postopni opozorilni zvočni signali 2,5 sekunde
3. lajež	Zvok 4 sekunde + vibracija 1 sekundo
4. lajež	Zvok 4 sekunde + vibracija 1,5 sekunde
5. lajež	Zvok 2 sekundi + vibracija 2 sekundi
6. lajež	Zvok 4 sekunde + vibracija 3 sekunde
7. lajež	Zvok 4 sekunde + vibracija 4 sekunde
8. lajež	1-minutni varnostni način mirovanja

Ovratnica ima **7 stopenj občutljivosti**. Privzeta stopnja občutljivosti ob vklopu ovratnice je **stopnja 4**.

POLNJENJE OVRATNICE

BARKYGUARD ima vgrajeno baterijo za ponovno polnjenje. Pred prvo uporabo ovratnice baterijo popolnoma napolnite.

1. Priloženi USB-kabel za polnjenje priključite na ustrezen USB-vir napajanja.
2. Vtič micro-USB priključite v polnilni priključek na ovratnici.
3. Med polnjenjem bo svetila rdeča indikatorska lučka.
4. Popolno polnjenje traja približno **2 uri**.
5. Ko je polnjenje končano, se indikatorska lučka izklopi.
6. Ko je baterija popolnoma napolnjena, odklopite polnilni kabel.

Opomba: Uporabljajte samo ustrezen USB-vir napajanja in priloženi polnilni kabel.

VKLOP IN IZKLOP OVRATNICE

Vklop: Enkrat pritisnite gumb za vklop/izklop. Ovratnica bo enkrat zapiskala, kar pomeni, da je vklopljena.

Izklop: Pritisnite in držite gumb za vklop/izklop približno 2–4 sekunde. Ovratnica bo dvakrat zapiskala, kar pomeni, da je izklopljena.

PREIZKUS OVRATNICE

Preden ovratnico namestite na psa, jo vedno preizkusite.

1. Ovratnico držite v roki tako, da je zadnja stran obrnjena proti vam.
2. Poiščite majhno odprtino med obema vibracijskima sondama.
3. Nežno in na kratko pihnite proti senzorju lajanja.
4. Ovratnica mora oddati opozorilni zvočni signal.
5. Ponovno pihnite, da sprožite naslednji odziv.
6. Ob tretji aktivaciji mora ovratnica oddati zvočni signal in povzročiti blago vibracijo.
7. Po potrebi nadaljujte s preizkušanjem, da preverite postopoma naraščajoče stopnje korekcije.

Vibracija mora biti blaga in podobna vibriranju mobilnega telefona. **Vibracij ne preizkušajte večkrat na svoji koži in sond ne držite ob telesu dalj časa.**

NASTAVITEV OBČUTLJIVOSTI

BARKYGUARD ima **7 stopenj občutljivosti**. Ovratnica se privzeto zažene na **stopnji 4**.

- Enkrat pritisnite gumb +, da povečate občutljivost za eno stopnjo. Ovratnica bo spremembo potrdila z zvočnim signalom.
- Enkrat pritisnite gumb –, da zmanjšate občutljivost za eno stopnjo. Ovratnica bo spremembo potrdila z zvočnim signalom.
- Ko je dosežena najvišja ali najnižja stopnja občutljivosti, pritisk ustreznega gumba nastavitve ne bo več spremenil.

Izberite stopnjo občutljivosti, primerno okolju vašega psa. Če se ovratnica aktivira zaradi drugih zvokov in ne zaradi lajanja psa, zmanjšajte občutljivost. Če lajanja psa ne zazna zanesljivo, povečajte občutljivost.

NAMEŠČANJE OVRATNICE

Pravilna namestitev je bistvena za pravilno in varno delovanje ovratnice.

1. Ovratnico namestite okoli vratu svojega psa.
2. Vibracijski sondi namestite na spodnjo stran pasjega vratu.
3. Trak prilagodite s pomočjo drsne zaponke.
4. Ovratnica se mora tesno prilagati, vendar ne sme biti preveč zategnjena.

Pravilna namestitev: Ovratnica mora varno ostati na mestu in se ne sme prosto premikati okoli pasjega vratu. Med ovratnico in vrat psa mora biti mogoče potisniti **en prst**.

Nepravilna namestitvev: Če se ovratnica prosto premika ali lahko med ovratnico in vrat psa zlahka vstavite dva ali več prstov, je preohlapna. Nepravilno nameščena ovratnica se lahko naključno aktivira ali pa se na lajanje ne odziva zanesljivo.

Stik sond: Vibracijski sondi morata biti v neposrednem stiku s kožo psa. Preveč dlake med sondama in kožo lahko zmanjša učinkovitost vibracij. Po potrebi previdno pristrizite dlako pod sondama, da izboljšate stik. Pazite, da kože psa ne porežete ali razdražite.

NOŠENJE OVRATNICE

- Če pes ovratnico nosi dalj časa, jo po možnosti premestite vsakih 1–2 uri.
- Redno preverjajte vrat psa glede rdečice, draženja, otekanja ali drugih znakov nelagodja.
- Če pes kaže znake draženja ali nelagodja, ovratnico takoj odstranite.
- Psa med nošenjem ovratnice nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Ovratnice ne nameščajte psu med spanjem ali ležanjem.

PRIMERNA UPORABA

BARKYGUARD je namenjen zmanjševanju pretiranega lajanja s postopnimi zvočnimi in vibracijskimi odzivi. Ovratnico je treba uporabljati skupaj z ustreznim šolanjem in pozitivnim spodbujanjem. Ne sme se uporabljati kot nadomestilo za odgovorno šolanje ali strokovni veterinarski oziroma vedenjski nasvet.

Ovratnico uporabljajte samo pri zdravih psih, starih **6 mesecev ali več**, ki tehtajo najmanj **7 lb (3,2 kg)**.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

- Ovratnico ohranjajte čisto in suho.
- Po potrebi jo očistite z mehko, rahlo vlažno krpo.
- Ne uporabljajte abrazivnih čistil, topil ali agresivnih kemikalij.
- Ovratnico in sonde redno pregledujte glede znakov poškodb ali prekomerne obrabe.
- Izdelka ne uporabljajte, če so ovratnica, sonde, polnilni priključek ali ohišje poškodovani.
- Ko ovratnice ne uporabljate, jo shranjujte na suhem mestu.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.