

SK: BARKYGUARD – NÁVOD NA POUŽITIE

Protištekací obojek pre psov

Ďakujeme, že ste si zakúpili protištekací obojek BARKYGUARD. Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie.

PREHĽAD PRODUKTU

BARKYGUARD je automatický protištekací obojek navrhnutý tak, aby pomáhal obmedziť nadmerné štekacie. Obojek používa zabudovaný snímač štekacie na detekciu štekacie vášho psa a reaguje postupne sa zosilňujúcimi zvukovými signálmi a vibráciami.

Špecifikácie výrobku

Číslo modelu: D660

Vstup: 5V — 1A (USB)

Batéria: Lítium-iónová, 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


VAROVANIE! Pred použitím si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny.

- Nenechávajte obojek na psovi dlhšie ako 10 hodín denne. Dlhodobý kontakt vibračných sond s pokožkou môže spôsobiť podráždenie, otlaky alebo iné poškodenie pokožky.
- Nenasadzujte obojek psovi počas spánku, ležania alebo keď je bez dozoru.
- Pravidelne kontrolujte krk psa, či nevykazuje známky podráždenia, začervenania, opuchu alebo nepohodlia.
- Ak dôjde k podráždeniu alebo poraneniu pokožky, prestaňte obojek používať, kým sa pokožka úplne nezahojí.
- Obojek používajte iba na zdravých psoch.
- Nepoužívajte tento obojek na psoch s hmotnosťou nižšou ako 7 lb (3,2 kg) ani na psoch mladších ako 6 mesiacov.
- Obojek neťahujte príliš pevne. Medzi obojek a krk psa by ste mali byť schopní vložiť jeden prst.
- Vibračné sondy musia byť v správnom kontakte s pokožkou psa, aby obojek správne fungoval.
- Ak má váš pes obzvlášť hustú sršť, v prípade potreby opatrne zastrihnite sršť pod sondami. Zabráňte porezaniu alebo podráždeniu pokožky.
- Nepoužívajte výrobok ako náhradu za správny výcvik psa alebo veterinárne poradenstvo.

SÚČASTI VÝROBKU

V závislosti od verzie výrobku sa na obojku nachádzajú nasledujúce komponenty a ovládacie prvky:

1. Snímač štekacie
2. USB nabíjací port
3. Vibračné sondy
4. Tlačidlo na zvýšenie citlivosti (+)
5. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
6. Tlačidlo na zníženie citlivosti (–)
7. Kontrolka

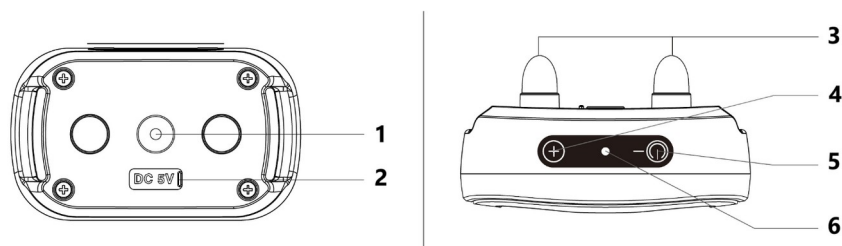

AKO OBOJOK FUNGUJE

BARKYGUARD používa zabudovaný snímač štekania a mikroprocesor na rozlíšenie štekania vášho psa od okolitých zvukov.

Keď sa zistí štekание, obojok poskytuje postupne silnejšie zvukové a vibračné reakcie. Úroveň korekcie sa zvyšuje s každým po sebe nasledujúcim zaznamenaným štekotom.

Ak štekание pokračuje cez všetkých sedem úrovní korekcie, obojok automaticky prejde do **1-minútového bezpečnostného režimu spánku**.

Sekvencia korekcií

Šteknutie	Reakcia
1. šteknutie	Postupné výstražné zvukové signály počas 1,5 sekundy
2. šteknutie	Postupné výstražné zvukové signály počas 2,5 sekundy
3. šteknutie	Zvuk počas 4 sekúnd + vibrácia počas 1 sekundy
4. šteknutie	Zvuk počas 4 sekúnd + vibrácia počas 1,5 sekundy
5. šteknutie	Zvuk počas 2 sekúnd + vibrácia počas 2 sekúnd
6. šteknutie	Zvuk počas 4 sekúnd + vibrácia počas 3 sekúnd
7. šteknutie	Zvuk počas 4 sekúnd + vibrácia počas 4 sekúnd
8. šteknutie	1-minútový bezpečnostný režim spánku

Obojok má **7 úrovní citlivosti**. Predvolená úroveň citlivosti pri zapnutí obojku je **Úroveň 4**.

NABÍJANIE OBOJKU

BARKYGUARD má zabudovanú nabíjateľnú batériu. Pred prvým použitím obojku batériu úplne nabite.

1. Pripojte dodaný USB nabíjací kábel k vhodnému USB zdroju napájania.
2. Pripojte konektor micro-USB k nabíjacímu portu na obojku.
3. Počas nabíjania obojku bude svietiť červená kontrolka.
4. Úplné nabitie trvá približne **2 hodiny**.
5. Po dokončení nabíjania kontrolka zhasne.
6. Po úplnom nabití batérie odpojte nabíjací kábel.

Poznámka: Používajte iba vhodný USB zdroj napájania a dodaný nabíjací kábel.

ZAPNUTIE A VYPNUTIE OBOJKU

Zapnutie: Jedenkrát stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia. Obojok raz zapípa, čím signalizuje, že bol zapnutý.

Vypnutie: Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia približne 2–4 sekundy. Obojok dvakrát zapípa, čím signalizuje, že bol vypnutý.

TESTOVANIE OBOJKU

Obojok vždy otestujte pred jeho nasadením na psa.

1. Držte obojok v ruke zadnou stranou smerom k sebe.
2. Nájdite malý otvor medzi dvoma vibračnými sondami.
3. Jemne krátko fúknite smerom k snímaču štekania.
4. Obojok by mal vydať výstražný zvukový signál.
5. Znova fúknite, aby ste aktivovali ďalšiu reakciu.
6. Pri tretej aktivácii by mal obojok vydať zvukový signál a vytvoriť miernu vibráciu.
7. V prípade potreby pokračujte v testovaní, aby ste skontrolovali postupne sa zvyšujúce úrovne korekcie.

Vibrácia by mala byť mierna a podobná vibrácii mobilného telefónu. **Netestujte vibráciu opakovane na svojej pokožke ani nedržte sondy pri tele dlhší čas.**

NASTAVENIE CITLIVOSTI

BARKYGUARD má **7 úrovní citlivosti**. Obojok sa predvolene spustí na **Úrovni 4**.

- Jedenkrát stlačte tlačidlo +, aby ste zvýšili citlivosť o jednu úroveň. Obojok zmenu potvrdí zvukovým signálom.
- Jedenkrát stlačte tlačidlo –, aby ste znížili citlivosť o jednu úroveň. Obojok zmenu potvrdí zvukovým signálom.
- Po dosiahnutí najvyššej alebo najnižšej úrovne citlivosti ďalšie stlačenie príslušného tlačidla nastavenie nezmení.

Vyberte úroveň citlivosti vhodnú pre prostredie vášho psa. Ak sa obojok aktivuje v reakcii na iné zvuky než štekание vášho psa, znížte citlivosť. Ak spoľahlivo nezaznamenáva štekание vášho psa, zvýšte citlivosť.

NASADENIE OBOJKU

Správne nasadenie je nevyhnutné pre správnu a bezpečnú funkciu obojku.

1. Umiestnite obojok okolo krku svojho psa.
2. Umiestnite vibračné sondy na spodnú stranu krku psa.
3. Nastavte popruh pomocou posuvnej pracky.
4. Obojok by mal tesne priliehať bez nadmerného utiahnutia.

Správne nasadenie: Obojok by mal bezpečne zostať na mieste a nemal by sa voľne pohybovať okolo krku psa. Medzi obojok a krk psa by ste mali byť schopní vložiť **jeden prst**.

Nesprávne nasadenie: Ak sa obojok voľne pohybuje alebo môžete ľahko vložiť dva alebo viac prstov medzi obojok a krk psa, je príliš voľný. Nesprávne nasadený obojok sa môže náhodne aktivovať alebo nemusí spoľahlivo reagovať na štekánie.

Kontakt sond: Vibračné sondy musia byť v priamom kontakte s pokožkou psa. Nadmerné množstvo srsti medzi sondami a pokožkou môže znížiť účinnosť vibrácií. V prípade potreby opatrne zastrihnite srst pod sondami, aby ste zlepšili kontakt. Neporežte ani nepodráždite pokožku psa.

NOSENIE OBOJKU

- Ak sa obojok nosí dlhší čas, podľa možnosti zmeňte jeho polohu každé 1–2 hodiny.
- Pravidelne kontrolujte krk psa, či nevykazuje začervenanie, podráždenie, opuch alebo iné známky nepohodlia.
- Ak pes vykazuje známky podráždenia alebo nepohodlia, obojok okamžite odstráňte.
- Nikdy nenechávajte psa bez dozoru, keď má obojok nasadený.
- Nenasadzujte obojok psovi počas spánku alebo ležania.

VHODNÉ POUŽITIE

BARKYGUARD je určený na obmedzenie nadmerného štekania pomocou postupných zvukových a vibračných reakcií. Obojok by sa mal používať spolu s vhodným výcvikom a pozitívnym posilňovaním. Nemal by sa používať ako náhrada za zodpovedný výcvik alebo odborné veterinárne či behaviorálne poradenstvo.

Obojok používajte iba na zdravých psoch vo veku **6 mesiacov alebo starších** a s hmotnosťou najmenej **7 lb (3,2 kg)**.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- Udržiavajte obojok čistý a suchý.
- V prípade potreby očistite obojok mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani agresívne chemikálie.
- Pravidelne kontrolujte obojok a sondy, či nevykazujú známky poškodenia alebo nadmerného opotrebovania.
- Výrobok nepoužívajte, ak sú obojok, sondy, nabíjací port alebo kryt poškodené.
- Ak obojok nepoužívate, skladujte ho na suchom mieste.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.