

IT: CLEANOVATE – MANUALE D'USO

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo per consultazioni future. Ci auguriamo che tu possa avere un'esperienza soddisfacente con la nostra spazzola elettrica intelligente per biberon.

PARAMETRI TECNICI

Nome del prodotto: CLEANOVATE

Modello del prodotto: YG-9302

Dimensioni del dispositivo: 32,5 × 32,5 × 181,5 mm

Peso unitario: Circa 154,5 g

Materiale: ABS + PP + Silicone alimentare


Tipo di batteria: 3,7V 18650, 1200 mAh

Tempo di ricarica: Circa 2 ore

Tempo di utilizzo: Circa 2 ore

Grado di impermeabilità: IPX6

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

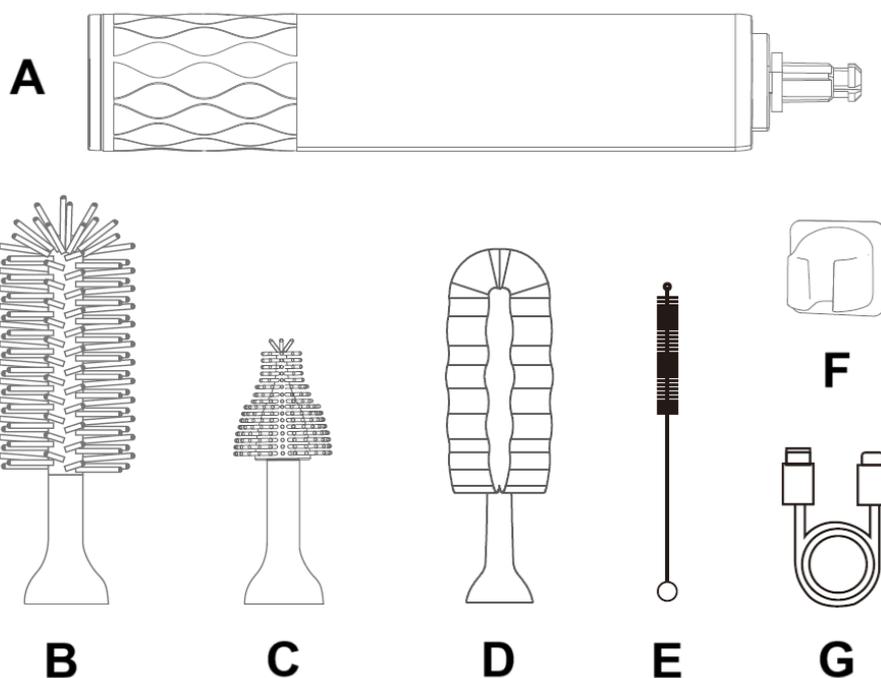


- A. Corpo della spazzola
- B. Spazzola per biberon
- C. Spazzola per tettarella
- D. Spazzola in spugna (opzionale)
- E. Spazzola per cannuccia


- F. Supporto per spazzola
 - G. Cavo di ricarica USB
-

COME SI USA

1. Inserire la testina desiderata nel corpo principale. Tenere saldamente il dispositivo e premere delicatamente il pulsante di accensione con il pollice per accenderlo.

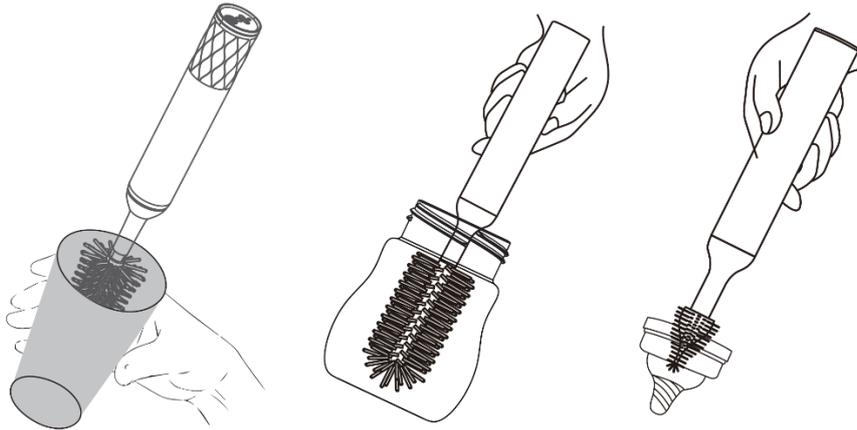

2. Dopo l'uso, premere nuovamente il pulsante di accensione per spegnere la spazzola elettrica.

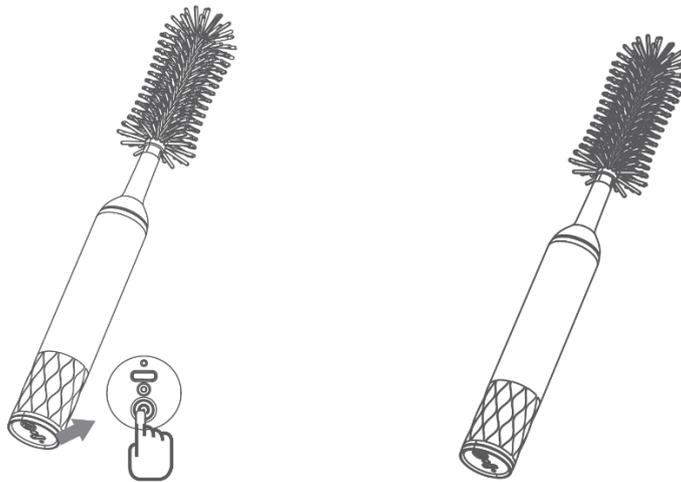

ISTRUZIONI PER LA RICARICA

1. Quando la batteria è scarica, la spia luminosa diventa rossa. Il dispositivo si spegnerà automaticamente quando la batteria sarà completamente scarica.
2. Per la ricarica, collegare il cavo USB alla porta di ricarica del dispositivo. La luce rossa lampeggerà durante la carica.
3. Una volta completamente carica, la luce diventerà verde.
4. Il tempo di ricarica è di circa 2 ore.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. Non immergere il prodotto in acqua.
2. Non tentare di modificare, smontare o riparare il prodotto da soli.
3. Evitare urti o cadute. Se il prodotto si danneggia a causa di un impatto o caduta, interrompere l'uso.
4. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
5. Per evitare danni, non utilizzare il prodotto mentre è in carica.
6. Questo prodotto è destinato esclusivamente alla pulizia di biberon e tettarelle.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.