

LT: CLENZOR – NAUDOTOJO VADOVAS

UV sterilizatorius dantų šepetėliams

Dėkojame, kad įsigijote šį produktą. Kad užtikrintumėte saugų naudojimą ir optimalų veikimą, prieš naudodami įrenginį atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

PRODUKTO PARAMETRAI

Modelio numeris: QF-214

Produkto matmenys: 190 × 68 × 42 mm

Šviesos šaltinių skaičius: 4 LED diodai


UV bangos ilgis: 280–395 nm

Energijos suvartojimas: < 1 W

Įkrovimo įvestis: DC 5V / 1A

Baterija: 3,7 V, 2000 mAh, 7,4 Wh

PRODUKTO APŽVALGA

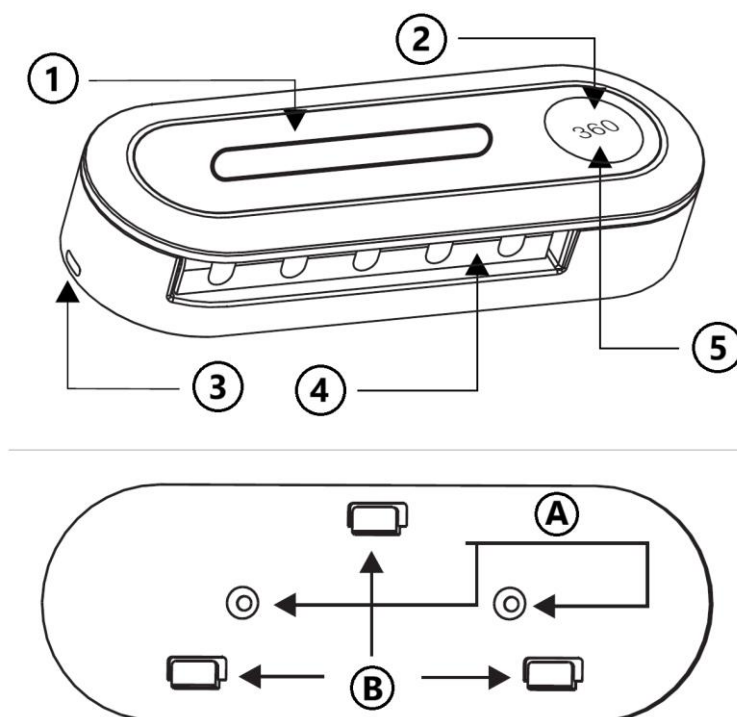

1. Sterilizavimo kamera
2. LED ekranas
3. Type-C įkrovimo prievadas
4. Dantų šepetėlio laikiklis
5. Maitinimo mygtukas

- A. Skylės varžtams
B. Montavimo sagtis
-

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

1. Saugiai pritvirtinkite produktą prie sienos.
2. Paspauskite ir palaikykite mygtuką maždaug 3 sekundes, kad įjungtumėte įrenginį.
3. Ekrane bus rodoma „360“, tai reiškia 360 sekundžių sterilizavimo ciklą.
4. Vieną kartą paspauskite mygtuką, kad pradėtumėte sterilizavimo procesą.
5. Įsijungs UV sterilizavimo šviesa ir prasidės atgalinis skaičiavimas nuo 360 sekundžių.
6. Ciklui pasibaigus, UV šviesa automatiškai išsijungs, o ekranas grįš į „360“.
7. Norėdami pradėti kitą sterilizavimo ciklą, dar kartą paspauskite mygtuką.

Saugos pertraukimo funkcija

- Sterilizavimo proceso metu atidarius dangtelį, UV sterilizavimo ciklas automatiškai sustoja, o ekrane rodoma „---“.
 - Vėl uždarius dangtelį, ekranas grįžta į „360“.
 - Norėdami iš naujo pradėti sterilizavimą, dar kartą paspauskite mygtuką.
 - **Energijos taupymo režimas**
 - Pasibaigus sterilizavimo ciklui arba jei neatliekama jokia operacija, ekranas automatiškai išsijungia po 30 sekundžių.
 - Tada įrenginys pereina į energijos taupymo režimą.
 - Atidarykite dangtelį arba paspauskite mygtuką, kad aktyvuotumėte įrenginį.
-

MONTAVIMO PATARIMAI

- Šis produktas nėra atsparus vandeniui. Nemerkite jo į vandenį ir nenaudokite itin drėgnoje arba aukštos temperatūros aplinkoje.
 - Montuodami ant lygių stiklo ar keraminių plytelių paviršių, prieš montavimą įsitikinkite, kad montavimo paviršius yra švarus ir visiškai sausas.
 - Nepašalinus drėgmės, sukibimas gali būti prastas ir produktas gali nukristi.
 - Montuodami ant dažytų, tinkuotų ar kalkėmis padengtų sienų, pritvirtinkite įrenginį varžtais, kad išvengtumėte atsiktinio atsiskyrimo ar pažeidimo.
-

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

1. **Ilgas paspaudimas:** Įjungimas/Išjungimas
 2. **Trumpas paspaudimas:** Sterilizavimo ciklo pradžia
 3. **Atidarytas dangtelis:** Nedelsiant sustabdo sterilizavimą
-

EKRANO RODYMAI

1. **Pradinis ekranas:** „360“
 2. **Atidarytas dangtelis:** „---“
 3. **Sterilizavimo atgalinis skaičiavimas:** „360, 359, 358 ... 002, 001, 000“
 4. **Įkrovimo indikatorius:** Įkrovimo metu ekranas mirksi
 5. **Įkrovimo režimas:**
 - Atidarytas dangtelis: „---“
 - Uždarytas dangtelis: „360“
 - Įkrovimo indikacija automatiškai atsinaujina po 5 sekundžių
 6. **Žemos baterijos indikatorius:** „LO“
 7. **Visiškai įkrautos baterijos indikatorius:** „FUL“
-

ĮSPĖJIMAI IR NAUDOTOJO SAUGA

- Šis produktas skirtas tik dantų šepetėliams laikyti ir UV sterilizuoti.
 - Vaikai neturi žaisti su įrenginiu. Montavimo ar techninės priežiūros metu laikykite įrenginį mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 - **ĮSPĖJIMAS!** Šiame produkte yra ultravioletinės (UV) šviesos šaltinių.
 - Niekada nežiūrėkite tiesiai į UV šviesos šaltinį įrenginio veikimo metu.
 - Nebandykite apeiti, išjungti ar modifikuoti saugos automatinio išjungimo funkcijos.
 - UV sterilizavimo ciklas sukurtas veikti tik tada, kai dangtelis yra uždarytas.
 - Nenaudokite įrenginio, jei dangtelis, korpusas ar saugos mechanizmas yra pažeisti.
-

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.