

SR: CLENZOR – KORISNIČKO UPUTSTVO

UV sterilizator za četkice za zube

Hvala vam što ste kupili ovaj proizvod. Da biste obezbedili bezbednu upotrebu i optimalne performanse, pažljivo pročitajte ovo korisničko uputstvo pre upotrebe uređaja i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

PARAMETRI PROIZVODA

Broj modela: QF-214

Dimenzije proizvoda: 190 × 68 × 42 mm

Broj izvora svetlosti: 4 LED diode


UV talasna dužina: 280–395 nm

Potrošnja energije: < 1 W

Ulaz za punjenje: DC 5V / 1A

Baterija: 3,7 V, 2000 mAh, 7,4 Wh

PREGLED PROIZVODA

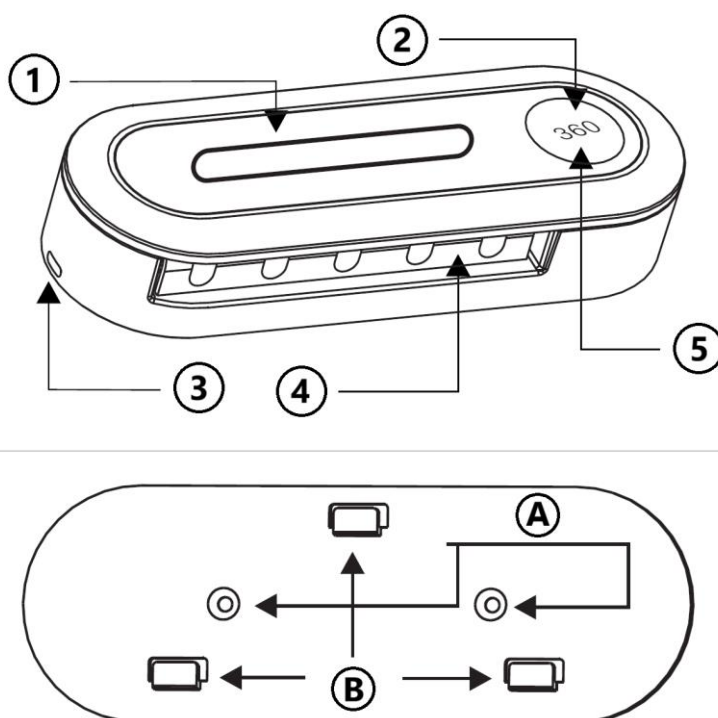

1. Komora za sterilizaciju
2. LED ekran
3. Type-C priključak za punjenje
4. Držać četkice za zube
5. Dugme za uključivanje

- A. Otvori za šrafove
 - B. Montažna kopča
-

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. Bezbedno montirajte proizvod na zid.
2. Pritisnite i držite dugme približno 3 sekunde da biste uključili uređaj.
3. Na ekranu će se prikazati „360“, što označava ciklus sterilizacije od 360 sekundi.
4. Jednom pritisnite dugme da biste pokrenuli proces sterilizacije.
5. UV svetlo za sterilizaciju će se uključiti i odbrojavanje će početi od 360 sekundi.
6. Kada se ciklus završi, UV svetlo će se automatski isključiti, a ekran će se vratiti na „360“.
7. Za pokretanje novog ciklusa sterilizacije ponovo pritisnite dugme.

Sigurnosna funkcija prekida rada

- Tokom procesa sterilizacije, otvaranje poklopca automatski zaustavlja UV ciklus sterilizacije i na ekranu se prikazuje „---“.
- Kada se poklopac ponovo zatvori, ekran se vraća na „360“.
- Da biste ponovo pokrenuli sterilizaciju, još jednom pritisnite dugme.

Režim uštede energije

- Nakon završetka ciklusa sterilizacije ili ako se uređaj ne koristi, ekran se automatski isključuje nakon 30 sekundi.
 - Uređaj zatim prelazi u režim uštede energije.
 - Otvorite poklopac ili pritisnite dugme da biste aktivirali uređaj.
-

SAVETI ZA MONTAŽU

- Ovaj proizvod nije vodootporan. Nemojte ga potapati u vodu niti koristiti u previše vlažnim ili visokotemperaturnim okruženjima.
 - Prilikom montaže na glatke staklene ili keramičke površine, uverite se da je površina za montažu čista i potpuno suva pre postavljanja.
 - Neuklanjanje vlage može dovesti do slabog prijanjanja i uzrokovati pad proizvoda.
 - Prilikom montaže na farbane, malterisane ili krečene zidove, pričvrstite uređaj šrafovima kako biste sprečili slučajno odvajanje ili oštećenje.
-

KLJUČNE FUNKCIJE

1. **Dugi pritisak:** Uključivanje/isključivanje
 2. **Kratki pritisak:** Pokretanje ciklusa sterilizacije
 3. **Otvoren poklopac:** Odmah zaustavlja sterilizaciju
-

PRIKAZI NA EKRANU

1. **Prikaz pri pokretanju:** „360“
 2. **Otvoren poklopac:** „---“
 3. **Odbrojavanje sterilizacije:** „360, 359, 358 ... 002, 001, 000“
 4. **Indikator punjenja:** Ekran treperi tokom punjenja
 5. **Režim punjenja:**
 - Otvoren poklopac: „---“
 - Zatvoren poklopac: „360“
 - Prikaz punjenja se automatski nastavlja nakon 5 sekundi
 6. **Indikator slabe baterije:** „LO“
 7. **Indikator potpuno napunjene baterije:** „FUL“
-

UPOZORENJA I BEZBEDNOST KORISNIKA

- Ovaj proizvod je namenjen isključivo za odlaganje i UV sterilizaciju četkica za zube.
 - Deca ne smeju da se igraju uređajem. Držite uređaj van domašaja male dece tokom montaže ili servisiranja.
 - **UPOZORENJE!** Ovaj proizvod sadrži izvore ultraljubičastog (UV) svetla.
 - Nikada ne gledajte direktno u izvor UV svetlosti tokom rada.
 - Ne pokušavajte da zaobiđete, onemogućite ili modifikujete sigurnosnu funkciju automatskog isključivanja.
 - UV ciklus sterilizacije je projektovan da radi samo kada je poklopac zatvoren.
 - Ne koristite uređaj ako su poklopac, kućište ili sigurnosni mehanizam oštećeni.
-

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

CP: CLENZOR – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

UV стерилизатор за четкице за зубе

Хвала вам што сте купили овај производ. Да бисте обезбедили безбедну употребу и оптималне перформансе, пажљиво прочитајте ово корисничко упутство пре употребе уређаја и сачувајте га за будућу употребу.

ПАРАМЕТРИ ПРОИЗВОДА

Број модела: QF-214

Димензије производа: 190 × 68 × 42 mm

Број извора светлости: 4 LED диоде


UV таласна дужина: 280–395 nm

Потрошња енергије: < 1 W

Улаз за пуњење: DC 5V / 1A

Батерија: 3,7 V, 2000 mAh, 7,4 Wh

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА

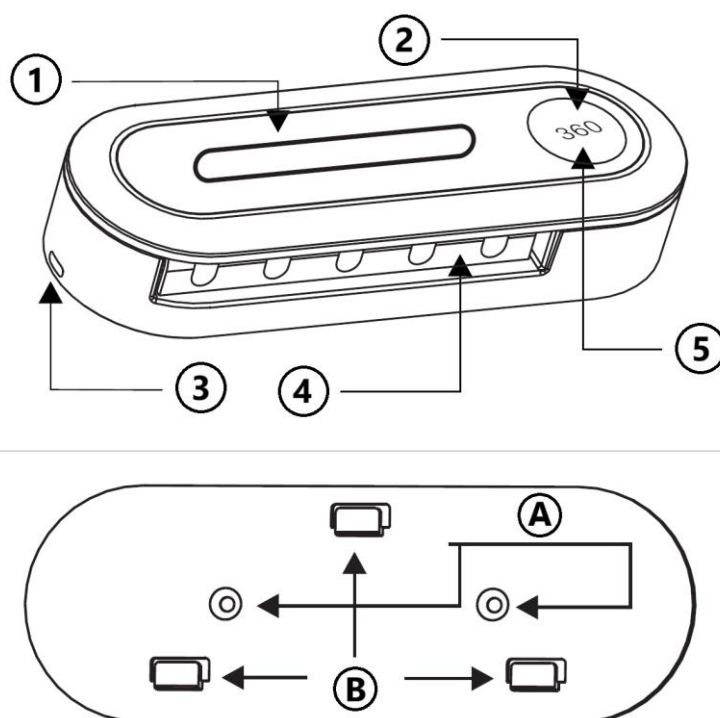

1. Комора за стерилизацију
2. LED екран
3. Туре-С прикључак за пуњење
4. Држач четкице за зубе
5. Дугме за укључивање

- A. Отвори за шрафове
 - B. Монтажна копча
-

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

1. Безбедно монтирајте производ на зид.
2. Притисните и држите дугме приближно 3 секунде да бисте укључили уређај.
3. На екрану ће се приказати „360“, што означава циклус стерилизације од 360 секунди.
4. Једном притисните дугме да бисте покренули процес стерилизације.
5. UV светло за стерилизацију ће се укључити и одбројавање ће почети од 360 секунди.
6. Када се циклус заврши, UV светло ће се аутоматски искључити, а екран ће се вратити на „360“.
7. За покретање новог циклуса стерилизације поново притисните дугме.

Сигурносна функција прекида рада

- Током процеса стерилизације, отварање поклопаца аутоматски зауставља UV циклус стерилизације и на екрану се приказује „---“.
- Када се поклопац поново затвори, екран се враћа на „360“.
- Да бисте поново покренули стерилизацију, још једном притисните дугме.

Режим уштеде енергије

- Након завршетка циклуса стерилизације или ако се уређај не користи, екран се аутоматски искључује након 30 секунди.
 - Уређај затим прелази у режим уштеде енергије.
 - Отворите поклопац или притисните дугме да бисте активирали уређај.
-

САВЕТИ ЗА МОНТАЖУ

- Овај производ није водоотпоран. Немојте га потапати у воду нити користити у превише влажним или високотемпературним окружењима.
 - Приликом монтаже на глатке стаклене или керамичке површине, уверите се да је површина за монтажу чиста и потпуно сува пре постављања.
 - Неуклањање влаге може довести до слабог пријањања и узроковати пад производа.
 - Приликом монтаже на фарбане, малтерисане или кречене зидове, причврстите уређај шрафовима како бисте спречили случајно одвајање или оштећење.
-

КЉУЧНЕ ФУНКЦИЈЕ

1. **Дуги притисак:** Укључивање/искључивање
 2. **Кратки притисак:** Покретање циклуса стерилизације
 3. **Отворен поклопац:** Одмах зауставља стерилизацију
-

ПРИКАЗИ НА ЕКРАНУ

1. **Приказ при покретању:** „360“
 2. **Отворен поклопац:** „---“
 3. **Одбројавање стерилизације:** „360, 359, 358 ... 002, 001, 000“
 4. **Индикатор пуњења:** Екран трепери током пуњења
 5. **Режим пуњења:**
 - Отворен поклопац: „---“
 - Затворен поклопац: „360“
 - Приказ пуњења се аутоматски наставља након 5 секунди
 6. **Индикатор слабе батерије:** „LO“
 7. **Индикатор потпуно напуњене батерије:** „FUL“
-

УПОЗОРЕЊА И БЕЗБЕДНОСТ КОРИСНИКА

- Овај производ је намењен искључиво за одлагање и UV стерилизацију четкица за зубе.
 - Деца не смеју да се играју уређајем. Држите уређај ван домаћаја мале деце током монтаже или сервисирања.
 - **УПОЗОРЕЊЕ!** Овај производ садржи изворе ултраљубичастог (UV) светла.
 - Никада не гледајте директно у извор UV светлости током рада.
 - Не покушавајте да заобиђете, онемогућите или модификујете сигурносну функцију аутоматског искључивања.
 - UV циклус стерилизације је пројектован да ради само када је поклопац затворен.
 - Не користите уређај ако су поклопац, кућиште или сигурносни механизам оштећени.
-

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније