

SL: CLENZOR – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

UV sterilizator za zobne ščetke

Hvala, ker ste kupili ta izdelek. Za varno uporabo in optimalno delovanje pred uporabo naprave natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.

PARAMETRI IZDELKA

Številka modela: QF-214

Dimenzije izdelka: 190 × 68 × 42 mm

Število svetlobnih virov: 4 LED diode


UV valovna dolžina: 280–395 nm

Poraba energije: < 1 W

Polnilni vhod: DC 5V / 1A

Baterija: 3,7 V, 2000 mAh, 7,4 Wh

PREGLED IZDELKA

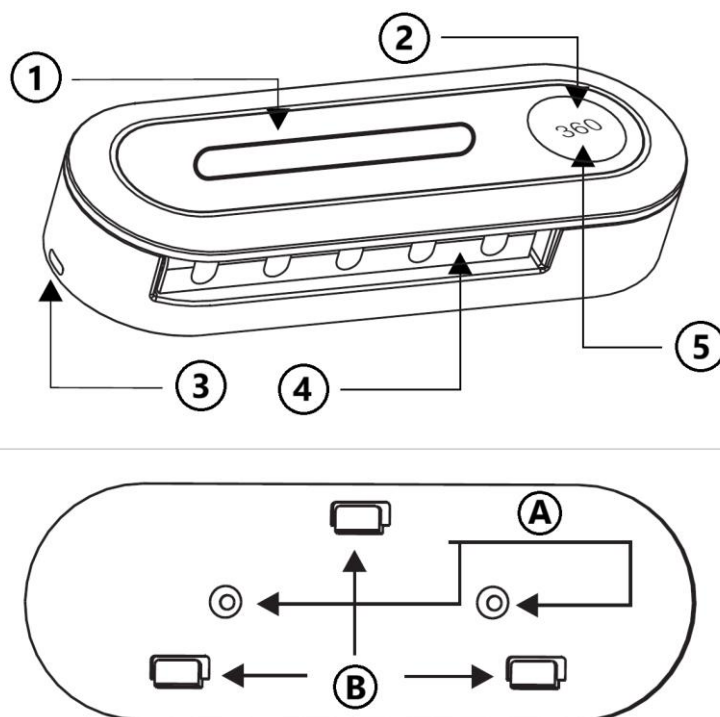

1. Sterilizacijska komora
2. LED zaslon
3. Polnilni priključek Type-C
4. Držalo za zobne ščetke
5. Gumb za vklop

- A. Luknje za vijake
 - B. Montažna zaponka
-

NAVODILA ZA UPORABO

1. Izdelek varno namestite na steno.
2. Pritisnite in držite gumb približno 3 sekunde, da vklopite napravo.
3. Na zaslonu se prikaže »360«, kar označuje 360-sekundni sterilizacijski cikel.
4. Enkrat pritisnite gumb za začetek postopka sterilizacije.
5. UV sterilizacijska luč se vklopi in začne se odštevanje od 360 sekund.
6. Ko je cikel zaključen, se UV luč samodejno izklopi, zaslon pa se vrne na »360«.
7. Za začetek novega sterilizacijskega cikla ponovno pritisnite gumb.

Varnostna funkcija prekinitve

- Med postopkom sterilizacije odpiranje pokrova samodejno ustavi UV sterilizacijski cikel in na zaslonu se prikaže »---«.
- Ko pokrov ponovno zaprete, se zaslon vrne na »360«.
- Za ponovni zagon sterilizacije še enkrat pritisnite gumb.

Način varčevanja z energijo

- Po zaključku sterilizacijskega cikla ali če naprave ne uporabljate, se zaslon po 30 sekundah samodejno izklopi.
 - Naprava nato preide v način varčevanja z energijo.
 - Za prebujanje naprave odprite pokrov ali pritisnite gumb.
-

NASVETI ZA NAMESTITEV

- Ta izdelek ni vodoodporen. Ne potaplajte ga v vodo in ga ne uporabljajte v pretirano vlažnih ali visokotemperaturnih okoljih.
 - Pri namestitvi na gladke steklene ali keramične površine zagotovite, da je montažna površina pred namestitvijo čista in popolnoma suha.
 - Če vlage ne odstranite, lahko pride do slabšega oprijema in posledično do padca izdelka.
 - Pri namestitvi na barvane, mavčne ali apnene stene napravo pritrdite z vijaki, da preprečite nenamerno odpadanje ali poškodbe.
-

KLJUČNE FUNKCIJE

1. **Dolg pritisk:** Vkllop/izklop naprave
 2. **Kratek pritisk:** Začetek sterilizacijskega cikla
 3. **Odprt pokrov:** Takojšnja zaustavitev sterilizacije
-

PRIKAZI NA ZASLONU

1. **Prikaz ob zagonu:** »360«
 2. **Odprt pokrov:** »---«
 3. **Odštevanje sterilizacije:** »360, 359, 358 ... 002, 001, 000«
 4. **Indikator polnjenja:** Zaslon med polnjenjem utripa
 5. **Način polnjenja:**
 - Odprt pokrov: »---«
 - Zaprt pokrov: »360«
 - Prikaz polnjenja se samodejno nadaljuje po 5 sekundah
 6. **Indikator nizke napolnjenosti baterije:** »LO«
 7. **Indikator popolnoma napolnjene baterije:** »FUL«
-

OPOZORILA IN VARNOST UPORABNIKA

- Ta izdelek je namenjen izključno shranjevanju in UV sterilizaciji zobnih ščetk.
 - Otroci se ne smejo igrati z napravo. Med namestitvijo ali servisiranjem hranite napravo izven dosega majhnih otrok.
 - **OPOZORILO!** Ta izdelek vsebuje vire ultravijolične (UV) svetlobe.
 - Med delovanjem nikoli ne glejte neposredno v UV svetlobni vir.
 - Ne poskušajte obiti, onemogočiti ali spreminjati varnostne funkcije samodejnega izklopa.
 - UV sterilizacijski cikel je zasnovan tako, da deluje samo, ko je pokrov zaprt.
 - Naprave ne uporabljajte, če so pokrov, ohišje ali varnostni mehanizem poškodovani.
-

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.