

DA: CLIPBREEZ – BRUGERVEJLEDNING

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktmodel: AR-29

Indgangseffekt: 5 V $\Rightarrow$ 1 A (USB)

Batteri: Li-ion 3,7 V, 1800 mAh (6,66 Wh)

Opladningstid: Ca. 2,3 timer

Nominel effekt: 2,5 W

Materiale: ABS + PC + metal

Nettovægt: 132 g

Bruttovægt: 186 g

Omtrentlig driftstid


- **Hastighedsniveau 1:** Op til 5 timer
- **Hastighedsniveau 25:** Op til 4 timer
- **Hastighedsniveau 50:** Op til 3 timer
- **Hastighedsniveau 75:** Op til 2,2 timer
- **Hastighedsniveau 100:** Op til 2 timer

Den faktiske driftstid kan variere afhængigt af brugsforholdene og batteriets tilstand.

PAKKENS INDHOLD

- 1 × ventilator med klemme
- 1 × USB Type-C-opladningskabel
- 1 × brugervejledning

PRODUKTOVERSIGT

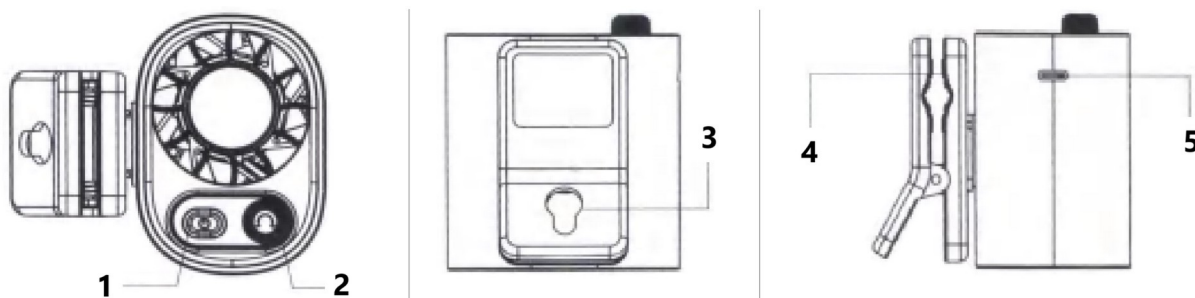

1. Tænd/sluk-knap
2. Drejeknap til hastighedsjustering
3. Hul til ophængningskrog
4. Låsehåndtag til klemmen
5. USB Type-C-opladningsport

DISPLAY OG BETJENING

Sådan tændes og slukkes ventilatoren

- Tryk på **tænd/sluk-knappen**, og hold den nede i ca. **2 sekunder** for at tænde ventilatoren.
- Tryk på **tænd/sluk-knappen** igen, og hold den nede i ca. **2 sekunder** for at slukke ventilatoren.

Justering af ventilatorens hastighed

Ventilatoren har **100 justerbare hastighedsniveauer**.

- Når ventilatoren er tændt, skal du trykke kort på **tænd/sluk-knappen** for at skifte mellem de forudindstillede hastighedsniveauer (1 → 25 → 50 → 75 → 100).
- Du kan også dreje på **hastighedsjusteringsknappen** for trinløst at indstille ventilatorhastigheden til et hvilket som helst niveau mellem 1 og 100.

Oplysninger på displayet

- Under drift viser displayet kortvarigt **ventilatorens aktuelle hastighed**.
- Efter ca. **3 sekunder** uden betjening af knapperne skifter displayet automatisk til visning af det **resterende batteriniveau**.

Opladning

- Under opladningen vises batteriprocenten, og batteriikonet blinker kontinuerligt.
- Når opladningen er færdig, lyser batteriikonet konstant, og displayet viser **100 %**.

FORHOLDSREGLER

1. Opbevar produktet utilgængeligt for små børn. Børn må kun bruge ventilatoren under opsyn af en voksen.
2. Produktet må ikke skilles ad, ændres, tapes eller udsættes for kraftige stød.
3. Stik aldrig fingre, hår, tøj eller andre fremmedlegemer ind i ventilatorgitteret, mens ventilatoren er i drift.
4. Hvis ventilatoren ikke skal bruges i en længere periode, skal batteriet oplades mindst én gang hver **tredje måned** for at bevare batteriets ydeevne.
5. Hold produktet væk fra vand, overdreven fugt og omgivelser med høje temperaturer.
6. Bloker ikke luftindtaget eller luftudgangen under drift.

BATTERIADVARSLER

1. Batteriet må ikke skilles ad, punkteres, knuses eller udsættes for ild eller overdreven varme.
2. Hvis batteriet svulmer op, overopheder, lækker eller afgiver en usædvanlig lugt, skal brugen straks ophøre.
3. Brug ikke produktet, hvis det har været nedsænket i vand, eller hvis batteriet er beskadiget.
4. Det indbyggede litiumbatteri må kun udskiftes af producenten eller en autoriseret serviceudbyder. Uautoriseret udskiftning kan medføre personskaade, beskadigelse af produktet og bortfald af enhver gældende garanti.
5. Dette produkt indeholder et litium-ion-batteri. Det må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale regler for genanvendelse af batterier og elektronisk udstyr.

INSTRUKTIONER FÖR ÅTERVINNING OCH AVFALLSHANTERING:



Bu etiket, ürünün AB genelinde diğer evsel atıklar gibi atılmayacağını belirtir. Kontrolsüz atık bertarafının çevreye veya insan sağlığına zarar vermesini önlemek için. Malzeme kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek amacıyla sorumlu bir şekilde geri dönüştürün. Kullanılmış bir cihazı iade etmek isterseniz, toplama ve teslim sistemini kullanın veya ürünü satın aldığınız perakendeciyle iletişime geçin. Perakendeci, çevreye duyarlı geri dönüşüm için ürünü kabul edebilir.



Üreticinin, ürünün uygulanabilir AB direktiflerine uygun olduğunu beyan eder.