

# NL: CLIPBREEZ – GEBRUIKERSHANDLEIDING

## PRODUCTSPECIFICATIES

**Productmodel:** AR-29

**Ingangsvermogen:** 5 V  $\equiv$  1 A (USB)

**Batterij:** Li-ion 3,7 V, 1800 mAh (6,66 Wh)

**Oplaadtijd:** Ongeveer 2,3 uur

**Nominaal vermogen:** 2,5 W

**Materiaal:** ABS + PC + metaal

**Nettogewicht:** 132 g

**Brutogewicht:** 186 g

## Geschatte gebruiksduur

- **Snelheidsniveau 1:** Tot 5 uur
- **Snelheidsniveau 25:** Tot 4 uur
- **Snelheidsniveau 50:** Tot 3 uur
- **Snelheidsniveau 75:** Tot 2,2 uur
- **Snelheidsniveau 100:** Tot 2 uur

De werkelijke gebruiksduur kan variëren afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de conditie van de batterij.


---

## INHOUD VAN DE VERPAKKING

- 1 × ventilator met clip
- 1 × USB Type-C-oplaadkabel
- 1 × gebruikershandleiding

---

## PRODUCTOVERZICHT

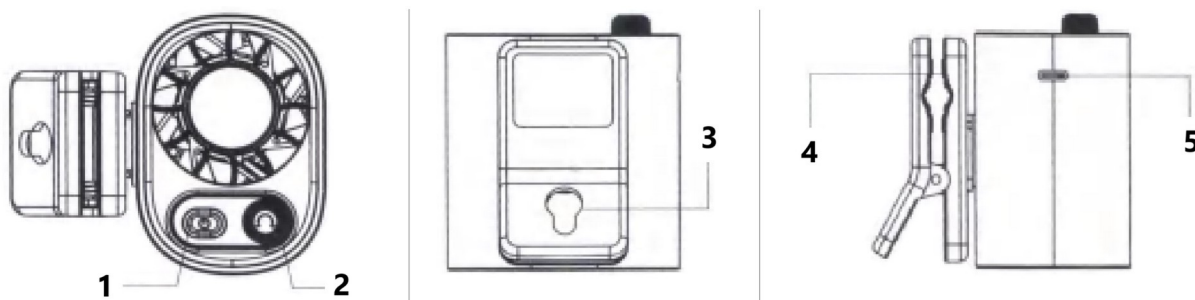

1. Aan/uit-knop
2. Draaiknop voor snelheidsregeling
3. Opening voor ophanghaak
4. Vergrendelingshendel van de clip
5. USB Type-C-oplaadpoort

---

## DISPLAY EN BEDIENING

### De ventilator in- en uitschakelen

- Houd de **aan/uit-knop** ongeveer **2 seconden** ingedrukt om de ventilator in te schakelen.
- Houd de **aan/uit-knop** opnieuw ongeveer **2 seconden** ingedrukt om de ventilator uit te schakelen.

### De ventilatorsnelheid aanpassen

De ventilator biedt **100 instelbare snelheidsniveaus**.

- Druk na het inschakelen van de ventilator kort op de **aan/uit-knop** om door de vooraf ingestelde snelheidsniveaus te schakelen (1 → 25 → 50 → 75 → 100).
- U kunt ook aan de **draaiknop voor snelheidsregeling** draaien om de ventilatorsnelheid geleidelijk in te stellen op elk niveau tussen 1 en 100.

### Informatie op het display

- Tijdens het gebruik toont het display kort de huidige **ventilatorsnelheid**.
- Na ongeveer **3 seconden** zonder bediening van een knop schakelt het display automatisch over naar de weergave van het **resterende batterijniveau**.

### Opladen

- Tijdens het opladen wordt het batterijpercentage weergegeven en knippert het batterijpictogram voortdurend.
- Wanneer het opladen is voltooid, blijft het batterijpictogram continu branden en toont het display **100 %**.

---

## VOORZORGSMAAATREGELEN

1. Houd dit product buiten het bereik van jonge kinderen. Kinderen mogen de ventilator uitsluitend onder toezicht van een volwassene gebruiken.
2. Demonteer of wijzig het product niet, laat het niet vallen en stel het niet bloot aan harde schokken.
3. Steek nooit vingers, haar, kleding of andere vreemde voorwerpen in het ventilatorrooster terwijl de ventilator in werking is.
4. Als de ventilator gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, laad de batterij dan minstens eenmaal per **drie maanden** op om de prestaties van de batterij te behouden.
5. Houd het product uit de buurt van water, overmatig vocht en omgevingen met hoge temperaturen.
6. Blokkeer de luchtinlaat of luchtuitlaat niet tijdens het gebruik.

---

## BATTERIJWAARSCHUWINGEN

1. Demonteer, doorboor of plet de batterij niet en stel deze niet bloot aan vuur of overmatige hitte.
  2. Als de batterij opzwellt, oververhit raakt, lekt of een ongebruikelijke geur afgeeft, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
  3. Gebruik het product niet als het in water is ondergedompeld of als de batterij beschadigd is.
  4. De ingebouwde lithiumbatterij mag alleen worden vervangen door de fabrikant of een erkende serviceverlener. Ongeautoriseerde vervanging kan leiden tot letsel, schade aan het product en het vervallen van de toepasselijke garantie.
  5. Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Gooi het niet weg met het huishoudelijk afval. Voer het product af in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften voor het recycleren van batterijen en elektronische apparatuur.
- 

## INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.