

SL: CLIPBREEZ – NAVODILA ZA UPORABO

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Model izdelka: AR-29

Vhodna napetost: 5 V $\equiv$ 1 A (USB)

Baterija: Li-ion 3,7 V, 1800 mAh (6,66 Wh)

Čas polnjenja: Približno 2,3 ure

Nazivna moč: 2,5 W

Material: ABS + PC + kovina

Neto teža: 132 g

Bruto teža: 186 g

Približen čas delovanja


- **Stopnja hitrosti 1:** Do 5 ur
- **Stopnja hitrosti 25:** Do 4 ure
- **Stopnja hitrosti 50:** Do 3 ure
- **Stopnja hitrosti 75:** Do 2,2 ure
- **Stopnja hitrosti 100:** Do 2 uri

Dejanski čas delovanja se lahko razlikuje glede na pogoje uporabe in stanje baterije.

VSEBINA PAKETA

- 1 × ventilator s sponko
- 1 × polnilni kabel USB Type-C
- 1 × navodila za uporabo

PREGLED IZDELKA

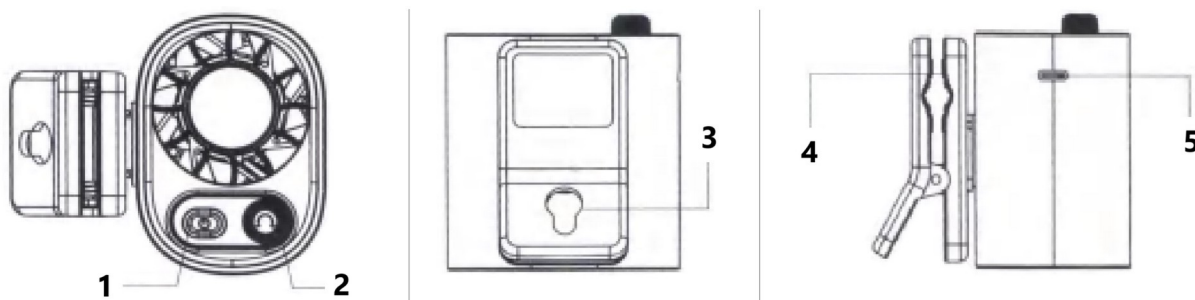

1. Gumb za vklop/izklop
2. Gumb za nastavitev hitrosti
3. Odprtina za obešalni kavelj
4. Ročica za zaklep sponke
5. Polnilni priključek USB Type-C

ZASLON IN UPRAVLJANJE

Vklop in izklop ventilatorja

- Pritisnite in držite **gumb za vklop/izklop** približno **2 sekundi**, da vklopite ventilator.
- Ponovno pritisnite in držite **gumb za vklop/izklop** približno **2 sekundi**, da izklopite ventilator.

Nastavitev hitrosti ventilatorja

Ventilator ponuja **100 nastavljivih stopenj hitrosti**.

- Po vklopu ventilatorja na kratko pritisnite **gumb za vklop/izklop**, da preklapljate med prednastavljenimi stopnjami hitrosti (1 → 25 → 50 → 75 → 100).
- Lahko pa zavrtite **gumb za nastavitev hitrosti** in gladko nastavite hitrost ventilatorja na katero koli stopnjo med 1 in 100.

Informacije na zaslonu

- Med delovanjem zaslon za kratek čas prikaže trenutno **hitrost ventilatorja**.
- Po približno **3 sekundah** brez uporabe katerega koli gumba se zaslon samodejno preklopi na prikaz **preostale ravni napolnjenosti baterije**.

Polnjenje

- Med polnjenjem je prikazan odstotek napolnjenosti baterije, ikona baterije pa neprekinjeno utripa.
- Ko je polnjenje končano, ikona baterije neprekinjeno sveti, zaslon pa prikazuje **100 %**.

PREVIDNOSTNI UKREPI

1. Izdelek hranite izven dosega majhnih otrok. Otroci smejo ventilator uporabljati samo pod nadzorom odrasle osebe.
2. Izdelka ne razstavljajte, spreminjajte, spuščajte na tla ali izpostavljajte močnim udarcem.
3. Med delovanjem ventilatorja nikoli ne vstavljajte prstov, las, oblačil ali drugih tujkov v zaščitno mrežo ventilatorja.
4. Če ventilatorja dalj časa ne boste uporabljali, baterijo napolnite vsaj enkrat na **tri mesece**, da ohranite njeno učinkovitost.
5. Izdelek hranite stran od vode, prekomerne vlage in okolij z visoko temperaturo.
6. Med delovanjem ne blokirajte dovoda ali izhoda zraka.

OPOZORILA GLEDE BATERIJE

1. Baterije ne razstavljajte, prebadajte, stiskajte ali izpostavljajte ognju oziroma prekomerni vročini.
2. Če baterija nabrekne, se pregreva, pušča ali oddaja nenavaden vonj, izdelek takoj prenehajte uporabljati.
3. Izdelka ne uporabljajte, če je bil potopljen v vodo ali če je baterija poškodovana.
4. Vgrajeno litijevo baterijo sme zamenjati samo proizvajalec ali pooblaščen servisier. Nepooblaščen zamenjava lahko povzroči poškodbe, škodo na izdelku in razveljavi morebitno veljavno garancijo.
5. Ta izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Ne odlagajte ga med gospodinjske odpadke. Izdelek odstranite v skladu z lokalnimi predpisi za recikliranje baterij in elektronske opreme.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.