

CZ: ENDUCAM – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Endoskopická kamera připojitelná k telefonu

PŘEHLED PRODUKTU A OBSAH BALENÍ

OBSAH BALENÍ



1. 1 × Mini USB endoskop s integrovaným LED světlem
2. 1 × Háček (pro vytažení zablokovaných materiálů)
3. 1 × Držák příslušenství
4. 1 × Boční zrcátko (umožňuje pozorovací úhel 90°)
5. 1 × Magnetické příslušenství (pro dosažení kovových předmětů)
6. 1 × Kabel Micro USB na USB
7. 1 × Uživatelská příručka

SPECIFIKACE PRODUKTU

- **Rozlišení:** 640 × 480 / 1280 × 720 (objektiv 8,0 mm)
- **Průměr objektivu:** 8,0 / 7,0 / 5,5 mm
- **Průměr sondy:** 5,08 mm
- **Pozorovací úhel:** 67°
- **Vodotěsnost:** IP67
- **Napájení:** 5 V DC přes USB
- **Podporované systémy:** Windows XP, 7, 8, Vista; Android; **iOS není podporováno**
- **Formát fotografie:** JPEG
- **Formát videa:** AVI


DŮLEŽITÉ: Tento endoskop funguje pouze s telefony Android podporujícími funkci OTG a připojení externí kamery. Zařízení iOS **není podporováno**.

STÁHNUTÍ APLIKACE




Naskenujte QR kód pro stažení aplikace přímo do telefonu. Alternativně lze aplikaci stáhnout takto:

1. Vyhledejte “**inskam**” na Google Play a stáhněte a nainstalujte aplikaci.
2. Zadejte URL: www.inskam.com/download/inskam1.apk pro manuální stažení a instalaci aplikace.

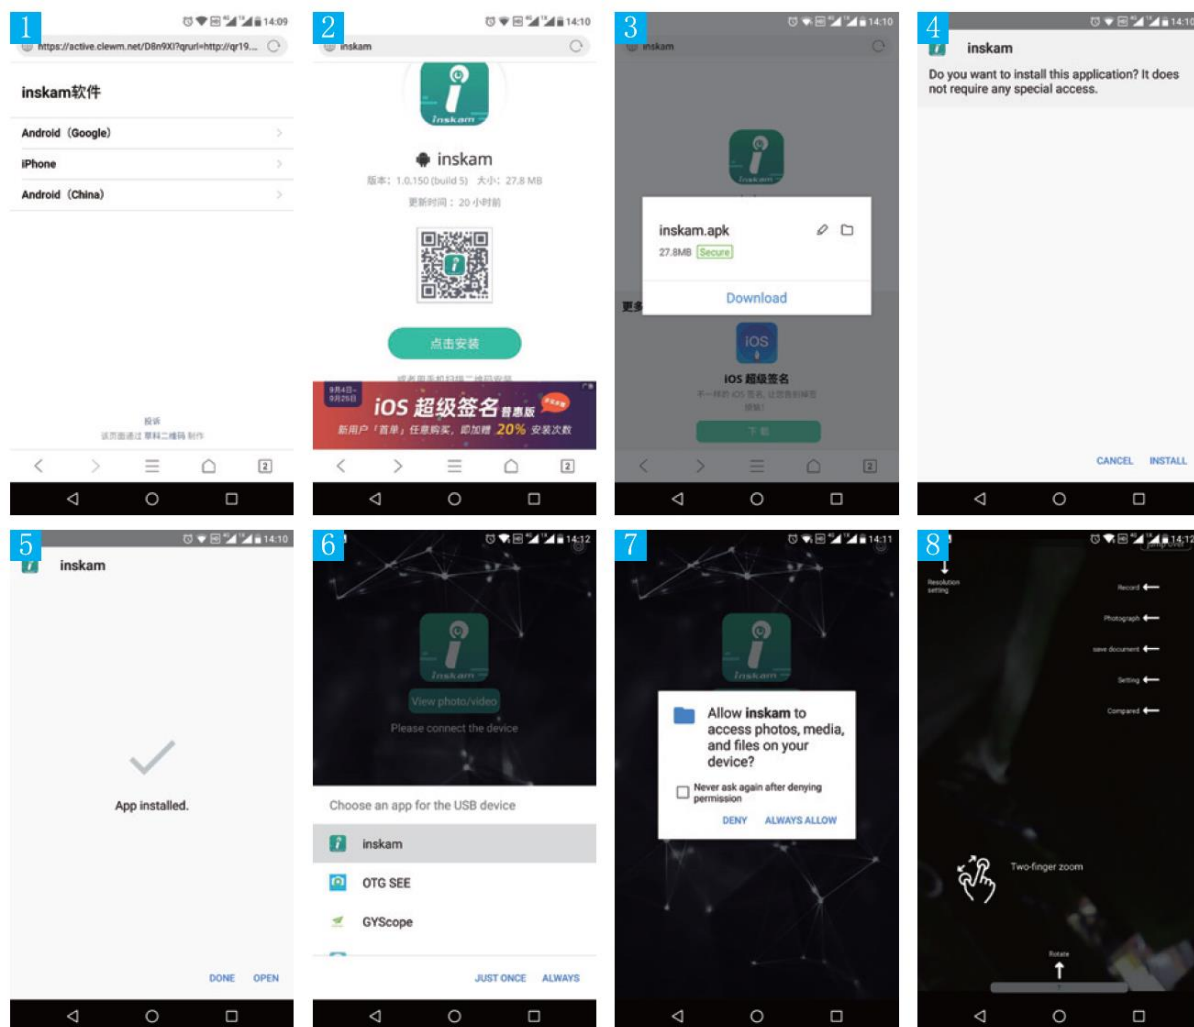

PŘEHLED SOFTWAREVÉHO ROZHRANÍ

Po připojení kamery software automaticky zobrazí ovládací dialog:

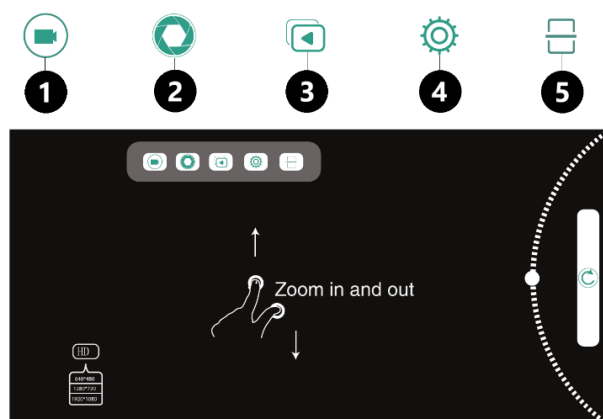

1. **Video** – Stiskněte pro nahrávání videa.
2. **Foto** – Stiskněte pro pořízení fotografie.
3. **Uložit** – Stiskněte pro zachycení a uložení záznamu.
4. **Nastavení** – Stiskněte pro konfiguraci zobrazení kamery.
5. **Porovnání** – Stiskněte pro aktivaci režimu rozdělené obrazovky.

INSTALACE PŘÍSLUŠENSTVÍ

- **Háček a magnet:** Umístěte příslušenství s kabelem vedle kamery. Připevněte kabel pod základnu kamery a posuňte držák příslušenství přes kameru, dokud není kabel zajištěn.
- **Boční zrcátko:** Posuňte příslušenství přímo přes přední část kamery.

Podívejte se na přiložený obrázek pro správné umístění:



1. **Háček** – Umístěte podle obrázku.
 2. **Magnet** – Umístěte podle obrázku.
 3. **Boční zrcátko** – Umístěte podle obrázku.
-

PŘEHLED RUČNÍHO OVLÁDÁNÍ

1. Otočte kolečkem na horní straně ovládacího modulu pro nastavení jasu LED diod kolem objektivu.
2. Stiskněte tlačítko na ovládacím modulu pro pořízení snímku aktuálního zobrazení.



PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI



1. Stáhněte software z: www.inskam.com/download/camera.zip
2. Otevřete soubor Camera.zip, vyberte **Camera.exe** a nainstalujte **Smart Camera**.
3. Připojte adaptér kamery k zařízení a poté adaptér k počítači.
4. Otevřete software Smart Camera a vyberte svou kameru ze seznamu zařízení.

Alternativní software: Pokud výše uvedený software nefunguje, použijte **Amcap2a.exe**.



Pro uživatele MacBook: Použijte **Photo Booth**, **QuickTime Player** nebo **VLC (VideoLan Client)** pro nahrávání videa.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.