

DE: ENDUCAM – BENUTZERHANDBUCH

Endoskop-Kamera, mit Telefon verbindbar

PRODUKTÜBERSICHT UND VERPACKUNGSGEHALT

VERPACKUNGSGEHALT



1. 1 × Mini-USB-Endoskop mit integriertem LED-Licht
2. 1 × Haken-Aufsatz (zum Entfernen von blockierten Materialien)
3. 1 × Befestiger für Aufsätze
4. 1 × Seitenspiegel-Aufsatz (für einen 90°-Sichtwinkel)
5. 1 × Magnetischer Aufsatz (zum Erreichen von Metallobjekten)
6. 1 × Micro-USB-zu-USB-Kabel
7. 1 × Benutzerhandbuch

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- **Auflösung:** 640 × 480 / 1280 × 720 (Objektiv 8,0 mm)
- **Objektivdurchmesser:** 8,0 / 7,0 / 5,5 mm
- **Sondendurchmesser:** 5,08 mm
- **Sichtwinkel:** 67°
- **Wasserdichtigkeit:** IP67
- **Stromversorgung:** 5 V DC über USB
- **Unterstützte Systeme:** Windows XP, 7, 8, Vista; Android; **iOS wird nicht unterstützt**
- **Fotoformat:** JPEG
- **Videoformat:** AVI


WICHTIG: Dieses Endoskop funktioniert nur mit Android-Telefonen, die OTG und den Anschluss einer externen Kamera unterstützen. iOS-Geräte **werden nicht unterstützt**.

HERUNTERLADEN DER ANWENDUNG




Scannen Sie den QR-Code, um die App direkt auf Ihr Telefon herunterzuladen. Alternativ können Sie die App wie folgt herunterladen:

1. Suchen Sie nach **“inskam”** im Google Play Store und laden Sie die App herunter und installieren Sie sie.
2. Geben Sie die URL ein: www.inskam.com/download/inskam1.apk um die App manuell herunterzuladen und zu installieren.

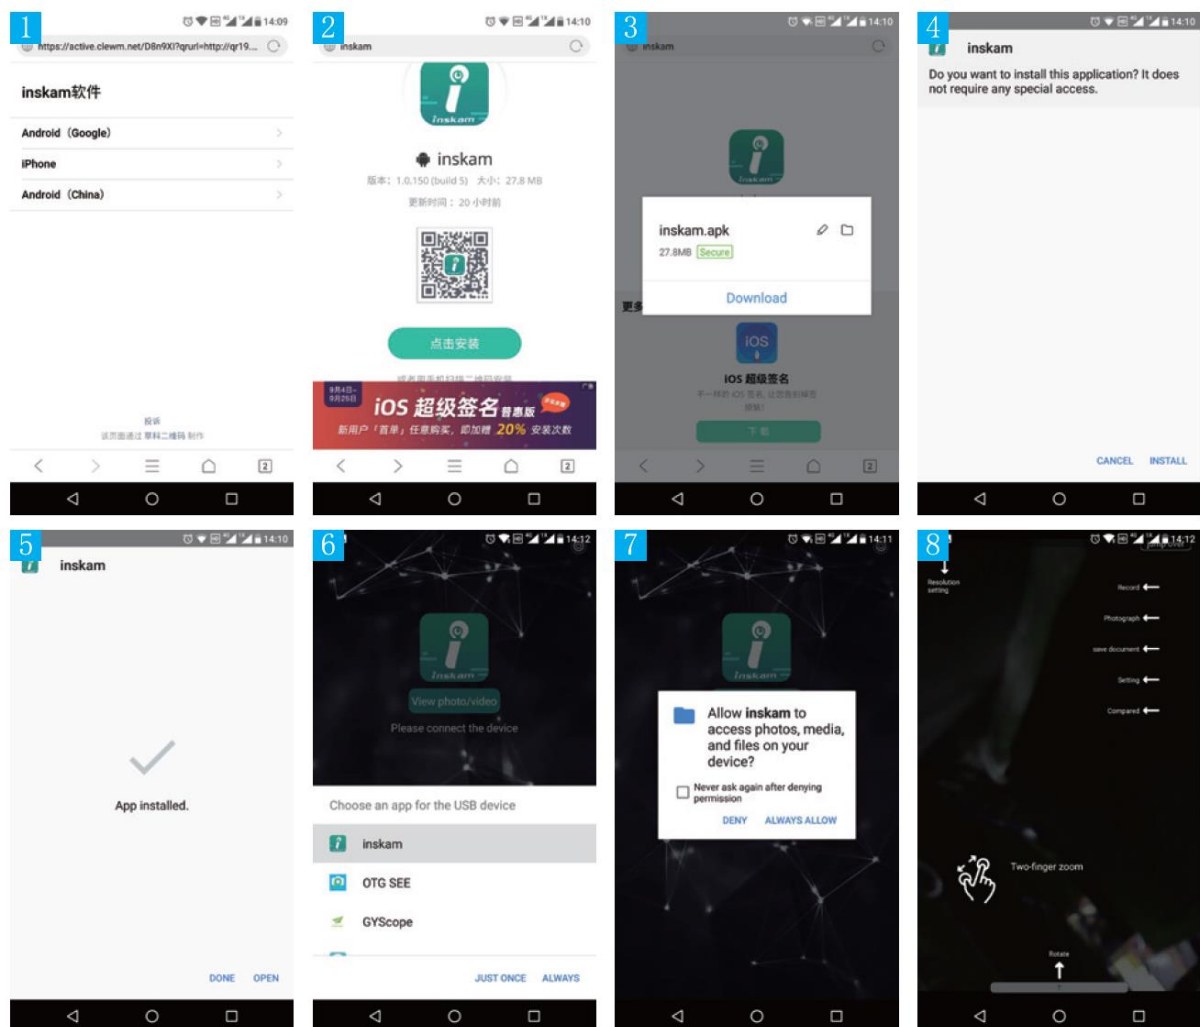

ÜBERSICHT DER SOFTWAREOBERFLÄCHE

Nach dem Anschluss der Kamera zeigt die Software automatisch das Steuerungsfenster an:

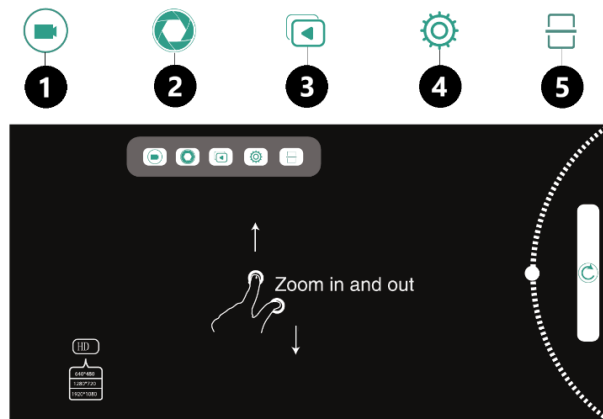

1. **Video** – Drücken, um Videoaufnahmen zu starten.
2. **Bild** – Drücken, um ein Foto aufzunehmen.
3. **Speichern** – Drücken, um Aufnahmen zu erfassen und zu speichern.
4. **Einstellungen** – Drücken, um die Anzeigeeoptionen der Kamera zu konfigurieren.
5. **Vergleich** – Drücken, um in den geteilten Bildschirmmodus zu wechseln.

BEFESTIGUNG DER AUFSÄTZE

- **Haken- und Magnetaufsätze:** Platzieren Sie den verkabelten Aufsatz neben der Kamera. Haken Sie das Kabel unter der Kamerabasis ein und schieben Sie den Befestiger über die Kamera, bis das Kabel gesichert ist.
- **Seitenspiegel-Aufsatz:** Schieben Sie den Aufsatz direkt über die Vorderseite der Kamera.


Siehe die beigefügte Abbildung für die korrekte Platzierung:




1. **Haken-Aufsatz** – Platzieren Sie wie in der Abbildung gezeigt.
 2. **Magnet-Aufsatz** – Platzieren Sie wie in der Abbildung gezeigt.
 3. **Seitenspiegel-Aufsatz** – Platzieren Sie wie in der Abbildung gezeigt.
-

ÜBERSICHT DER MANUELLEN STEUERUNG

1. Drehen Sie das Rad oben am Steuerungsmodul, um die Helligkeit der LED-Dioden am Rand der Linse anzupassen.
2. Drücken Sie die Taste am Steuerungsmodul, um einen Schnappschuss der aktuellen Ansicht aufzunehmen.

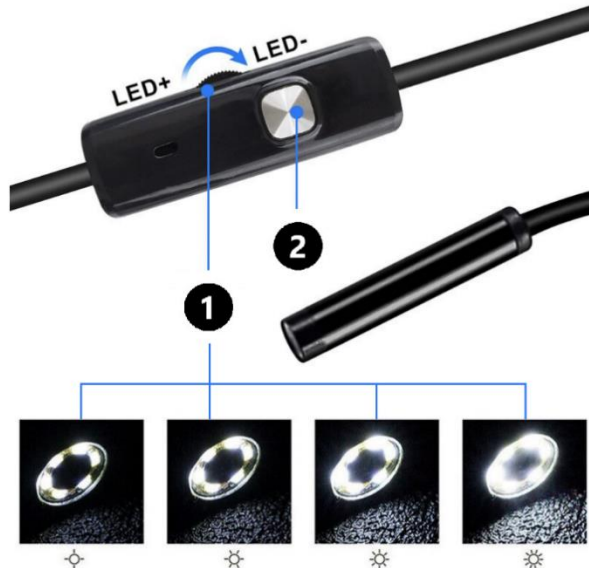

ANSCHLUSS AN EINEN COMPUTER

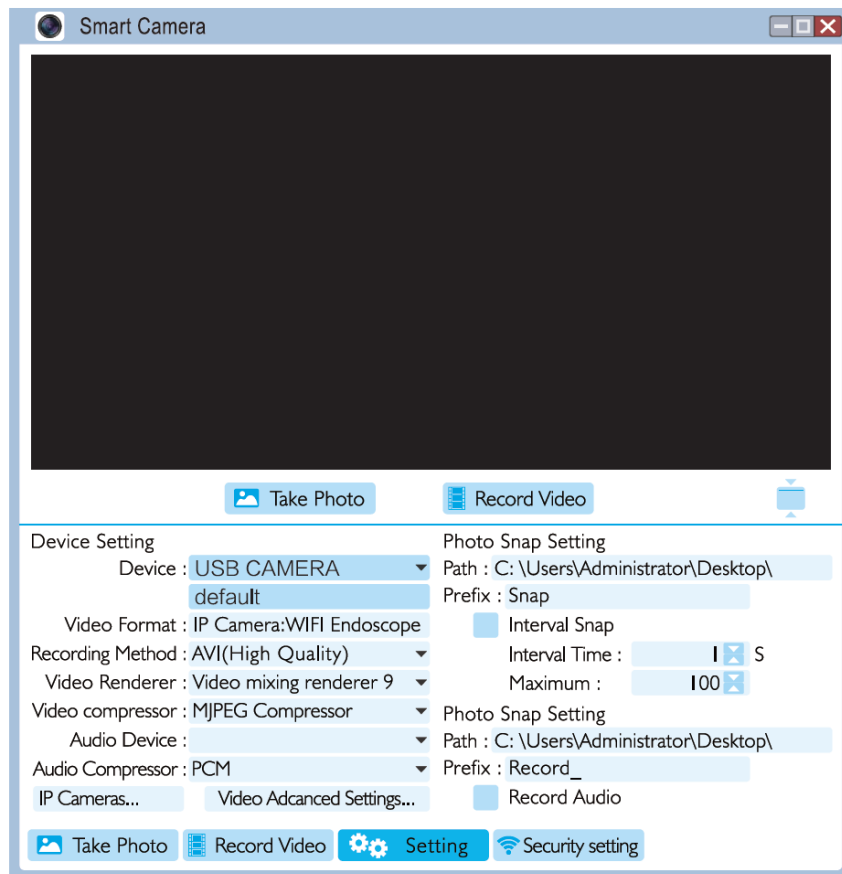

1. Laden Sie die Software herunter von: www.inskam.com/download/camera.zip
2. Öffnen Sie die Datei Camera.zip, wählen Sie **Camera.exe** und installieren Sie **Smart Camera**.
3. Schließen Sie den Kameraadapter an das Gerät und verbinden Sie dann den Adapter mit dem Computer.
4. Öffnen Sie die Smart Camera Software und wählen Sie Ihre Kamera aus der Geräteliste aus.

Alternative Software: Wenn die obige Software nicht funktioniert, verwenden Sie **Amcap2a.exe**.



Für MacBook-Benutzer: Verwenden Sie **Photo Booth**, **QuickTime Player** oder **VLC (VideoLan Client)** zur Videoaufnahme.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.