

EE: GLAMCURLI – KASUTUSJUHEND

- **Ohutu ripsmetele:** Kumerdunud ripsmekoolutaja disain sobib silma kujuga ja ei põleta teie silmalausi ega ripsmeid.
- **Püsiv kooldus:** Kasutage koos ripsmetuššiga, et muuta ripsmed paksemaks, kaardus ja pikemaks.
- **Kiire ja lihtne kasutada:** Kiire soojenemine (umbes 30 sekundit) ja lihtne kasutamine.

TEHNILISED ANDMED:

- Mõõtmed: 13 x 4,1 cm
- Temperatuuri seaded: 65°C (roheline tuli); 85°C (sinine tuli)
- Laadimine: USB kaudu laetav

TOOTE KIRJELDUS:




1. Kuumusele tundlik silikoonpadi
2. USB laadimispesa
3. Toite-/režiimilüliti
4. Käepide

OLULISED MÄRKUSED:

1. Palun lülitage seade pärast kasutamist välja. Kui toitenupp ei lülita välja, lülitub seade automaatselt välja 5 minuti pärast. Taaskasutamiseks lülitage uuesti sisse.
2. Kandke pärast kasutamist ripsmetušši.
3. Eemaldage kontaktläätсед enne kasutamist.

4. Seadet ei tohi laadimise ajal kasutada.
5. Ärge demonteerige peamist seadet.
6. Vältige seadme kokkupuudet veega.
7. Hoidke jahedas kohas.
8. Kui seadmel on võõrkehasid, puhastage seda niiskete salvrätikutega.
9. Ärge kasutage võltsripsmetega. Ripsmekoolutaja otsik on eemaldatav ja vahetatav.

KASUTUSJUHISED:

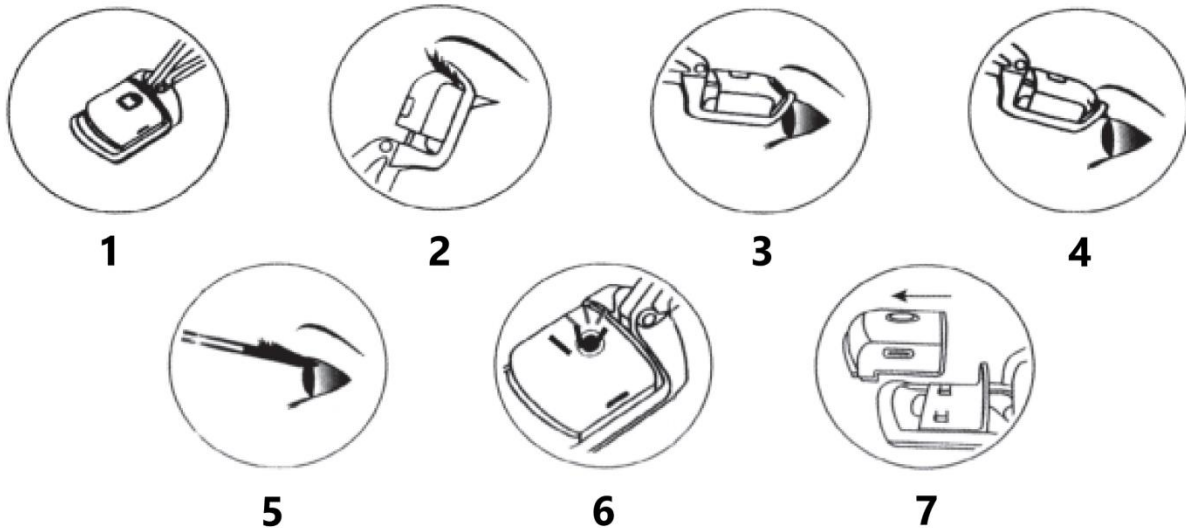

1. Vajutage ja hoidke toitenuppu 1,5 sekundit, et seade sisse lülitada. Eelsoojendus kestab umbes 30 sekundit: roheline tuli näitab madalat temperatuuri, sinine tuli kõrget temperatuuri.
2. Koolutage ripsmeid alt üles. Vajutage ripsmete juurele 3–5 sekundiks.
3. Pärast ripsmete juure surumist liigutage koolutajat aeglaselt enam kui 90 kraadi võrra ülespoole.
4. Pärast koolutamist vabastage ripsmed õrnalt.
5. Paremaks efektiks kandke pärast kasutamist ripsmekreemi.
6. Kui seadme sisselülitamisel süttib punane tuli, ühendage laadimiskaabel. Laadimise ajal põleb punane tuli, täislaadimisel muutub roheline. Üks laadimine kestab umbes 10 kasutuskorda, kui seadet kasutatakse 5 minutit päevas.
7. Ripsmekoolutaja otsik on eemaldatav ja vahetatav.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.