

SK: GUGUPURE – NÁVOD NA POUŽITIE

PARAMETRE PRODUKTU

- Názov produktu: GUGUPURE
 - Typ produktu: Ultrazvuková kozmetická špachtľa
 - Model: C-1
 - Menovité napätie: AC 100V-240V, 50Hz/60Hz
 - Výstupné napätie: 5V/500mA
 - Spôsob nabíjania: Nabíjateľné (lítiová batéria)
 - Čistá hmotnosť: Približne 99 g
 - Výkon: 2W
 - Rozmery: 55 x 165 x 15,5 mm
-

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Hĺbkovo čistí a odstraňuje odumreté kožné bunky.
 2. Rozkladá pigmenty a zosvetľuje škvrny.
 3. Znižuje vrásky a zlepšuje elasticitu pokožky.
 4. Podporuje krvný obeh a lymfatický metabolizmus.
 5. Zlepšuje regeneráciu buniek a priepustnosť pokožky.
 6. Masíruje pokožku, dodáva živiny a odstraňuje nečistoty.
 7. Neškodí pokožke a nemá vedľajšie účinky.
 8. Atraktívny dizajn, jednoduché používanie, jednoduchá obsluha a prenosnosť.
-

POPIS PRODUKTU

Ultrazvukové vlny sú vysokofrekvenčné mechanické vibrácie, bežne používané v medicíne a kozmetických procedúrach. Tieto mechanické vlny vytvárajú kombináciu mechanického pôsobenia, tepelného efektu a katalýzy. Vďaka nízkej energii a vysokofrekvenčným vibráciám ultrazvuk vytvára jemný rezonančný efekt na pokožke, čím zvyšuje vitalitu buniek a zlepšuje ich priepustnosť. Pomáha to otvárať potné žľazy, sťahovať póry a zlepšovať celkový vzhľad pokožky.

Ultrazvukové čistiace a kozmetické prístroje využívajú ultrazvuk a nanotechnológiu na zlepšenie vzhľadu pokožky. Pri 24 000 vibráciách za sekundu spôsobujú tieto vibrácie intenzívne trenie medzi molekulami, čím sa zvyšuje teplota vo vnútorných vrstvách pokožky. To zvyšuje bunkový metabolizmus, urýchľuje mikrocirkuláciu a podporuje odstraňovanie metabolického odpadu. Vďaka premene iónového toku sa zlepšuje priepustnosť bunkovej membrány a podporujú sa mikrotoky vo vnútri buniek, ktoré premieňajú mastné kyseliny na CO₂ a H₂O. Tento proces pomáha znižovať objem tukových zásob, čím dochádza k spevnenejšiemu vzhľadu. Pri použití s cieľovými kozmetickými prípravkami sú výsledky ešte výraznejšie.

Vysokofrekvenčné vibrácie umožňujú hlbokú masáž a zvyšujú spaľovanie tukových buniek. To zlepšuje mikrocirkuláciu, rozkladá tukové bunky a uľahčuje odstraňovanie odpadových látok z tela. Špeciálna špachtľovitá sonda preniká 4-7 cm pod pokožku, kde pomocou akustických vln atomizuje kozmetické prípravky, odstraňuje nečistoty, prebytočný maz a zvyšky kozmetiky. Pomáha uvoľňovať póry a emulgovať pot i odumreté šupiny, čím dochádza k rýchlejšiemu a účinnejšiemu čisteniu. Ultrazvuk


pôsobí podobne ako presná práčka, čistí pokožku, odstraňuje odumreté bunky, maz a iné nečistoty a zlepšuje vstrebávanie živín.

PREHĽAD PRODUKTU



1. Hlavica na rozjasnenie pleti
 2. Displej zobrazujúci stav
 3. Hlavné tlačidlo / Tlačidlo na výber režimu
-

SPÔSOB POUŽITIA

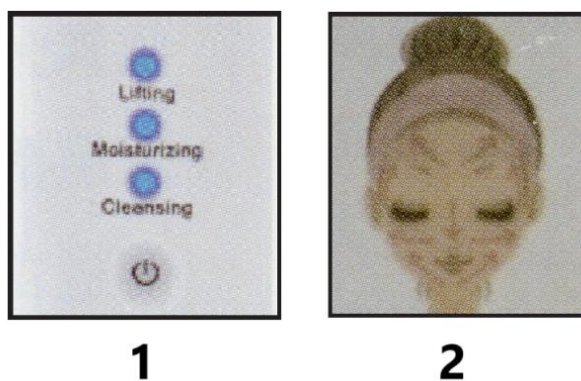

Režim čistenia

1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania 2 sekundy na zapnutie zariadenia.
2. Vyberte režim čistenia. Odporúča sa najskôr použiť čistiaci prostriedok na tvár. Používajte po očistení pleti.
3. Naneste produkt na tvár.
4. Použite hlavicu na rozjasnenie pleti na čistenie podľa obrázka 2.

Režim hydratácie

1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania 2 sekundy na zapnutie zariadenia.
2. Dvakrát ťuknite na tlačidlo režimu hydratácie. Odporúča sa najskôr použiť pleťovú masku. Používajte po vstrebaní živín.
3. Naneste pleťové mlieko na tvár.
4. Použite hlavicu na rozjasnenie pleti na nanesenie mlieka podľa obrázka 2.

Režim spevnenia a liftingu


1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania 2 sekundy na zapnutie zariadenia.
2. Ťuknite trikrát na tlačidlo na výber režimu spevnenia a liftingu. Pre najlepšie výsledky použite sérum.
3. Naneste sérum na tvár.
4. Použite hlavicu na rozjasnenie pleti na vmasírovanie séra podľa obrázka 2.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

1. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
2. Očistite zariadenie vlhkou handričkou alebo alkoholom na odstránenie nečistôt z hlavice a tela. Nepoužívajte rozpúšťadlá, riedidlá ani iné korozívne chemikálie.
3. Po očistení skladujte zariadenie na suchom mieste. Neuchovávajte ho v kúpeľni ani vo vlhkých priestoroch. Uchovávajte mimo dosahu detí.

POKYNY NA NABÍJANIE

1. Pripojte USB nabíjací kábel k USB portu. Zariadenie je dodávané s nabitou batériou, ale pred prvým použitím sa odporúča nabiť ho.
2. Zariadenie môžete nabíjať pripojením USB kábla k počítaču, adaptéru (predáva sa samostatne) alebo nabíjačke na telefón. Počas nabíjania bude LED dióda blikať a po úplnom nabití zostane svietiť. Pred použitím sa uistite, že je batéria správne nabitá.
3. Pred prvým použitím odstráňte ochrannú fóliu z hlavice na rozjasnenie pleti.

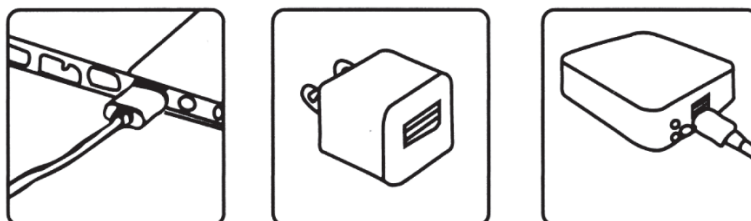

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRI NABÍJANÍ

- Ak sa zariadenie nezapne po stlačení tlačidla napájania, nabiť ho.
- Keď je batéria vybitá, zariadenie vydá zvuk „píp-píp“ a automaticky sa vypne. Nabite zariadenie okamžite.
- Zariadenie po 10 minútach nečinnosti automaticky prejde do pohotovostného režimu a po 1 minúte sa úplne vypne.

- Plné nabitie zariadenia trvá približne 150 minút (pri prvom nabíjaní viac ako 5 hodín). Po úplnom nabití je možné zariadenie používať približne 80 minút.
- Odporúča sa zariadenie pravidelne nabíjať.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.