

DA: LINGOBUD – BRUGERVEJLEDNING

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produktmodel: KY55
Batteri: 3,7 V, 230 mAh, 0,851 Wh
Indgang: 5V $\Rightarrow$ 1A
Bluetooth-version: 5.4
Driftsfrekvens: 2402–2480 MHz
Maksimal RF-udgangseffekt: 20 dBm

Specifikationer for opladningsetuiet

Skærm: 1,47 tommer farveskærm
Opløsning: 320 × 172 pixel
Hukommelse: 16/32 MB
Chip: AB
Hall-sensor: Understøttet
Bluetooth: BT 5.4


Specifikationer for øretelefonerne

Chip: AB
Hall-sensor: Understøttet
Bluetooth: BT 5.4
Støjreduktion: Understøttet

PRODUKTOVERSIGT

LINGOBUD KY55 er trådløse Bluetooth-øretelefoner med et smart opladningsetui med farvetouchskærm. Enheden understøtter lydafspilning, telefonopkald, støjreduktion og oversættelsesfunktioner via den tilhørende mobilapp.

- A. **Opladningsetui:** Opladningsetuiet har en skærm, en tænd/sluk-knap, et rum til øretelefonerne og en USB Type-C-opladningsport.
- B. **Øretelefoner:** Øretelefonerne har berøringsbetjening til musikafspilning, telefonopkald, støjreduktion og andre funktioner.

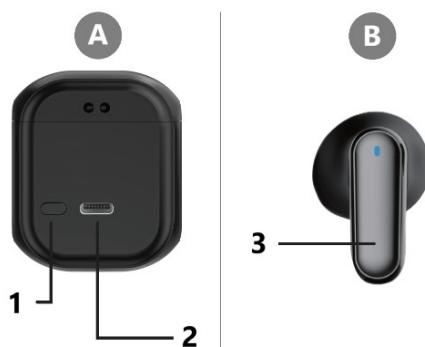

- 1. Tænd/sluk-knap
- 2. USB Type-C-opladningsport
- 3. MFB-knap

Skærmindikatorer: Kontrollér statusikonerne på opladningsetuiets skærm for at bekræfte forbindelsesstatus og batteriniveauer.




1. **Forbindelse mellem etui og app:** Forbindelsesikonet vises, når opladningsetuiet er forbundet til appen. Hvis ikonet ikke vises, er etuiet ikke forbundet til appen.
2. **Batteriniveau for venstre øretelefon:** Viser batteristatus for venstre øretelefon, når den er i opladningsetuiet.
3. **Batteriniveau for højre øretelefon:** Viser batteristatus for højre øretelefon, når den er uden for opladningsetuiet.
4. **Batteriniveau for opladningsetuiet:** Viser det resterende batteriniveau for opladningsetuiet.

BRUGSANVISNING

1. Betjening af øretelefonerne

Øretelefonerne understøtter berøringsbetjening. Følg nedenstående instruktioner for at betjene dem.

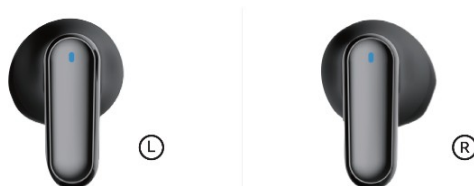

Funktion	Betjening
Afspil/pause	Tryk én gang på en af øretelefonerne.
Næste nummer	Tryk to gange på højre øretelefon.
Forrige nummer	Tryk to gange på venstre øretelefon.
Lydstyrke op	Tryk tre gange på højre øretelefon.
Lydstyrke ned	Tryk tre gange på venstre øretelefon.
Besvar/afslut opkald	Tryk én gang på en af øretelefonerne.
Afvis opkald	Tryk og hold en af øretelefonerne i 2 sekunder.
Stemmeassistent	Tryk og hold venstre øretelefon i 1,5 sekund.
Skift støjreduktionstilstand	Tryk og hold højre øretelefon i 1,5 sekund.
Tænd	Tryk og hold en af øretelefonerne i 1,5 sekund.
Sluk	Tryk og hold en af øretelefonerne i 3 sekunder.

Automatisk parring: Øretelefonerne tænder og begynder automatisk parring, når de tages ud af opladningsetuiet.

Manuel parring: Aktivér Bluetooth på din telefon, og søg efter øretelefonerne på listen over tilgængelige Bluetooth-enheder. Vælg det tilsvarende enhedsnavn for at oprette forbindelse.

2. Betjening af opladningsetuiet

Funktion	Betjening
Tænd	Tryk og hold tænd/sluk-knappen i 3 sekunder.
Sluk	Åbn menuen på opladningsetuiets skærm, og vælg Power Off.
Tænd/sluk skærmen	Tryk én gang på tænd/sluk-knappen.
Tilbage til startskærmen	Tryk én gang på tænd/sluk-knappen.

Bemærk: Multifunktionsknappen (MFB) kan konfigureres i appen under **My Devices > Charging Case > Button**.

3. Download af appen

Download og installer appen **AI EarLink** for at få adgang til oversættelsesfunktionerne og andre understøttede funktioner.

1. Scan QR-koden, der følger med enheden eller vises i opladningsetuiets indstillinger.
2. Download og installer appen på din smartphone.
3. Åbn appen, og registrer dig, eller log ind på din konto.

Se figur 1 og 2 for vejledning.

Figur 1: QR-kode til download af appen.



Figur 2: Appens registrerings-/loginskærm.




4. Tilslutning af opladningsetuiet til appen

Følg nedenstående trin for korrekt brug:


1. Brug en QR-kodescanner i browseren eller telefonens indbyggede kamera til at scanne QR-koden, der vises på opladningsetuiet. Download appen, hvis du ikke allerede har gjort det (se figur 3).

Figur 3: Scanning af QR-koden.

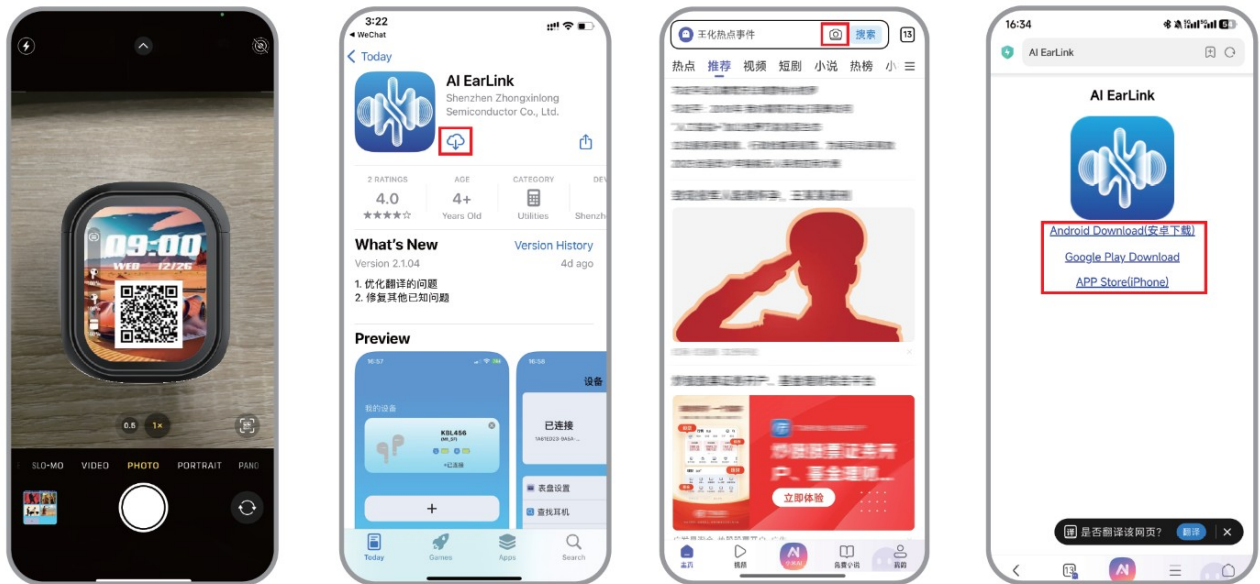


2. Åbn appen. Giv de tilladelser, der kræves for, at appen fungerer korrekt, når du bliver bedt om det (se figur 4).

Figur 4: Appens tilladelsesindstillinger.

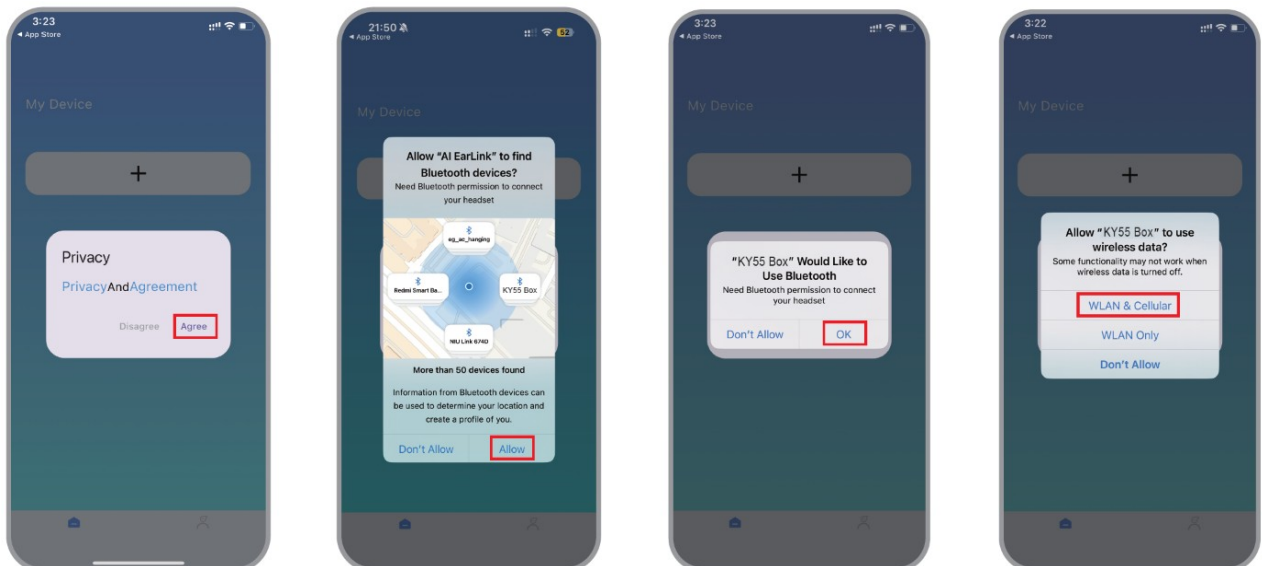


3. Tryk på **Add** i appen. Appen søger automatisk efter Bluetooth-enheder i nærheden. Vælg det tilsvarende enhedsnavn for at tilslutte opladningsetuiet (se figur 5).

Figur 5: Valg af opladningsetuiet.

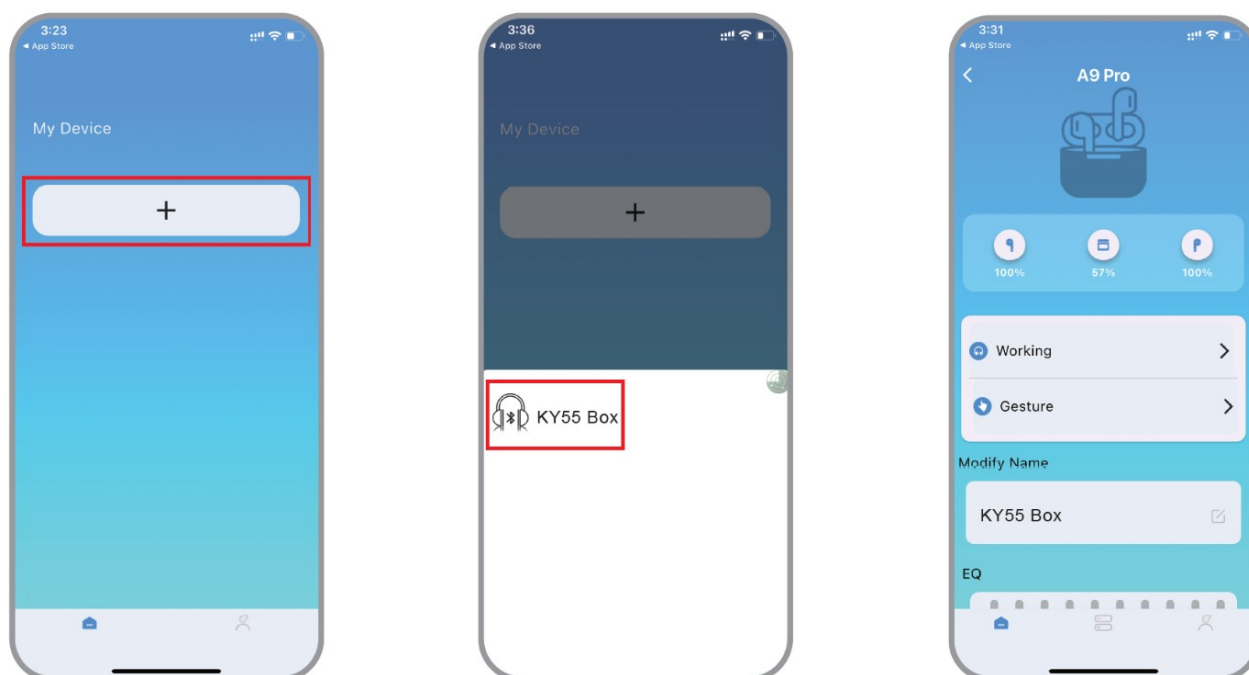

4. Når opladningsetuiet er forbundet til appen, vises en meddelelse om at tilslutte øretelefonerne via telefonens Bluetooth-indstillinger. Vælg det tilsvarende Bluetooth-enhedsnavn for at parre og tilslutte øretelefonerne (se figur 6).

Figur 6: Tilslutning af øretelefonerne via Bluetooth.

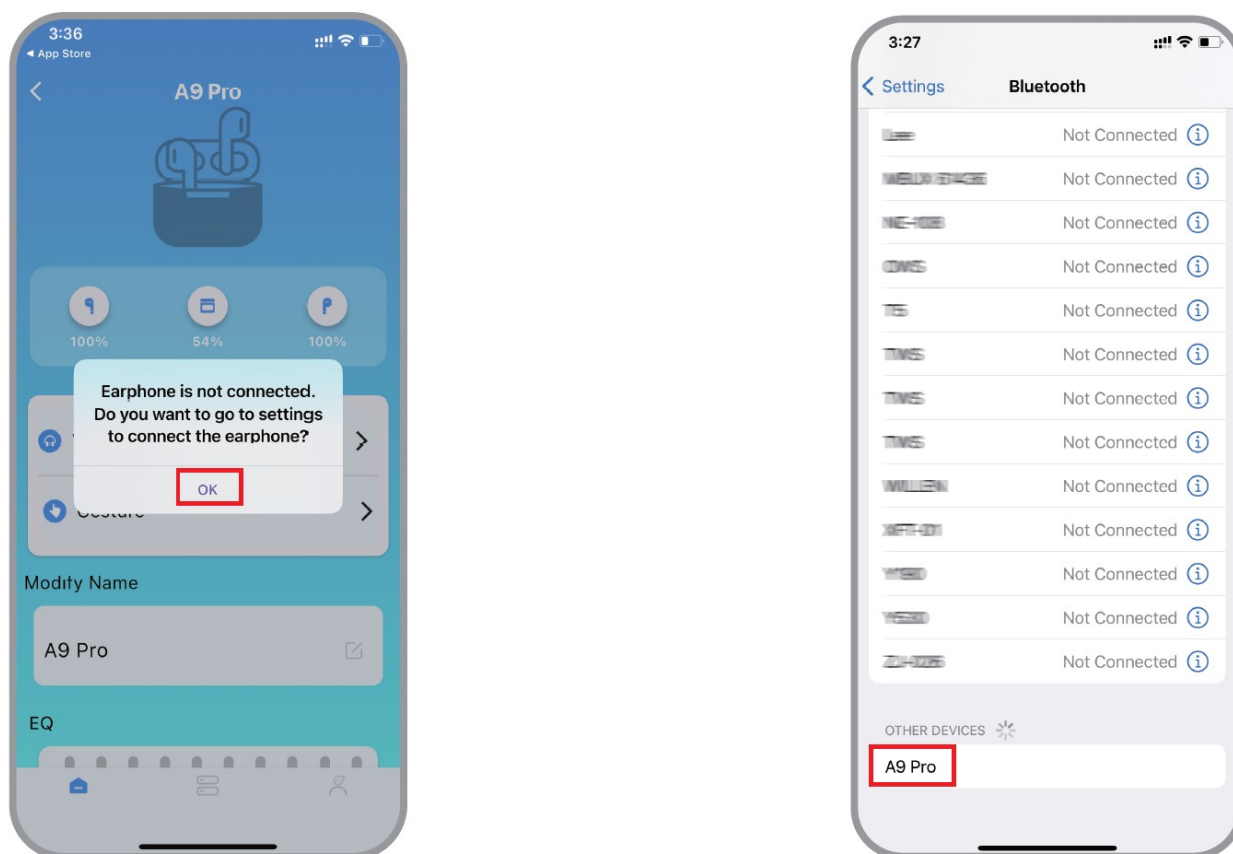

5. Brug af oversættelsesfunktionen

Oversættelsesfunktionerne tilgås via appen AI EarLink og det kompatible opladningsetui. Sørg for, at opladningsetuiet er forbundet til appen, og at øretelefonerne er parret med din smartphone, før du bruger de understøttede funktioner.

Se appens brugerflade for de tilgængelige oversættelsesmuligheder, og følg instruktionerne på skærmen.

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

- Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.
- Brug kun produktet som beskrevet i denne vejledning.
- Hold produktet væk fra vand, overdreven fugt og ekstreme temperaturer.
- Undlad at skille produktet ad, ændre det eller forsøge at reparere det selv.
- Stop med at bruge produktet, hvis øretelefonerne, opladningsetuiet eller opladningskablet er beskadiget.
- Brug en kompatibel strømkilde og et kompatibelt opladningskabel.
- Opbevar produktet og dets tilbehør utilgængeligt for små børn. Små dele kan udgøre en kvælningssfare.
- Beskyt produktet mod stød og overdrevent tryk.
- Producenten forbeholder sig retten til at opdatere produktet og denne vejledning uden forudgående varsel.
- Skader forårsaget af forkert brug eller manglende overholdelse af instruktionerne er muligvis ikke dækket af garantien, med forbehold for de gældende garantibetingelser og forbrugerbeskyttelseslove.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.