

IT: LINGOBUD – MANUALE UTENTE

SPECIFICHE TECNICHE

Modello del prodotto: KY55
Batteria: 3,7 V, 230 mAh, 0,851 Wh
Ingresso: 5V $\Rightarrow$ 1A
Versione Bluetooth: 5.4
Frequenza operativa: 2402–2480 MHz
Potenza massima di uscita RF: 20 dBm

Specifiche della custodia di ricarica

Display: Schermo a colori da 1,47 pollici
Risoluzione: 320 × 172 pixel
Memoria: 16/32 MB
Chip: AB
Sensore Hall: Supportato
Bluetooth: BT 5.4


Specifiche degli auricolari

Chip: AB
Sensore Hall: Supportato
Bluetooth: BT 5.4
Riduzione del rumore: Supportato

PANORAMICA DEL PRODOTTO

LINGOBUD KY55 è una coppia di auricolari wireless Bluetooth con una custodia di ricarica intelligente dotata di touchscreen a colori. Il dispositivo supporta la riproduzione audio, le chiamate, la riduzione del rumore e le funzioni di traduzione tramite l'app mobile dedicata.

- A. **Custodia di ricarica:** La custodia di ricarica è dotata di display, pulsante di accensione, vano per gli auricolari e porta di ricarica USB Type-C.
- B. **Auricolari:** Gli auricolari dispongono di comandi touch per la riproduzione musicale, le chiamate, la riduzione del rumore e altre funzioni.

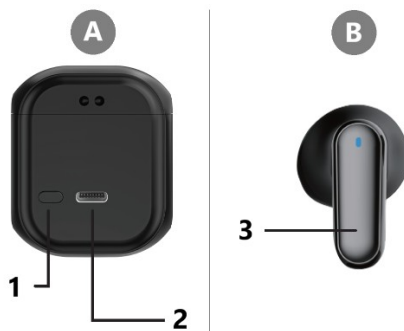

- 1. Pulsante di accensione
- 2. Porta di ricarica USB Type-C
- 3. Pulsante MFB

Indicatori del display: Controllare le icone di stato sul display della custodia di ricarica per verificare lo stato della connessione e i livelli delle batterie.




1. **Connessione custodia-app:** L'icona di connessione viene visualizzata quando la custodia di ricarica è collegata all'app. Se l'icona non è visualizzata, la custodia non è collegata all'app.
2. **Livello batteria auricolare sinistro:** Mostra lo stato della batteria dell'auricolare sinistro quando si trova nella custodia di ricarica.
3. **Livello batteria auricolare destro:** Mostra lo stato della batteria dell'auricolare destro quando si trova fuori dalla custodia di ricarica.
4. **Livello batteria custodia di ricarica:** Mostra il livello residuo della batteria della custodia di ricarica.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Comandi degli auricolari

Gli auricolari supportano i comandi touch. Seguire le istruzioni riportate di seguito per utilizzarli.

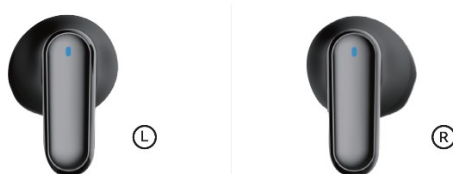

Funzione	Operazione
Riproduzione/Pausa	Toccare una volta uno dei due auricolari.
Brano successivo	Toccare due volte l'auricolare destro.
Brano precedente	Toccare due volte l'auricolare sinistro.
Aumento del volume	Toccare tre volte l'auricolare destro.
Riduzione del volume	Toccare tre volte l'auricolare sinistro.
Rispondere/terminare una chiamata	Toccare una volta uno dei due auricolari.
Rifiutare una chiamata	Tenere premuto uno dei due auricolari per 2 secondi.
Assistente vocale	Tenere premuto l'auricolare sinistro per 1,5 secondi.
Cambio modalità di riduzione del rumore	Tenere premuto l'auricolare destro per 1,5 secondi.
Accensione	Tenere premuto uno dei due auricolari per 1,5 secondi.
Spegnimento	Tenere premuto uno dei due auricolari per 3 secondi.

Accoppiamento automatico: Gli auricolari si accendono e avviano automaticamente l'accoppiamento quando vengono estratti dalla custodia di ricarica.

Accoppiamento manuale: Attivare il Bluetooth sul telefono e cercare gli auricolari nell'elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili. Selezionare il nome del dispositivo corrispondente per collegarsi.

2. Comandi della custodia di ricarica

Funzione	Operazione
Accensione	Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi.
Spegnimento	Aprire il menu sullo schermo della custodia di ricarica e selezionare Power Off.
Accendere/spegnere lo schermo	Premere una volta il pulsante di accensione.
Tornare alla schermata iniziale	Premere una volta il pulsante di accensione.

Nota: Il pulsante multifunzione (MFB) può essere configurato nell'app in **My Devices > Charging Case > Button**.

3. Download dell'app

Per accedere alle funzioni di traduzione e alle altre funzioni supportate, scaricare e installare l'app **AI EarLink**.

1. Scansionare il codice QR fornito con il dispositivo o visualizzato nelle impostazioni della custodia di ricarica.
2. Scaricare e installare l'app sullo smartphone.
3. Aprire l'app e registrarsi o accedere al proprio account.

Fare riferimento alle figure 1 e 2.

Figura 1: Codice QR per scaricare l'app.



Figura 2: Schermata di registrazione/accesso dell'app.




4. Collegamento della custodia di ricarica all'app

Per un corretto funzionamento, seguire i passaggi riportati di seguito:


1. Utilizzare uno scanner di codici QR del browser o la fotocamera integrata del telefono per scansionare il codice QR visualizzato sulla custodia di ricarica. Scaricare l'app, se non è già stato fatto (vedere figura 3).

Figura 3: Scansione del codice QR.

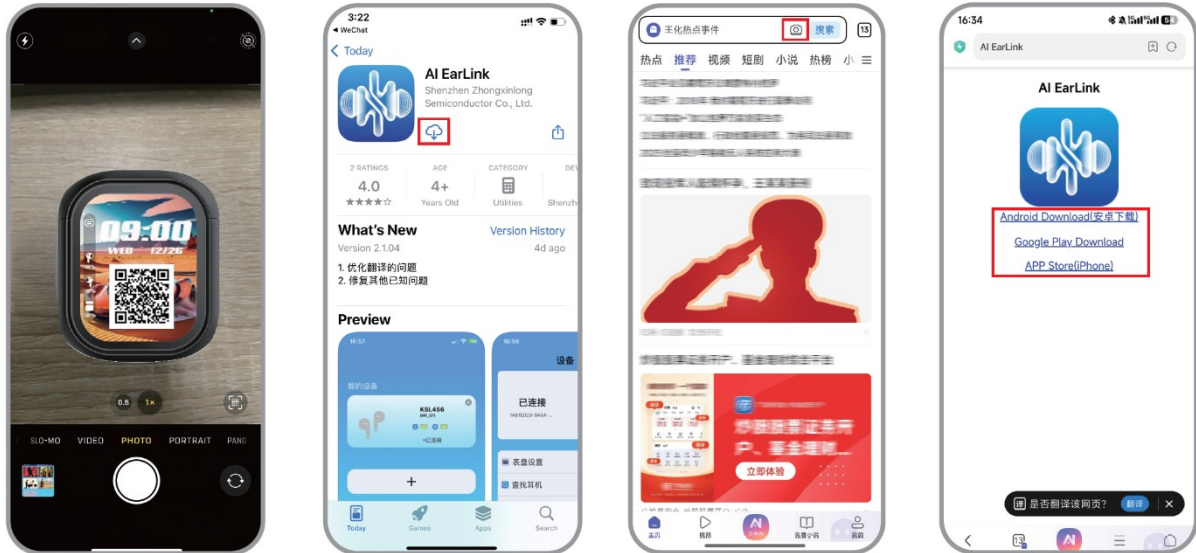

2. Aprire l'app. Quando richiesto, concedere le autorizzazioni necessarie al corretto funzionamento dell'app (vedere figura 4).

Figura 4: Impostazioni delle autorizzazioni dell'app.

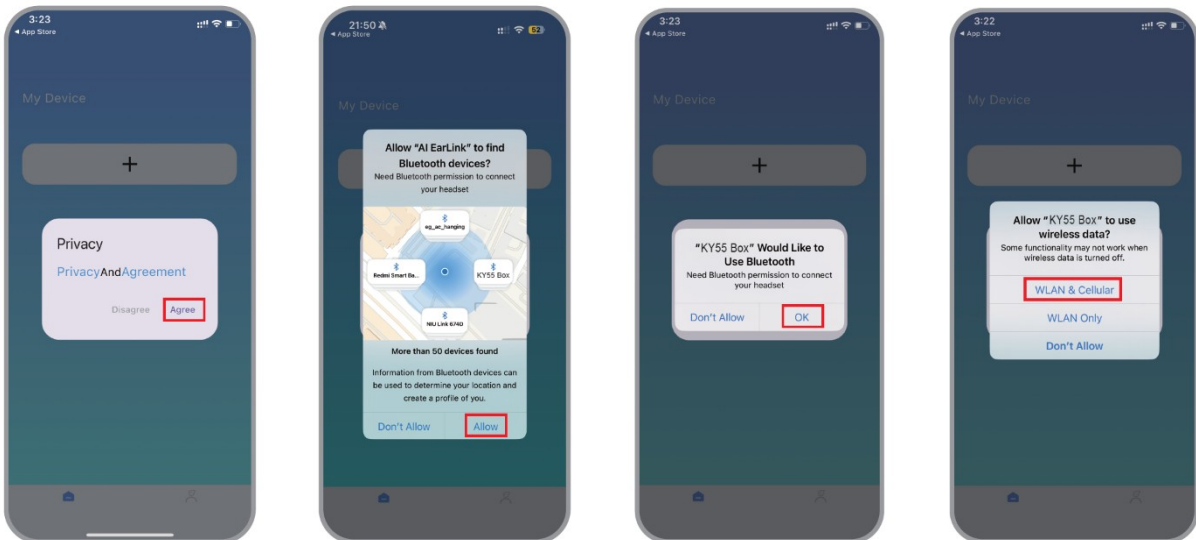


3. Toccare **Add** nell'app. L'app cercherà automaticamente i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze. Selezionare il nome del dispositivo corrispondente per collegare la custodia di ricarica (vedere figura 5).

Figura 5: Selezione della custodia di ricarica.



4. Una volta collegata la custodia di ricarica all'app, verrà visualizzato un messaggio che invita a collegare gli auricolari tramite le impostazioni Bluetooth del telefono. Selezionare il nome del dispositivo Bluetooth corrispondente per accoppiare e collegare gli auricolari (vedere figura 6).

Figura 6: Collegamento degli auricolari tramite Bluetooth.

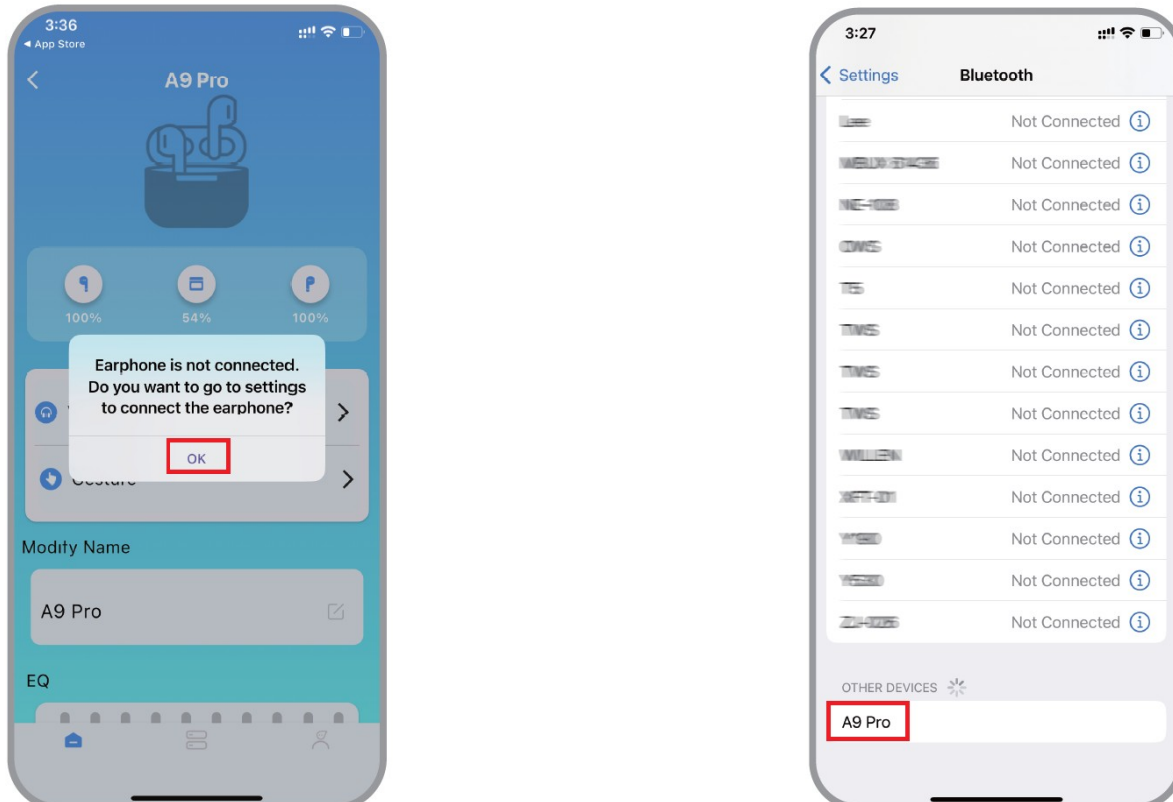

5. Utilizzo della funzione di traduzione

Le funzioni di traduzione sono accessibili tramite l'app AI EarLink e la custodia di ricarica compatibile. Prima di utilizzare le funzioni supportate, assicurarsi che la custodia di ricarica sia collegata all'app e che gli auricolari siano accoppiati con lo smartphone.

Consultare l'interfaccia dell'app per le opzioni di traduzione disponibili e seguire le istruzioni sullo schermo.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto e conservarlo per riferimento futuro.
- Utilizzare il prodotto solo come descritto in questo manuale.
- Tenere il prodotto lontano da acqua, umidità eccessiva e temperature estreme.
- Non smontare, modificare o tentare di riparare il prodotto da soli.
- Interrompere l'uso del prodotto se gli auricolari, la custodia di ricarica o il cavo di ricarica sono danneggiati.
- Utilizzare una fonte di alimentazione e un cavo di ricarica compatibili.
- Tenere il prodotto e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini piccoli. Le parti piccole possono comportare il rischio di soffocamento.
- Proteggere il prodotto da urti e pressione eccessiva.
- Il produttore si riserva il diritto di aggiornare il prodotto e questo manuale senza preavviso.
- I danni causati da un uso improprio o dal mancato rispetto delle istruzioni potrebbero non essere coperti dalla garanzia, nei limiti delle condizioni di garanzia applicabili e delle leggi a tutela dei consumatori.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.