

NL: LINGOBUD – GEBRUIKERSHANDLEIDING

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Productmodel: KY55

Batterij: 3,7 V, 230 mAh, 0,851 Wh

Ingang: 5V $\equiv$ 1A

Bluetooth-versie: 5.4

Werkfrequentie: 2402–2480 MHz

Maximaal RF-uitgangsvermogen: 20 dBm

Specificaties van de oplaadcase

Display: Kleurenscherm van 1,47 inch

Resolutie: 320 × 172 pixels

Geheugen: 16/32 MB

Chip: AB

Hall-sensor: Ondersteund

Bluetooth: BT 5.4

Specificaties van de oordopjes

Chip: AB

Hall-sensor: Ondersteund


Bluetooth: BT 5.4

Ruisonderdrukking: Ondersteund

PRODUCTOVERZICHT

De LINGOBUD KY55 zijn draadloze Bluetooth-oordopjes met een slimme oplaadcase met kleurentouchscreen. Het apparaat ondersteunt audioweergave, telefoongesprekken, ruisonderdrukking en vertaalfuncties via de bijbehorende mobiele app.

- A. **Oplaadcase:** De oplaadcase heeft een display, een aan/uit-knop, een vak voor de oordopjes en een USB Type-C-oplaadpoort.
- B. **Oordopjes:** De oordopjes hebben aanraakbediening voor muzikweergave, telefoongesprekken, ruisonderdrukking en andere functies.

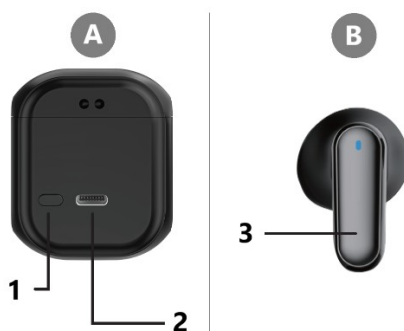

- 1. Aan/uit-knop
- 2. USB Type-C-oplaadpoort
- 3. MFB-knop

Displayindicatoren: Controleer de statuspictogrammen op het display van de oplaadcase om de verbindingstatus en de batterijniveaus te controleren.




1. **Verbinding case en app:** Het verbindingspictogram wordt weergegeven wanneer de oplaadcase met de app is verbonden. Als het pictogram niet wordt weergegeven, is de case niet met de app verbonden.
2. **Batterijniveau linkeroordopje:** Geeft de batterijstatus van het linkeroordopje weer wanneer het zich in de oplaadcase bevindt.
3. **Batterijniveau rechteroordopje:** Geeft de batterijstatus van het rechteroordopje weer wanneer het zich buiten de oplaadcase bevindt.
4. **Batterijniveau oplaadcase:** Geeft het resterende batterijniveau van de oplaadcase weer.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Bediening van de oordopjes

De oordopjes ondersteunen aanraakbediening. Volg de onderstaande instructies om ze te bedienen.

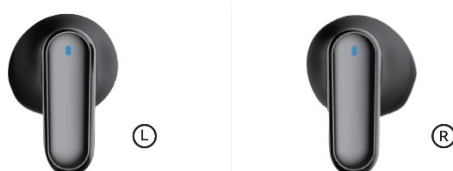

Functie	Bediening
Afspelen/Pauzeren	Tik één keer op een van de oordopjes.
Volgend nummer	Tik twee keer op het rechteroordopje.
Vorig nummer	Tik twee keer op het linkeroordopje.
Volume omhoog	Tik drie keer op het rechteroordopje.
Volume omlaag	Tik drie keer op het linkeroordopje.
Oproep aannemen/beëindigen	Tik één keer op een van de oordopjes.
Oproep weigeren	Houd een van de oordopjes 2 seconden ingedrukt.
Spraakassistent	Houd het linkeroordopje 1,5 seconde ingedrukt.
Ruisonderdrukkingsmodus wisselen	Houd het rechteroordopje 1,5 seconde ingedrukt.
Inschakelen	Houd een van de oordopjes 1,5 seconde ingedrukt.
Uitschakelen	Houd een van de oordopjes 3 seconden ingedrukt.

Automatisch koppelen: De oordopjes schakelen automatisch in en beginnen met koppelen wanneer ze uit de oplaadcase worden genomen.

Handmatig koppelen: Schakel Bluetooth in op je telefoon en zoek de oordopjes in de lijst met beschikbare Bluetooth-apparaten. Selecteer de bijbehorende apparaatnaam om verbinding te maken.

2. Bediening van de oplaadcase

Functie	Bediening
Inschakelen	Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt.
Uitschakelen	Open het menu op het scherm van de oplaadcase en selecteer Power Off.
Scherm aan/uit	Druk één keer op de aan/uit-knop.
Terug naar het startscherm	Druk één keer op de aan/uit-knop.

Opmerking: De multifunctionele knop (MFB) kan in de app worden ingesteld onder **My Devices > Charging Case > Button**.

3. De app downloaden

Download en installeer de app **AI EarLink** om de vertaalfuncties en andere ondersteunde functies te gebruiken.

1. Scan de QR-code die bij het apparaat is geleverd of die in de instellingen van de oplaadcase wordt weergegeven.
2. Download en installeer de app op je smartphone.
3. Open de app en registreer je of meld je aan bij je account.

Zie afbeelding 1 en 2.

Afbeelding 1: QR-code voor het downloaden van de app.



Afbeelding 2: Registratie-/aanmeldscherm van de app.




4. De oplaadcase met de app verbinden

Volg de onderstaande stappen voor een correcte werking:


1. Gebruik een QR-codescanner in de browser of de ingebouwde camera van je telefoon om de QR-code op de oplaadcase te scannen. Download de app als je dat nog niet hebt gedaan (zie afbeelding 3).

Afbeelding 3: De QR-code scannen.

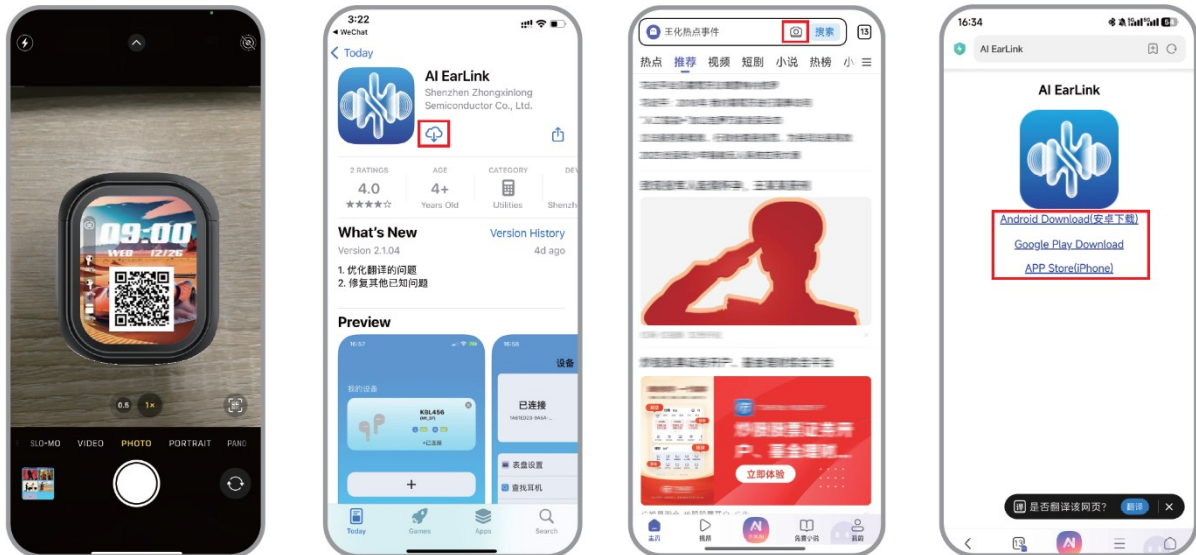


2. Open de app. Verleen wanneer daarom wordt gevraagd de machtigingen die nodig zijn om de app correct te laten werken (zie afbeelding 4).

Afbeelding 4: Machtigingsinstellingen van de app.

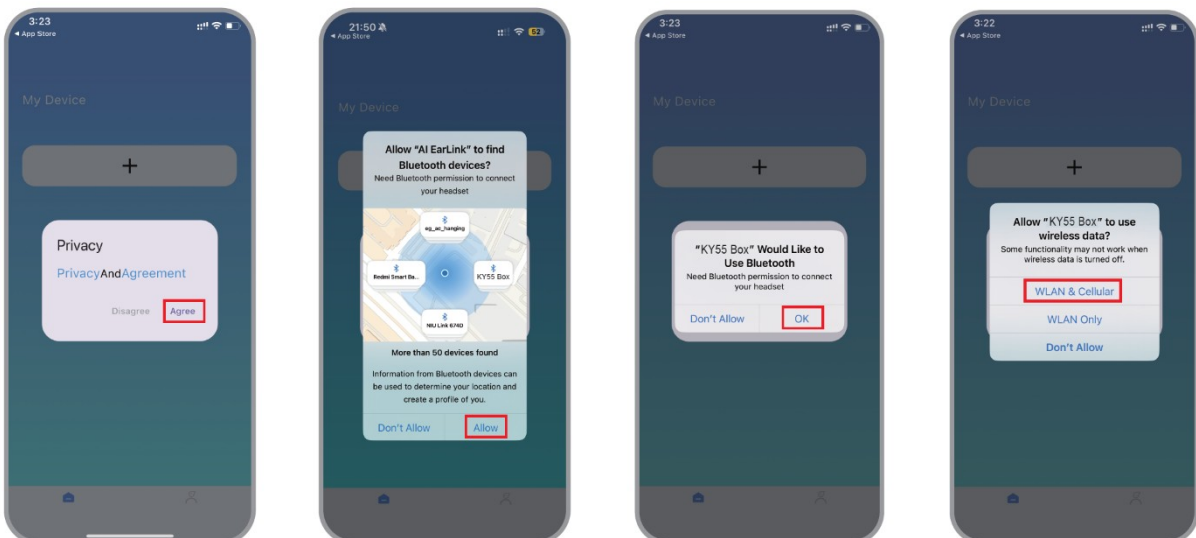


3. Tik in de app op **Add**. De app zoekt automatisch naar Bluetooth-apparaten in de buurt. Selecteer de bijbehorende apparaatnaam om de oplaadcase te verbinden (zie afbeelding 5).

Afbeelding 5: De oplaadcase selecteren.

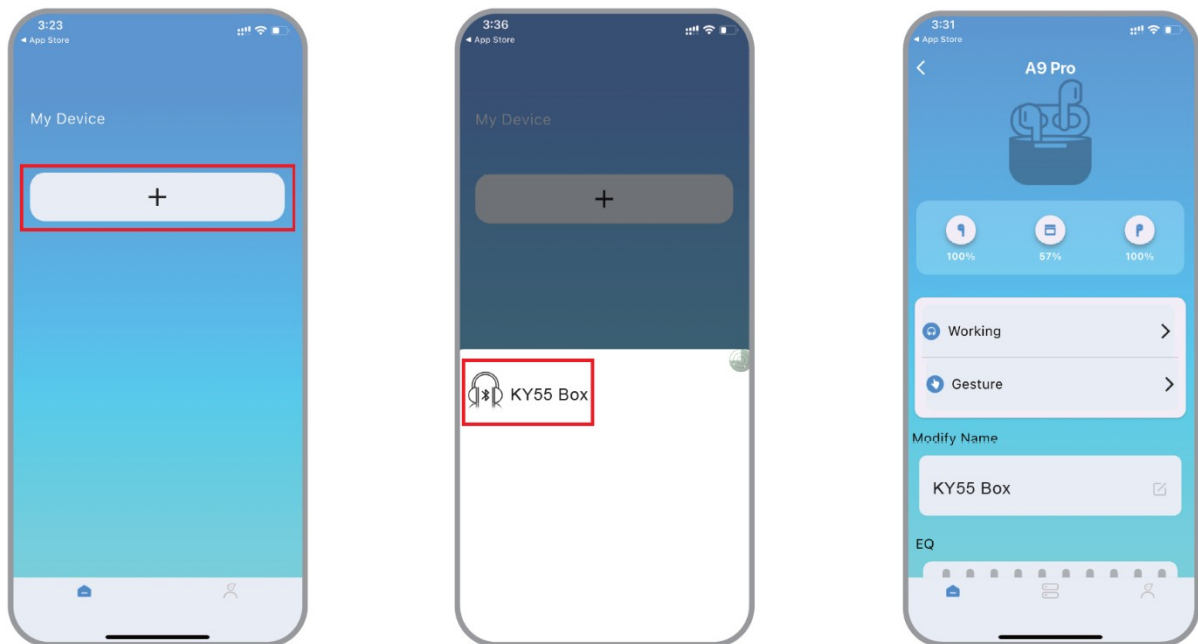

4. Zodra de oplaadcase met de app is verbonden, verschijnt een melding om de oordopjes via de Bluetooth-instellingen van je telefoon te verbinden. Selecteer de bijbehorende Bluetooth-apparaatnaam om de oordopjes te koppelen en te verbinden (zie afbeelding 6).

Afbeelding 6: De oordopjes via Bluetooth verbinden.

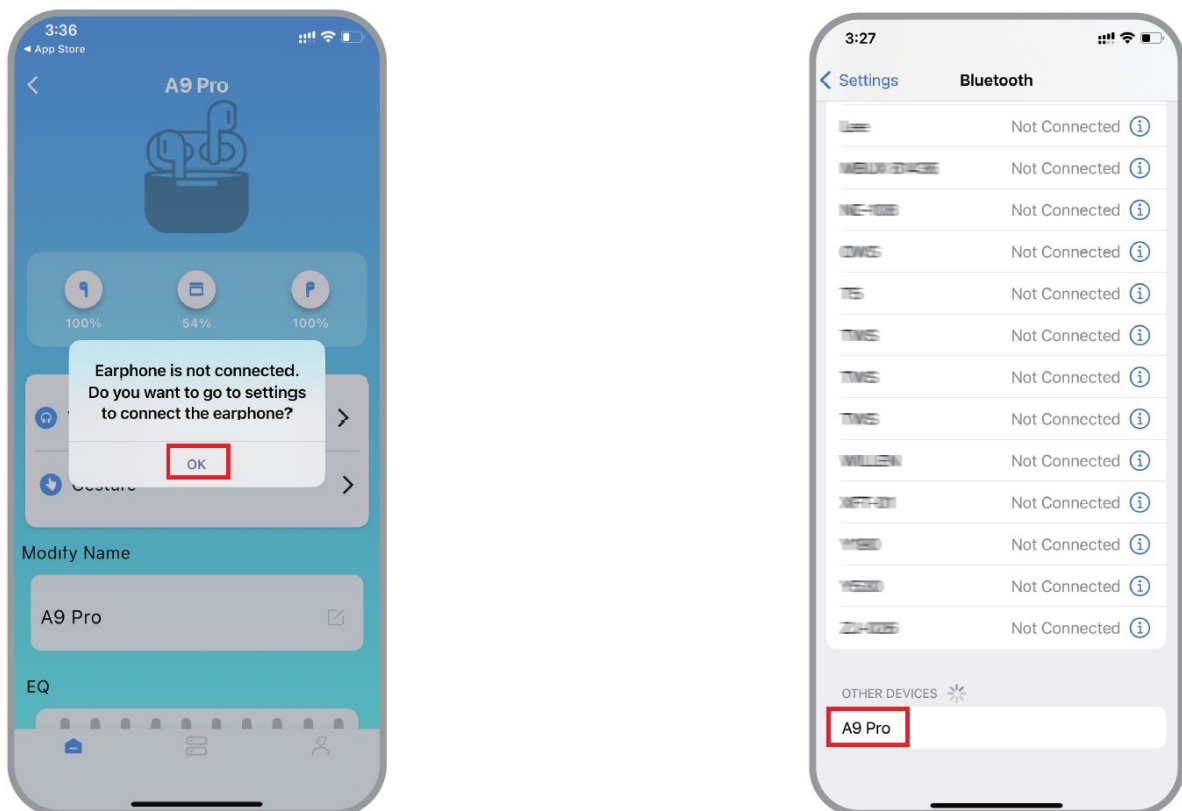

5. De vertaalfunctie gebruiken

De vertaalfuncties zijn toegankelijk via de app AI EarLink en de compatibele oplaadcase. Zorg ervoor dat de oplaadcase met de app is verbonden en dat de oordopjes met je smartphone zijn gekoppeld voordat je de ondersteunde functies gebruikt.

Raadpleeg de interface van de app voor de beschikbare vertaalopties en volg de instructies op het scherm.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat je het product gebruikt en bewaar haar voor later gebruik.
- Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Houd het product uit de buurt van water, overmatig vocht en extreme temperaturen.
- Demonteer of wijzig het product niet en probeer het niet zelf te repareren.
- Stop met het gebruik van het product als de oordopjes, de oplaadcase of de oplaadkabel beschadigd zijn.
- Gebruik een compatibele voedingsbron en oplaadkabel.
- Houd het product en de accessoires buiten het bereik van jonge kinderen. Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren.
- Bescherm het product tegen stoten en overmatige druk.
- De fabrikant behoudt zich het recht voor het product en deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken.
- Schade als gevolg van onjuist gebruik of het niet opvolgen van de instructies valt mogelijk niet onder de garantie, met inachtneming van de toepasselijke garantievoorzieningen en de wetgeving inzake consumentenbescherming.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.