

PT: LINGOBUD – MANUAL DO UTILIZADOR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo do produto: KY55

Bateria: 3,7 V, 230 mAh, 0,851 Wh

Entrada: 5V = 1A

Versão Bluetooth: 5.4

Frequência de funcionamento: 2402–2480 MHz

Potência máxima de saída RF: 20 dBm

Especificações do estojo de carregamento

Ecrã: Ecrã a cores de 1,47 polegadas

Resolução: 320 × 172 píxeis

Memória: 16/32 MB

Chip: AB

Sensor Hall: Suportado

Bluetooth: BT 5.4

Especificações dos auriculares

Chip: AB

Sensor Hall: Suportado


Bluetooth: BT 5.4

Redução de ruído: Suportado

VISÃO GERAL DO PRODUTO

Os LINGOBUD KY55 são auriculares sem fios Bluetooth com um estojo de carregamento inteligente equipado com ecrã tátil a cores. O dispositivo suporta reprodução de áudio, chamadas telefónicas, redução de ruído e funções de tradução através da aplicação móvel associada.

- A. **Estojo de carregamento:** O estojo de carregamento dispõe de ecrã, botão de alimentação, compartimento para os auriculares e porta de carregamento USB Type-C.
- B. **Auriculares:** Os auriculares dispõem de controlos táteis para reprodução de música, chamadas telefónicas, redução de ruído e outras funções.

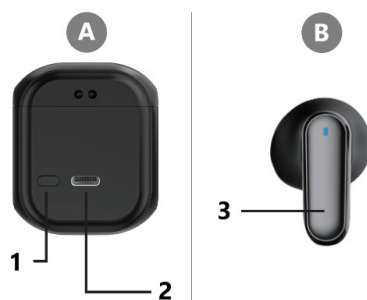

- 1. Botão de alimentação
- 2. Porta de carregamento USB Type-C
- 3. Botão MFB

Indicadores do ecrã: Verifique os ícones de estado no ecrã do estojo de carregamento para confirmar o estado da ligação e os níveis das baterias.




1. **Ligação do estojo à aplicação:** O ícone de ligação é apresentado quando o estojo de carregamento está ligado à aplicação. Se o ícone não for apresentado, o estojo não está ligado à aplicação.
2. **Nível da bateria do auricular esquerdo:** Mostra o estado da bateria do auricular esquerdo quando este se encontra no estojo de carregamento.
3. **Nível da bateria do auricular direito:** Mostra o estado da bateria do auricular direito quando este se encontra fora do estojo de carregamento.
4. **Nível da bateria do estojo de carregamento:** Mostra o nível restante da bateria do estojo de carregamento.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Controlos dos auriculares

Os auriculares suportam controlos táteis. Siga as instruções abaixo para os utilizar.

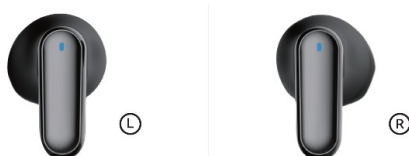

Função	Ação
Reproduzir/Pausa	Toque uma vez em qualquer um dos auriculares.
Faixa seguinte	Toque duas vezes no auricular direito.
Faixa anterior	Toque duas vezes no auricular esquerdo.
Aumentar o volume	Toque três vezes no auricular direito.
Diminuir o volume	Toque três vezes no auricular esquerdo.
Atender/terminar chamada	Toque uma vez em qualquer um dos auriculares.
Rejeitar chamada	Mantenha premido qualquer um dos auriculares durante 2 segundos.
Assistente de voz	Mantenha premido o auricular esquerdo durante 1,5 segundos.
Mudar o modo de redução de ruído	Mantenha premido o auricular direito durante 1,5 segundos.
Ligar	Mantenha premido qualquer um dos auriculares durante 1,5 segundos.

Função	Ação
Desligar	Mantenha premido qualquer um dos auriculares durante 3 segundos.

Emparelhamento automático: Os auriculares ligam-se e iniciam o emparelhamento automaticamente quando são retirados do estojo de carregamento.

Emparelhamento manual: Ative o Bluetooth no telemóvel e procure os auriculares na lista de dispositivos Bluetooth disponíveis. Selecione o nome do dispositivo correspondente para ligar.

2. Controlos do estojo de carregamento

Função	Ação
Ligar	Mantenha premido o botão de alimentação durante 3 segundos.
Desligar	Abra o menu no ecrã do estojo de carregamento e selecione Power Off.
Ligar/desligar o ecrã	Prima uma vez o botão de alimentação.
Voltar ao ecrã inicial	Prima uma vez o botão de alimentação.

Nota: O botão multifunções (MFB) pode ser configurado na aplicação em **My Devices > Charging Case > Button**.

3. Transferir a aplicação

Para aceder às funções de tradução e a outras funções suportadas, transfira e instale a aplicação **AI EarLink**.

1. Leia o código QR fornecido com o dispositivo ou apresentado nas definições do estojo de carregamento.
2. Transfira e instale a aplicação no seu smartphone.
3. Abra a aplicação e registe-se ou inicie sessão na sua conta.

Consulte as figuras 1 e 2 para orientação.

Figura 1: Código QR para transferir a aplicação.



Figura 2: Ecrã de registo/início de sessão da aplicação.



4. Ligar o estojo de carregamento à aplicação

Siga os passos abaixo para um funcionamento correto:


1. Utilize um leitor de códigos QR do browser ou a câmara integrada do telemóvel para ler o código QR apresentado no estojo de carregamento. Transfira a aplicação, caso ainda não o tenha feito (consulte a figura 3).

Figura 3: Leitura do código QR.




2. Abra a aplicação. Quando solicitado, conceda as permissões necessárias para que a aplicação funcione corretamente (consulte a figura 4).

Figura 4: Definições de permissões da aplicação.

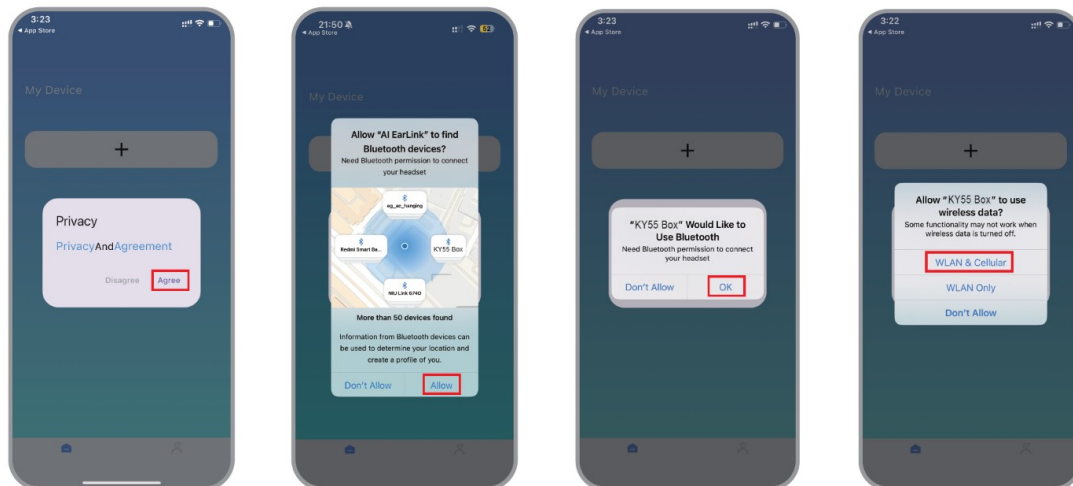


3. Toque em **Add** na aplicação. A aplicação procurará automaticamente dispositivos Bluetooth próximos. Selecione o nome do dispositivo correspondente para ligar o estojo de carregamento (consulte a figura 5).

Figura 5: Seleção do estojo de carregamento.

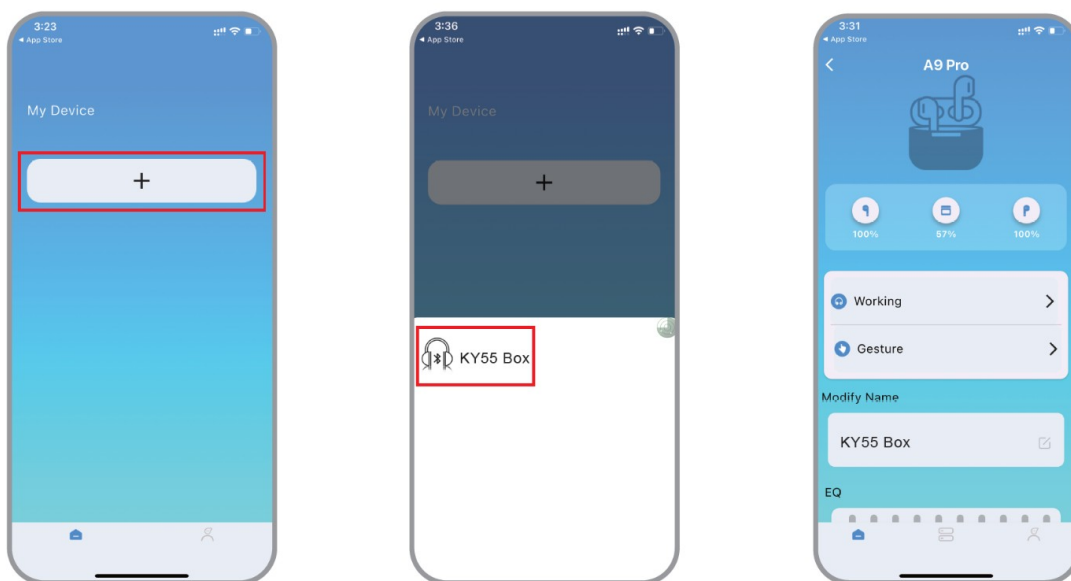

4. Depois de o estojo de carregamento estar ligado à aplicação, será apresentada uma mensagem a pedir que ligue os auriculares através das definições Bluetooth do telemóvel. Selecione o nome do dispositivo Bluetooth correspondente para emparelhar e ligar os auriculares (consulte a figura 6).

Figura 6: Ligação dos auriculares por Bluetooth.

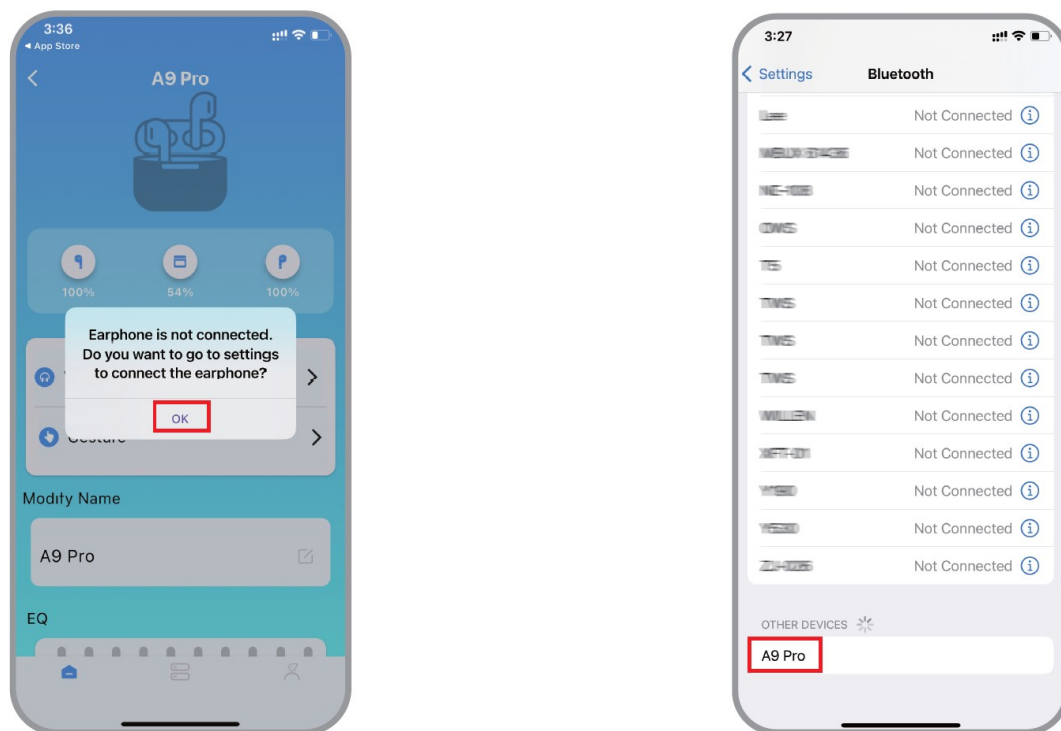

5. Utilizar a função de tradução

As funções de tradução são acedidas através da aplicação AI EarLink e do estojo de carregamento compatível. Antes de utilizar as funções suportadas, certifique-se de que o estojo de carregamento está ligado à aplicação e de que os auriculares estão emparelhados com o smartphone.

Consulte a interface da aplicação para ver as opções de tradução disponíveis e siga as instruções apresentadas no ecrã.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Leia atentamente este manual antes de utilizar o produto e guarde-o para consulta futura.
- Utilize o produto apenas conforme descrito neste manual.
- Mantenha o produto afastado de água, humidade excessiva e temperaturas extremas.
- Não desmonte, modifique nem tente reparar o produto por conta própria.
- Deixe de utilizar o produto se os auriculares, o estojo de carregamento ou o cabo de carregamento estiverem danificados.
- Utilize uma fonte de alimentação e um cabo de carregamento compatíveis.
- Mantenha o produto e os respetivos acessórios fora do alcance de crianças pequenas. As peças pequenas podem representar risco de asfixia.
- Proteja o produto contra impactos e pressão excessiva.
- O fabricante reserva-se o direito de atualizar o produto e este manual sem aviso prévio.
- Os danos causados por utilização indevida ou pelo incumprimento das instruções podem não estar cobertos pela garantia, nos termos das condições de garantia aplicáveis e da legislação de defesa do consumidor.

INSTRUÇÕES PARA RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO:



Este rótulo significa que o produto não pode ser eliminado como outro lixo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos. Recicle de forma responsável para promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Se quiser devolver um aparelho usado, utilize o sistema de entrega e recolha ou contacte o retalhista a quem comprou o produto. O retalhista pode aceitar o produto para reciclagem ambientalmente segura.



Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das directivas da UE aplicáveis.