

EE: LUMEVAGLOW – KASUTUSJUHEND

TOOTE PARAMEETRID

Tootenimi: LUMEVAGLOW

Tootemudel: ES-1081

Laadimispinge: 5V, 1A

Nimivõimsus: 2,5W

Aku mudel: 602535

Aku parameetrid: 3,7V, 500mAh

Laadimisaeg: 2 tundi

Toote mõõdud: 89x47x120mm

Standard: GB 4706.1-2005, GB 4706.15-2008

Tööaeg: Seade lülitub ooterežiimi pärast 4 minutit ja lülitub automaatselt välja pärast 1-minutilist tegevusetust.

FUNKTSIOONIDE ÜLEVADE

See toode on mõeldud naha puhastamiseks, EMS-hoolduseks ja niisutamiseks soojas temperatuuris. See ühendab positiivsed ja negatiivsed ioonid, kõrgsagedusliku vibratsiooni ning punase, sinise ja rohelise valguse.

- **Positiivsed ja negatiivsed ioonid:** Vastandlike laengute ligitõmbamise põhimõttel aitavad bioelektrilised voolud eemaldada pooridest sügavale kinnitunud mustuse ning soodustavad kosmeetiliste koostisosade tungimist sügavale nahka.
- **Vibratsioon:** Mehhaaniline vibratsioon ja pingestimuleerimine parandavad naha tugevust, elastsust ja ainevahetust.
- **Soe massaaž:** Soodustab imendumist, parandab naha tekstuuri ja annab noorusliku välimuse.
- **Punane valgus:** Tungib sügavale, et stimuleerida kollageeni tootmist, helendada nahka ja vähendada peeneid jooni ja kortse.
- **Sinine valgus:** Soodustab kollageeni sünteesi, noorendab nahka, pinguldab lõtvunud alasid, ahendab poore ning aitab rasuse, tundliku ja aknele kalduva naha puhul.
- **Roheline valgus:** Parandab hapniku kasutust, stimuleerib naha mikrotsirkulatsiooni, kiirendab lümfidrenaaži, vähendab turset ja rahustab nahka.

TOOTE OMADUSED

CLEAN-režiim (Puhastamine ja eemaldamine): Eemaldab sügavale kinnitunud mustuse, ahendab poore, vähendab pigmendilaike ja aitab akne ravimisel.

EMS-režiim (EMS-hooldus): Parandab naha võimet imendada hooldusvahendeid, stimuleerib naha aktiivsust ning toetab noorendamist, heledamaks muutumist ja kortsude vähendamist.

HOT-režiim (Soe imendumine): Stimuleerib vereringet, parandab naha tugevust ja elastsust ning säilitab niiskustasakaalu, andes noorusliku sära.

TOOTE KOMPONENDID



1. Uuendav massaažiotsik
2. Punane, sinine ja roheline valgus
3. Käiguindikaator
4. Funktsiooniindikaator
5. Funktsiooni reguleerimine (Sees/Väljas)
6. USB-laadimisliides

KASUTAMISE MÄRKUSED

1. Vajutage toitenuppu 1,5 sekundit, et seade sisse lülitada. Seadet ei saa kasutada laadimise ajal.
2. Hoia kasutamise ajal induksioonribasid mõlemal küljel, et moodustada kehaga vooluring.
3. Seade kasutab mikrovoolu ioontehnoloogiat, mistõttu võib tunda kerget surinat – see on normaalne.
4. Sügavale kinnitunud mustuse eemaldamisel kasutage meigieemaldusvahendit või puhastusvett—ärge kasutage näopuhastusvahendeid ega puhastusõlisid.
 - Kõigepealt kasutage seadet, et eemaldada sügavale tunginud mustus, seejärel peske pindmine mustus maha näopuhastusvahendiga.

OHUTUSJUHISED

1. Seadet ei soovitata kasutada inimestel, kellel on tehtud näoplastika, kellel on metallimplantaadid või kes on rasedad.
2. Puhastage massaažiotsikut salvrätikuga. Ärge peske seda vee all ega puudutage metallpindu märgade kätega.

3. Hoidke seade eemal vannitubadest ja niisketest keskkondadest, et vältida lühiseid.
 4. Kasutage igat režiimi ainult üks kord päevas, soovitatav on kasutada kolme režiimi järjestikku ühe kasutuskorra jooksul.
 5. Seade on mõeldud ainult näo ja kaela hoolduseks—vältige kasutamist akne, plekkide või punetavate piirkondade peal.
 - Tundliku nahaga inimesed peaksid kasutama seadet ainult kord nädalas.
 6. Veenduge, et seade on välja lülitatud enne hooldust. Seadme puhastamine märja rätikuga sisselülitatud olekus võib põhjustada kergeid elektrilööke.
 7. Ärge kasutage seadme puhastamiseks söövitavaid lahuseid (nt alkohol, atsetoon, bensiin), kuna need võivad põhjustada rikkeid, pragusid või värvimuutusi.
-

KASUTUSJUHISED

CLEAN-režiim (Puhastamine ja eemaldamine)

- Eemaldab tõhusalt pooridesse kogunenud mustuse ja parandab naha läbipaistvust. Vältige paksude vatipatjade kasutamist.
- Kombineerituna rohelise valgusega, parandab hapniku kasutust, stimuleerib mikrotsirkulatsiooni ja rahustab nahka.

Kasutusjuhend:

1. Hoidke toitenuppu all 1 sekund, et siseneda "CLEAN" režiimi (roheline valgusindikaator).
2. Kandke näole ühtlaselt meigieemaldusvahend või puhastuspiim. (Seade ei ole veekindel—ärge piserdage sellele vett.)
3. Hoidke metallist induktsoonribasid mõlemal küljel, et moodustada ioniseeritud vooluring.
4. Liigutage seadet õrnalt ülespoole mööda nägu ja kaela.

EMS-režiim (Elektromuskulaarne stimulatsioon)

- Stimuleerib ja lõdvestab nahka, aidates nahahooldustoodetel tungida sügavamale.
- Kombineerituna punase valgusega, stimuleerib kollageeni tootmist, helendab nahka ja vähendab kortse.

Kasutusjuhend:

1. Hoidke toitenuppu all 1 sekund, et seade sisse lülitada, seejärel vajutage uuesti, et siseneda "EMS" režiimi (punane valgusindikaator).
2. Kandke nahale ühtlaselt toonik või kreem.
3. Hoidke metallist induktsoonribasid, et moodustada ioniseeritud vooluring.
4. Liigutage seadet õrnalt ülespoole mööda nägu ja kaela.


HOT-režiim (Soe imendumine)

- Õrnalt äratav ja lõdvestab nahka, taastades sära ja elastsuse.
- Kombineerituna sinise valgusega, stimuleerib kollageeni sünteesi, ahendab poore ning aitab rasuse, tundliku ja aknele kalduva naha korral.

Kasutusjuhend:

1. Hoidke toitenuppu all 1 sekund, et seade sisse lülitada, seejärel vajutage kaks korda, et siseneda "HOT" režiimi (sinine valgusindikaator).
2. Kandke näole ühtlaselt seerum või näomask.
3. Hoidke metallist induktsoonribasid, et moodustada ioniseeritud vooluring.
4. Liigutage seadet õrnalt ülespoole mööda nägu ja kaela.

SOOVITATAVAD LIIKUMISED

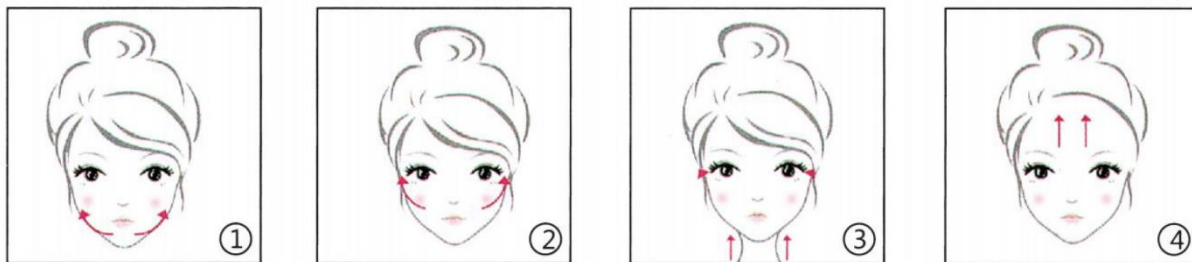

1. Tõstke lõuast põse suunas.
2. Tõstke põsest välissilma piirkonda.
3. Tõstke kaelalt lõua poole.
4. Tõstke lõuast mööda lõuajoont ülespoole.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.