

IT: MISTYCOMB – MANUALE D'USO

Pettine elettrico per capelli con nebulizzatore e cuscinetto morbido

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Nome del prodotto: MISTYCOMB


Modello: JY-603

Ingresso nominale: 5 V $\equiv$ 1 A

Batteria: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,1 Wh

Potenza nominale: 1 W

PANORAMICA DEL PRODOTTO

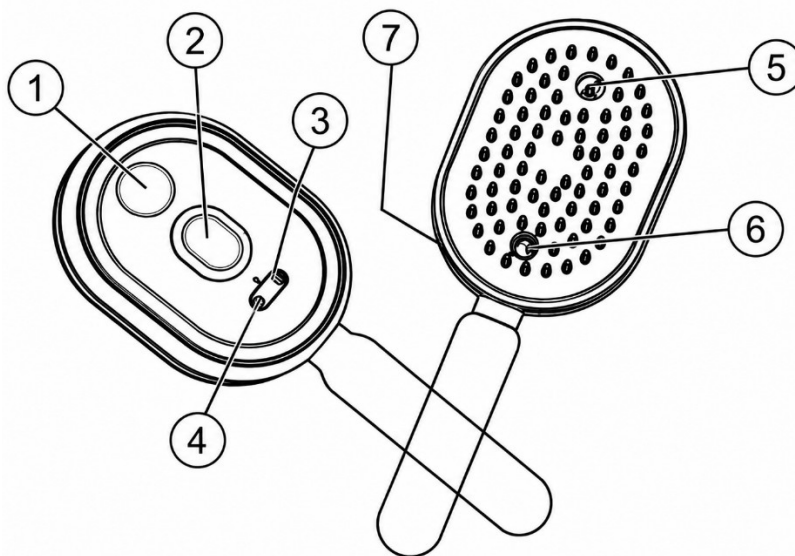

1. Tappo del serbatoio dell'acqua
2. Pulsante di rilascio del serbatoio dell'acqua
3. Interruttore principale di accensione
4. Interruttore di nebulizzazione
5. Ugello nebulizzatore
6. Indicatore di ricarica (LED rosso)
7. Porta di ricarica USB

ISTRUZIONI PER L'USO

Riempimento del serbatoio dell'acqua

1. Premere il pulsante di rilascio del serbatoio dell'acqua e aprire il tappo.
2. Riempire il serbatoio con acqua pulita. Non riempirlo eccessivamente.
3. Chiudere saldamente il tappo del serbatoio dell'acqua prima dell'uso.

Utilizzo del pettine

1. Far scorrere l'**interruttore principale** per accendere il pettine.
2. Premere l'**interruttore di nebulizzazione** per avviare la funzione di nebulizzazione.
3. Premere nuovamente l'**interruttore di nebulizzazione** per interrompere la nebulizzazione.
4. Il pettine si spegne automaticamente dopo circa **10 minuti** di funzionamento continuo per contribuire a risparmiare la carica della batteria.

Ricarica

1. Collegare il cavo di ricarica alla porta di ricarica USB.
2. Durante la ricarica, la **spia rossa** rimane accesa.
3. Quando la ricarica è completata, la **spia rossa si spegne**.
4. Se la **spia rossa lampeggia** durante l'uso, la batteria è scarica e deve essere ricaricata tempestivamente.

NOTE

- Durante l'uso, mantenere sempre l'ugello nebulizzatore rivolto verso il basso o in avanti. Se il pettine viene inclinato verso l'alto con l'ugello rivolto verso il soffitto, la nebulizzazione potrebbe non funzionare correttamente.
- Se il pettine emette un cigolio o un rumore di pompaggio senza produrre nebulizzazione, verificare che il serbatoio contenga una quantità sufficiente di acqua.
- Utilizzare esclusivamente acqua pulita. Non aggiungere oli, profumi, lozioni o altri liquidi, poiché potrebbero ostruire l'ugello nebulizzatore o danneggiare il prodotto.
- Svuotare il serbatoio dell'acqua se il pettine non verrà utilizzato per un periodo prolungato.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Questo prodotto **non è impermeabile**. Non immergerlo in acqua o in altri liquidi.
- Non risciacquare il pettine sotto acqua corrente. Se è necessaria la pulizia, strofinare la superficie esterna con un panno morbido e leggermente umido.
- Non utilizzare il prodotto durante la ricarica.
- Mantenere sempre asciutta la porta di ricarica.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Questo prodotto non è un giocattolo.
- Interrompere l'uso se il prodotto è danneggiato o non funziona normalmente.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.