

SL: READSCOPE - NAVODILA ZA UPORABO

Zložljivo povečevalno steklo z LED-lučmi

Pred uporabo natančno preberite ta navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.

TEHNIČNI PODATKI IZDELKA

Model izdelka: 10863-10LC

Model baterije: 802040

Nazivni podatki baterije: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Velikost leče: 108 × 63 mm

Povečava: 4×


Razdalja ostrenja: 250 mm

Število LED-lučk: 10 LED-lučk

VSEBINA PAKETA

- 1 × povečevalno steklo z LED-lučmi
- 1 × krpicica za čiščenje leče
- 1 × navodila za uporabo
- 1 × polnilni kabel Type-C


PREGLED IZDELKA

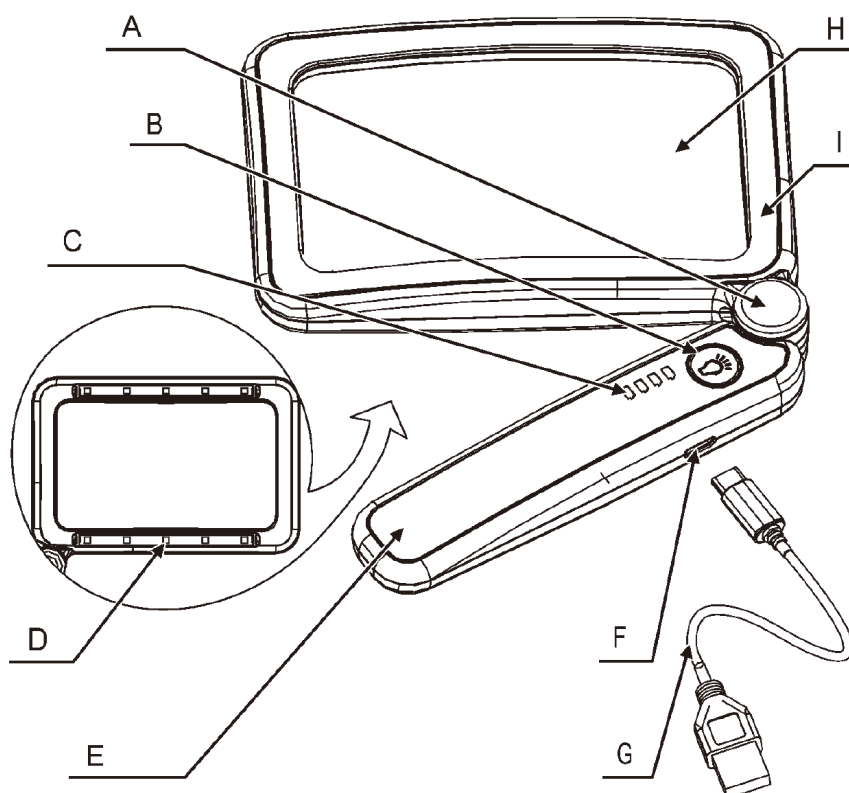

- A. Zložljivi spoj
- B. LED-stikalo na dotik
- C. Indikatorska lučka baterije
- D. LED-lučke (10 LED-lučk)


- E. Nastavljiv ročaj
 - F. Polnilni priključek Type-C
 - G. Polnilni kabel USB Type-C
 - H. Povečevalna leča (108 × 63 mm)
 - I. Okvir leče
-

NASTAVITEV ROČAJA

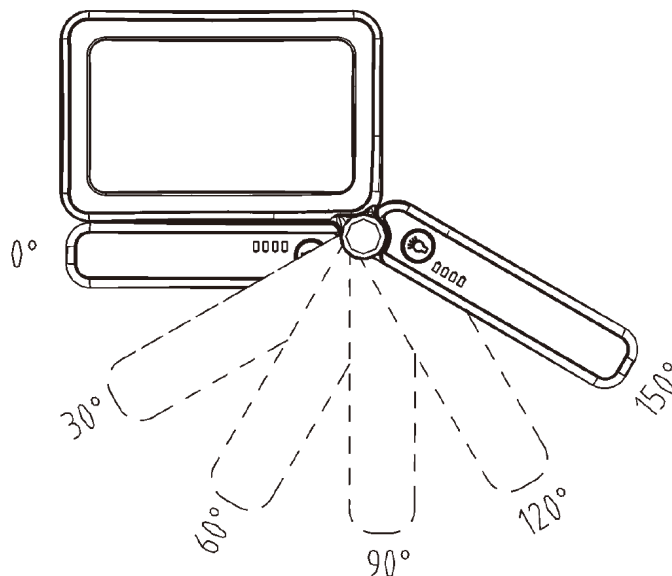

Pred uporabo nastavite kot ročaja (E) v udoben položaj, primeren za vaš oprijem. Ročaj lahko nastavite na pet različnih kotov: 30°, 60°, 90°, 120° in 150°. Izberite kot, ki omogoča najudobnejši položaj za gledanje.

UPRAVLJANJE LED-LUČK IN NASTAVITEV SVETLOSTI

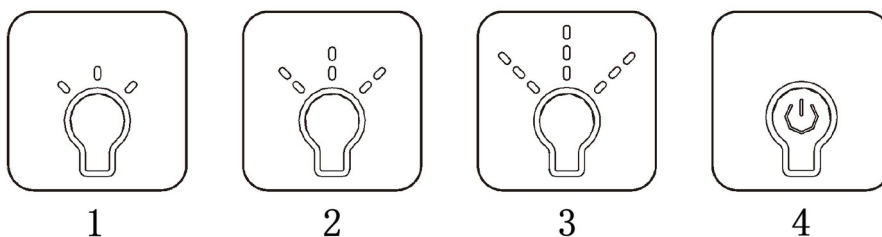


LED-stikalo na dotik (B) omogoča izbiro različnih stopenj svetlosti.

1. Enkrat se dotaknete LED-stikala (B), da vklopite LED-lučke (D) pri nizki svetlosti.
2. Drugič se dotaknete LED-stikala (B), da preklopite na srednjo svetlost.
3. Tretjič se dotaknete LED-stikala (B), da preklopite na visoko svetlost.
4. Četrtoč se dotaknete LED-stikala (B), da izklopite LED-lučke (D).

INDIKATOR BATERIJE IN INFORMACIJE O POLNJENJU

Indikatorska lučka baterije (C) prikazuje preostalo raven napolnjenosti baterije.

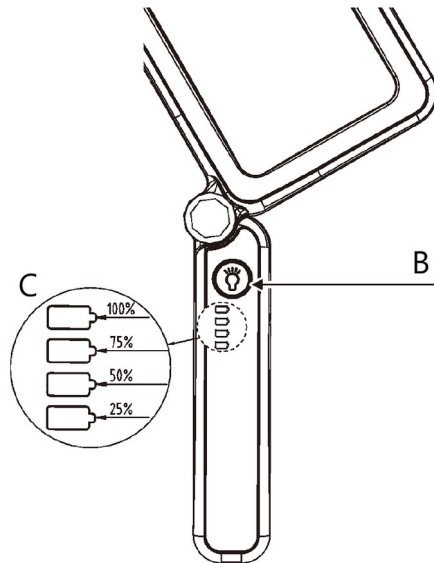


Pri uporabi z:

- **Visoko svetlostjo:** približno 2 uri delovanja
- **Srednjo svetlostjo:** približno 3 ure delovanja
- **Nizko svetlostjo:** približno 6 ur delovanja

Ko sveti samo še zadnji segment indikatorja, kar pomeni približno 25 % preostale napolnjenosti baterije, napravo ponovno napolnite.

Ko zadnji segment indikatorja utripa, je raven baterije nizka in napravo je treba takoj napolniti.

POLNJENJE NAPRAVE

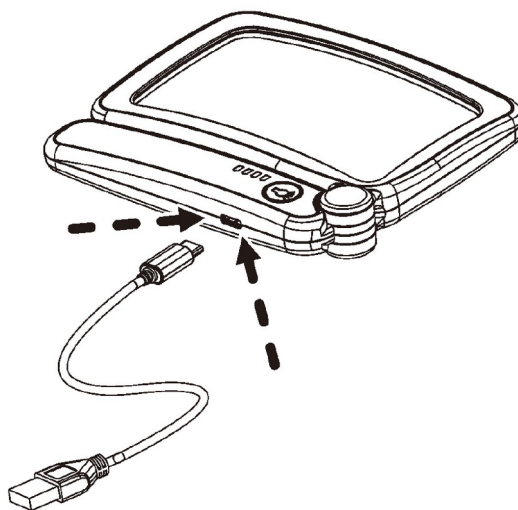


1. Konec polnilnega kabla Type-C (G) priključite v polnilni priključek Type-C (F) na povečevalnem steklu.
2. Konec USB polnilnega kabla priključite na vir napajanja USB, kot je računalnik, prenosna baterija ali polnilnik USB.

Napravo lahko polnite s standardnimi viri napajanja USB.

Po približno **3 urah polnjenja** bo indikator baterije prikazal popolno napolnjenost. Ko indikator 100-odstotne napolnjenosti baterije neprekinjeno sveti in ne utripa več, je baterija popolnoma napolnjena.

Vhod za polnjenje: napajanje USB 5 V

NEGA IN ČIŠČENJE LEČE

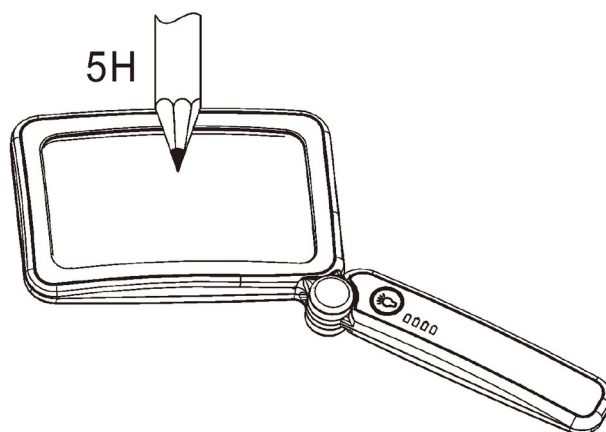

Površina leče (H) je bila posebej utrjena in ima stopnjo površinske trdote **5H**, kar pomaga zmanjšati praske in poškodbe površine.

Za čiščenje leče uporabite mehko krpo ali papir za čiščenje leč. Na leči (H) ali ohišju ne uporabljajte alkohola, bencina ali drugih kemičnih čistilnih tekočin. Nepravilno čiščenje lahko poškoduje površino leče.

VARNOSTNI UKREPI

OPOZORILO!

- Povečevalnega stekla ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo, saj lahko skoncentrirana sončna svetloba skozi lečo povzroči nevarnost požara.
 - Povečevalnega stekla ne uporabljajte za opazovanje sonca, saj lahko to povzroči resne poškodbe oči.
 - Izdelek hranite stran od prekomerne toplote, vlage in vode.
 - Naprave ne razstavljajte in je ne spreminjajte.
 - Napravo polnite samo z ustreznim virom napajanja USB.
-

TEHNIČNE OPOMBE

Ilustracije v teh navodilih so namenjene samo za ponazoritev. Dejanski izdelek se lahko zaradi izboljšav izdelka ali proizvodnih odstopanj nekoliko razlikuje.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.