

HR: TAPENEX – KORISNIČKI PRIRUČNIK

PREGLED PROIZVODA

Hvala vam što ste kupili ovaj dozator ljepljive trake. Dizajniran za praktično rukovanje jednom rukom, dozator automatski izvlači i reže traku nakon svakog pritiska ručice.

Za siguran i učinkovit rad pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe i slijedite sve upute.

Namjena:

Dozator je namijenjen za izvlačenje i rezanje ljepljive trake kompatibilnih dimenzija. Prikladan je za uporabu u kućanstvu, uredu, školi, za pakiranje i opću uporabu.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Vrsta proizvoda: Ručni/poluautomatski dozator ljepljive trake

Način rada: Rukovanje jednom rukom s automatskim rezanjem trake

Izvor napajanja: Ručni; baterije nisu potrebne

Kompatibilne širine trake: 12 mm / 19 mm

Preporučena debljina trake: 0,05–0,07 mm

Maksimalna rola trake: 12 mm × 20 m ili 19 mm × 33 m

Dimenzije (Š × D × V): 38 × 168 × 94 mm

Težina: 135 g

Radna temperatura: -18 °C do 49 °C

SIGURNOSNE UPUTE

UPOZORENJE!

- Prije uporabe proizvoda pročitajte sve upute.
- Koristite samo ljepljivu traku koja odgovara specifikacijama navedenima u ovom priručniku.
- Tijekom rada držite prste, kosu i široku odjeću podalje od izlaza za traku i mehanizma za rezanje.
- Ne stavljajte prste ili predmete u izlaz za traku.
- Ne pokušavajte rastavljati ili mijenjati mehanizam za rezanje.
- Proizvod držite izvan dohvata djece. Dozator sadrži mehanizam za rezanje koji može uzrokovati ozljede ako se njime nepravilno rukuje.
- Prije uklanjanja zaglavljene trake prestanite koristiti dozator i pažljivo uklonite traku.
- Ne koristite dozator ako je bilo koji dio oštećen.
- Održavajte izlaz za traku čistim i bez ostataka ljepila kako biste spriječili zaglavljivanje trake.


KOMPATIBILNA TRAKA

Dozator je kompatibilan s dvije standardne širine trake:

- 12 mm
- 19 mm

Preporučena debljina trake: **0,05–0,07 mm**

POSTAVLJANJE TRAKE

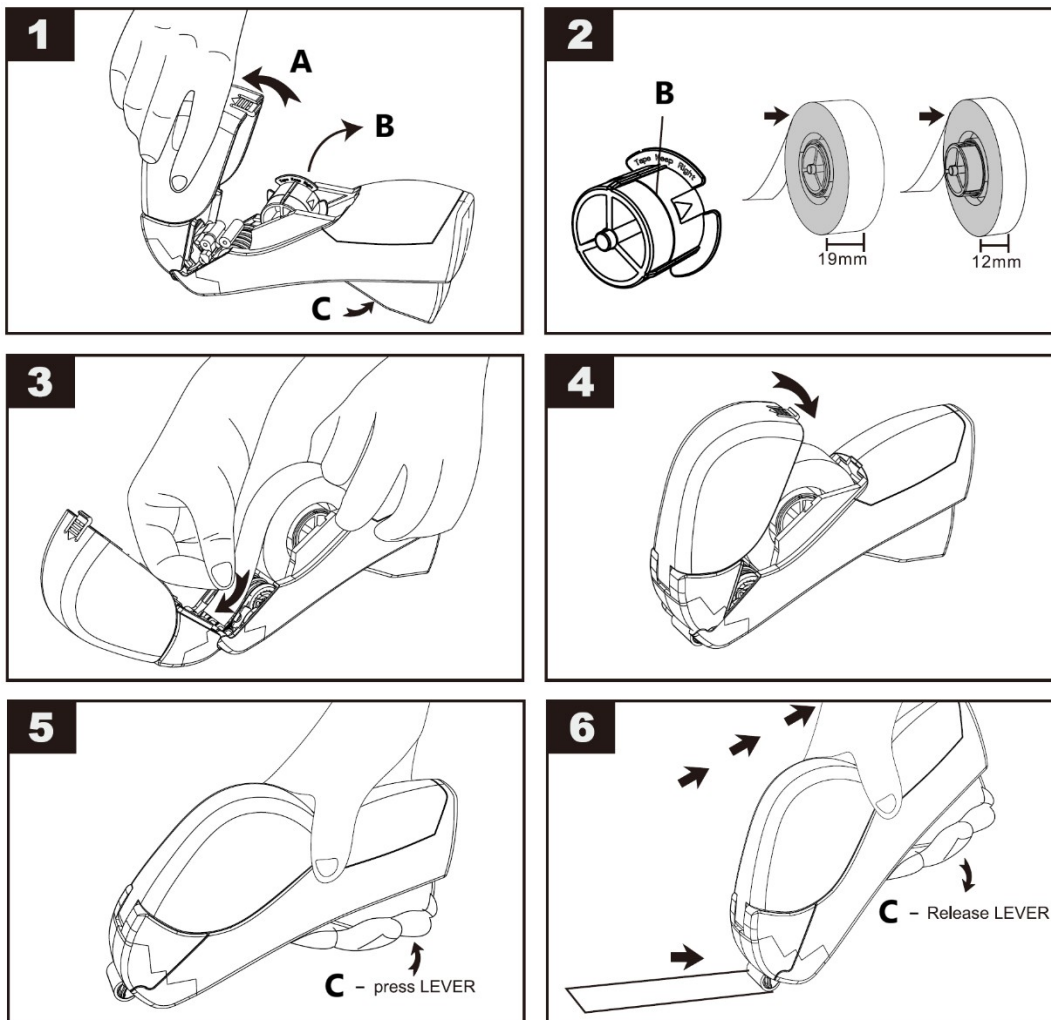

- A. Poklopac
- B. Valjak
- C. Ručica

1. **Otvorite poklopac:** Pritisnite **bravu** i otvorite prozirni poklopac. Izvadite valjak za traku.
2. **Postavite rolu trake:** Postavite odgovarajuću rolu trake na valjak. Za **traku širine 19 mm** postavite rolu na **sredinu valjka**. Za **traku širine 12 mm** postavite rolu na **krajnji desni položaj na valjku** prije nego što ga postavite u dozator.
3. **Izvucite traku:** Izvucite približno **30–40 mm** trake iz role tako da kraj trake pravilno nalegne na gumene valjke.
4. **Zatvorite poklopac:** Vratite valjak s trakom u vodilicu i ponovno postavite prozirni poklopac. Provjerite je li čvrsto zatvoren.
5. **Umetnite traku:** Pritisnite **ručicu** potpuno prema dolje kako biste provukli traku kroz prednji izlaz i pripremili dozator za uporabu.
6. **Otpustite ručicu:** Otpustite **ručicu**. Traka je sada umetnuta i dozator je spreman za uporabu.

NAČIN UPORABE

1. Čvrsto držite dozator jednom rukom.
2. Pritisnite **ručicu** potpuno prema dolje koristeći sva četiri prsta. Automatski će se izvući približno **30 mm trake**.
3. Postavite dozator na površinu na koju želite nanijeti traku. Preporučuje se ravna i glatka površina.
4. Dok držite ručicu pritisnutu prema dolje, povlačite dozator unatrag dok se ne izvuče željena duljina trake.
5. Brzo otpustite ručicu. Traka će se automatski odrezati.

AUTOMATSKO IZVLAČENJE

Ako ručicu pritisnete potpuno prema dolje i odmah je otpustite, dozator će automatski izvući približno **30–40 mm trake**.

Za dulji komad trake:

1. Pritisnite ručicu potpuno prema dolje i držite je.
2. Povlačite dozator unatrag dok se ne izvuče željena duljina trake.
3. Otpustite ručicu kako biste odrezali traku.

VAŽNO: Za pouzdan rad pritisnite ručicu potpuno prema dolje i brzo je otpustite. Nemojte djelomično pritiskati ručicu jer to može uzrokovati zaglavljivanje trake.

VAŽNE NAPOMENE ZA UPORABU

1. Dozator automatski izvlači približno **30–40 mm** trake kada se ručica pritisne i otpusti jednim pokretom.
2. Mehanizam za rezanje nakon svakog reza ostavlja mali neravni rub na traci. To pomaže spriječiti slučajno odvajanje odrezanog komada trake.
3. Uvijek pritisnite ručicu potpuno prema dolje i brzo je otpustite. Djelomično ili sporo rukovanje može uzrokovati zaglavljivanje trake.
4. Nakon svake uporabe provjerite je li prednji izlaz za traku slobodan i da ostaci trake ne blokiraju otvor.
5. Ako se traka zaglavi, otvorite prozirni poklopac, uklonite traku i sve ostatke ljepila te pravilno ponovno postavite traku.
6. Prije prve uporabe provjerite je li uklonjena sva zaštitna ili brtvena traka koja prekriva mehanizam dozatora.

ZAGLAVLJIVANJE TRAKE

Ako se traka zaglavi unutar dozatora:

1. Prestanite koristiti dozator.
2. Otvorite prozirni poklopac.
3. Pažljivo uklonite zaglavljenu traku.
4. Uklonite sve preostale dijelove trake ili ostatke ljepila iz mehanizma.
5. Provjerite jesu li putanja trake i prednji izlaz slobodni.

6. Pravilno ponovno postavite traku prema odjeljku **POSTAVLJANJE TRAKE**.
 7. Zatvorite poklopac i jednom pritisnite ručicu kako biste provjerili izvlači li se traka pravilno.
-

NJEGA I ODRŽAVANJE

- Održavajte dozator čistim i bez ostataka ljepila.
 - Redovito provjeravajte izlaz za traku i uklonite sve ostatke trake koji bi mogli ometati njezino izvlačenje.
 - Ne koristite otapala ili abrazivna sredstva za čišćenje koja bi mogla oštetiti plastično kućište.
 - Kada se ne koristi, dozator čuvajte na suhom mjestu.
 - Ako dozator nakon čišćenja i ponovnog postavljanja trake ne može pravilno izvlačiti ili rezati traku, prestanite ga koristiti.
-

UVJETI OKOLINE

Dozator je namijenjen za rad pri temperaturama okoline između **-18 °C i 49 °C**. Izbjegavajte izlaganje proizvoda prekomjernoj toplini, izravnoj sunčevoj svjetlosti, vlazi ili vodi.